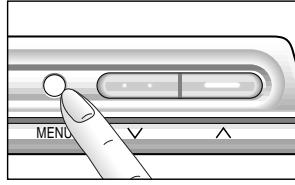
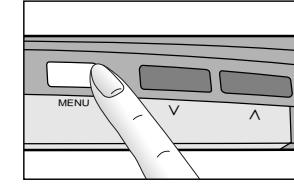
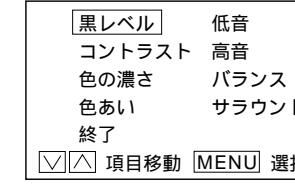


映像/音声の調整

この操作はリモコンでは
できません。

設定項目・内容		操 作	使 い 方
1 DV2000TWDの場合	DV2020TWDの場合	例) DV2000TWDの場合	
			
[MENU]を2秒以上押し、 映像/音声調整画面を出す	[MENU]を1秒以上押し、 [映像音声調整]を選択する	RGBのときは、 上記画面を表示します	
黒レベル  黒レベルを「-」側に → 黒レベルを「+」側に →	画面の黒い部分を見やすくするために黒レベルの調整をします。 ディスプレイ取付場所と目の高さの関係で画面の明暗が反転したり白っぽくなったりする時に調整してください。 (出荷時:中央)	2 画面のときは、操作画面の調整ができます。 (DV2020TWD)	▽/△で黒レベルを選び、[MENU]を押す
コントラスト	画面のめりはり(コントラスト)を調整します。 (出荷時:中央)		▽/△でコントラストを選び、[MENU]を押す
色の濃さ	画面の濃淡を調整します。 (出荷時:中央)		▽/△で色の濃さを選び、[MENU]を押す
色あい	画面の色あいを調整します。 (出荷時:中央)	お知らせ 終了を選択し、[MENU]を押すとともに画面に戻ります。約10秒間、何も操作しないと設定画面は自動的に消えます。 映像(黒レベル、コントラスト、色の濃さ、色あい)、低音、高音、バランスは各ビデオモードごとに調整できます。(内蔵スピーカーは除く)	▽/△で色あいを選び、[MENU]を押す
低 音	低音域の音量を調整します。 (出荷時:中央)		▽/△で低音を選び、[MENU]を押す
高 音	高音域の音量を調整します。 (出荷時:中央)		▽/△で高音を選び、[MENU]を押す
バランス	左右の音のバランスを調整します。 (出荷時:中央)		▽/△でバランスを選び、[MENU]を押す
サラウンド	音を立体的に広げるサラウンドのON/OFFを設定します。(出荷時:OFF)		▽/△でサラウンドを選び、[MENU]を押す
			▽/△でON/OFFを切り替え、 [MENU]で決定する