


各部の名称とはたらき

本機の操作は、リモコンで説明しています。ディスプレイによる操作はリモコンと同じですが、操作方法が異なる時のみ、説明をしています。

ディスプレイユニット

上面部

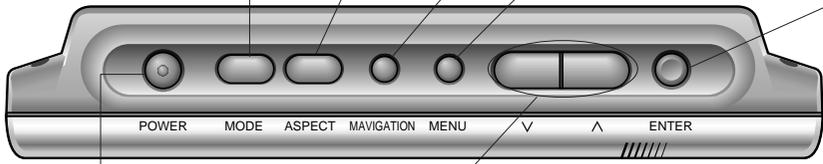

MODE モード ボタン
●電源を“ON”にする。(P.8 参照)
●モードを切り替える。

ASPECT ボタン
アスペクト比(画面モード)を切り替える。(P.19 参照)

NAVIGATION ボタン
ナビゲーションシステムをON/OFFする。

MENU メニュー ボタン
●2秒以上押すと、メニュー画面を表示する。
●メニューを選ぶ。
●スピーカー音量インジケータを表示する。


ENTER 実行 ボタン
●項目を選択・決定する。
●2秒以上押すと、チャンネルをデータベースからメモリーする。(P.23 参照)
●テレビの音声を切り替える。(P.24 参照)

POWER ボタン
電源をON/OFFする。

ボタン
●項目を移動する。
●項目の設定・調整をする。
●音量を調整する。(P.18 参照)

●チャンネルをマニュアルで選ぶ。(P.22 参照)
：順送り選局
：0.5秒以上押すと、自動選局
●2秒以上押すと、チャンネルをパナサーチする。(P.22 参照)
●チャンネルをメモリー一覧表から選ぶ。(P.23 参照)

ディスプレイ部

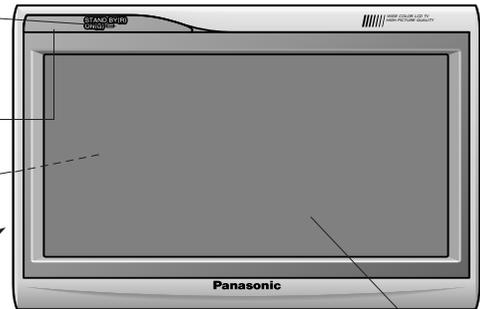

電源インジケータ
STAND BY (R) : 電源OFFのとき“赤色”に点灯する。
ON (G) : 電源ONのとき“緑色”に点灯する。

リモコン受光部
リモコンをこの部分に向けて操作する。

内蔵スピーカー(後面)
テレビ・ナビゲーションシステムの音声を出力する。(P.16 参照)

ナビゲーションユニット接続端子(左側面)
ナビゲーションユニットをディスプレイ/ナビゲーションユニット接続ハーネスで接続する。



スタンド取り付け穴(底面)
テレビスタンドを取り付けるためのねじ穴が開いています。(4 ユニファイねじ)

7型ワイド液晶ディスプレイ
映像を表示する。

お願い
ディスプレイ表面を指などで押さないでください。

リモコン

テレビの操作をするときは、リモコンの左上部にある NAV..TV スイッチをTV側にしてください。

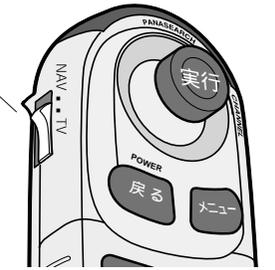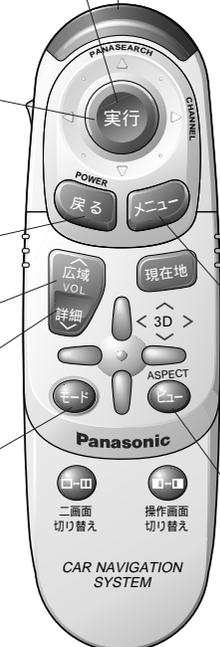送信部
ディスプレイのリモコン受光部に向けて操作する。

ジョイスティックボタン[ジョイスティックボタンを倒す]
●項目を移動する。
●項目の設定・調整をする。
左右：CHANNEL
●チャンネルをマニュアルで選ぶ。(P.22 参照) : 順送り選局
：0.5秒以上押すと、自動選局
上下：PANASEARCH
●2秒以上押すと、チャンネルをパナサーチする。(P.22 参照)
●チャンネルをメモリー一覧表から選ぶ。(P.23 参照)

実行ボタン[ジョイスティックボタンを押す]
●項目を選択・決定する。
●2秒以上押すと、チャンネルをデータベースからメモリーする。(P.23 参照)
●テレビの音声を切り替える。(P.24 参照)

POWER (戻る) ボタン
電源をON/OFFする。

VOL (広域) ボタン
音量を上げる。

VOL (詳細) ボタン
音量を下げる。

モードボタン
●電源を“ON”にする。(P.8 参照)
●モードを切り替える。

NAV..TVスイッチ
ナビゲーションシステムとテレビのリモコン操作を切り替える。


10キーボタン
チャンネルをダイレクトに選ぶ。(P.23 参照)

メニューボタン
●2秒以上押すと、メニュー画面を表示する。
●メニューを選ぶ。
●スピーカー音量インジケータを表示する。

ASPECT (ビュー) ボタン
アスペクト比(画面モード)を切り替える。(P.19 参照)

スライドカバーを開いた状態

スライドカバーの開閉
リモコン本体を手に持ち、スライドカバー両サイドのストッパーを指ではさんで、上下にスライドしてください。

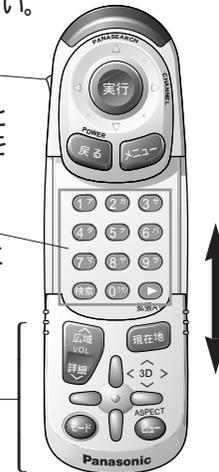

お知らせ

- 現在地 3Dキー 二画面切り替え 操作画面切り替え 検索 ▶ ボタンは、テレビの操作に使用しません。ナビゲーションシステムの操作をするときに使用します。
- スライドカバーを開いているときは、スライドカバーの上にあるボタンが使用できませんので、必要な場合はスライドカバーを閉じて操作してください。
スライドカバーの上にあるボタン： 広域/詳細 現在地 モード ビュー 3Dキー