


## ディマー設定

バックライトの照明を設定します。設定項目には、“ヒル設定”および“ヨル設定”があります。


- ヒル(昼)設定 車のスモールランプ(イルミ)OFFのときの設定です。[初期設定: 4]
- ヨル(夜)設定 車のスモールランプ(イルミ)ONのときの設定です。[初期設定: 1]





メニューを2秒以上押して、メニュー画面を表示させる。

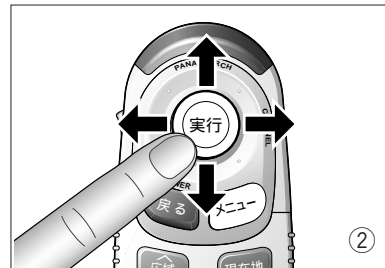

“画面調整”の“ディマー設定”で、“ヒル設定”または“ヨル設定”に項目を移動させ、実行を押して選択する。

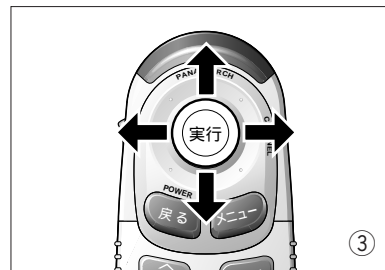

設定・調整画面でジョイスティックを上下左右に動かして、“1~4”の何れかに項目を移動する。  
ディスプレイユニットの操作では、を押します。

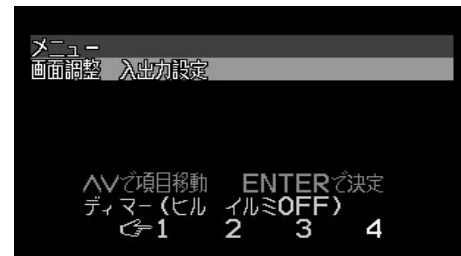

実行を押して決定する。

“ヒル設定”“ヨル設定”とも、同様に設定します。



### お知らせ

- モードを押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。(P.9 参照)
- 設定・調整画面のときにメニューを押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。


## コントラスト調整

画面のコントラストを調整します。


[初期設定: 0 (センター), 調整レベル: -15 ~ +15]



メニューを2秒以上押して、メニュー画面を表示させる。

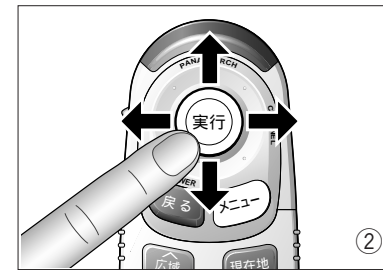

“画面調整”の“コントラスト”に項目を移動させ、実行を押して選択する。

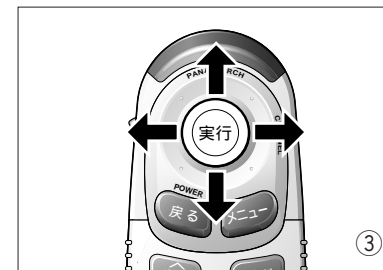

設定・調整画面でジョイスティックを上下左右に動かして、調整する。

ディスプレイユニットの操作では、を押します。

上( ) 画面の白黒の差がはっきりする。

下( ) 画面の白黒の差が小さくなる。



### お知らせ

- モードを押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。(P.9 参照)
- 設定・調整画面のときにメニューを押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。