


# 画面調整 (つづき)

## 明るさ

画面の明るさを調整します。  
[ 初期設定 : 0 (センター), 調整レベル : - 15 ~ + 15 ]



メニュー を2秒以上 押して、メニュー画面を表示させる。

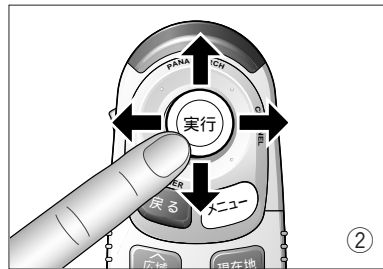

“画面調整”の“明るさ”に項目を移動させ、実行 を押して選択する。



設定・調整画面でジョイスティックを上下左右に動かして、調整する。

ディスプレイユニットの操作では、 を押します。

上 ( ) 画面が明るくなる。

下 ( ) 画面が暗くなる。



### お知らせ


- モード を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。(P.9 参照)
- 設定・調整画面のときにメニュー を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

## 色の濃さ


画面の濃淡を調整します。  
[ 初期設定 : 0 (センター), 調整レベル : - 15 ~ + 15 ]



メニュー を2秒以上 押して、メニュー画面を表示させる。

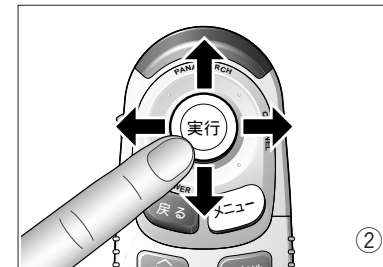

“画面調整”の“色の濃さ”に項目を移動させ、実行 を押して選択する。


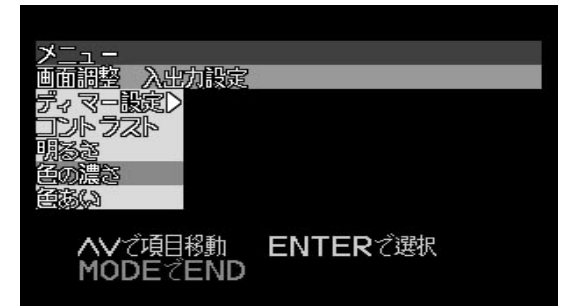


設定・調整画面でジョイスティックを上下左右に動かして、調整する。

ディスプレイユニットの操作では、 を押します。

上 ( ) 画面の色が濃くなる。

下 ( ) 画面の色が薄くなる。

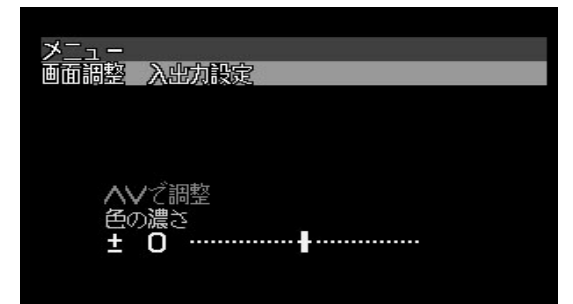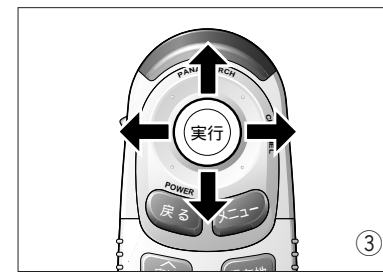

### お知らせ

- モード を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。(P.9 参照)
- 設定・調整画面のときにメニュー を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。