


# ボイスコントロール（音声認識）の基本（つづき）

## ボイスコントロール（音声認識）を行う


現在地画面または  
地図モード画面で、

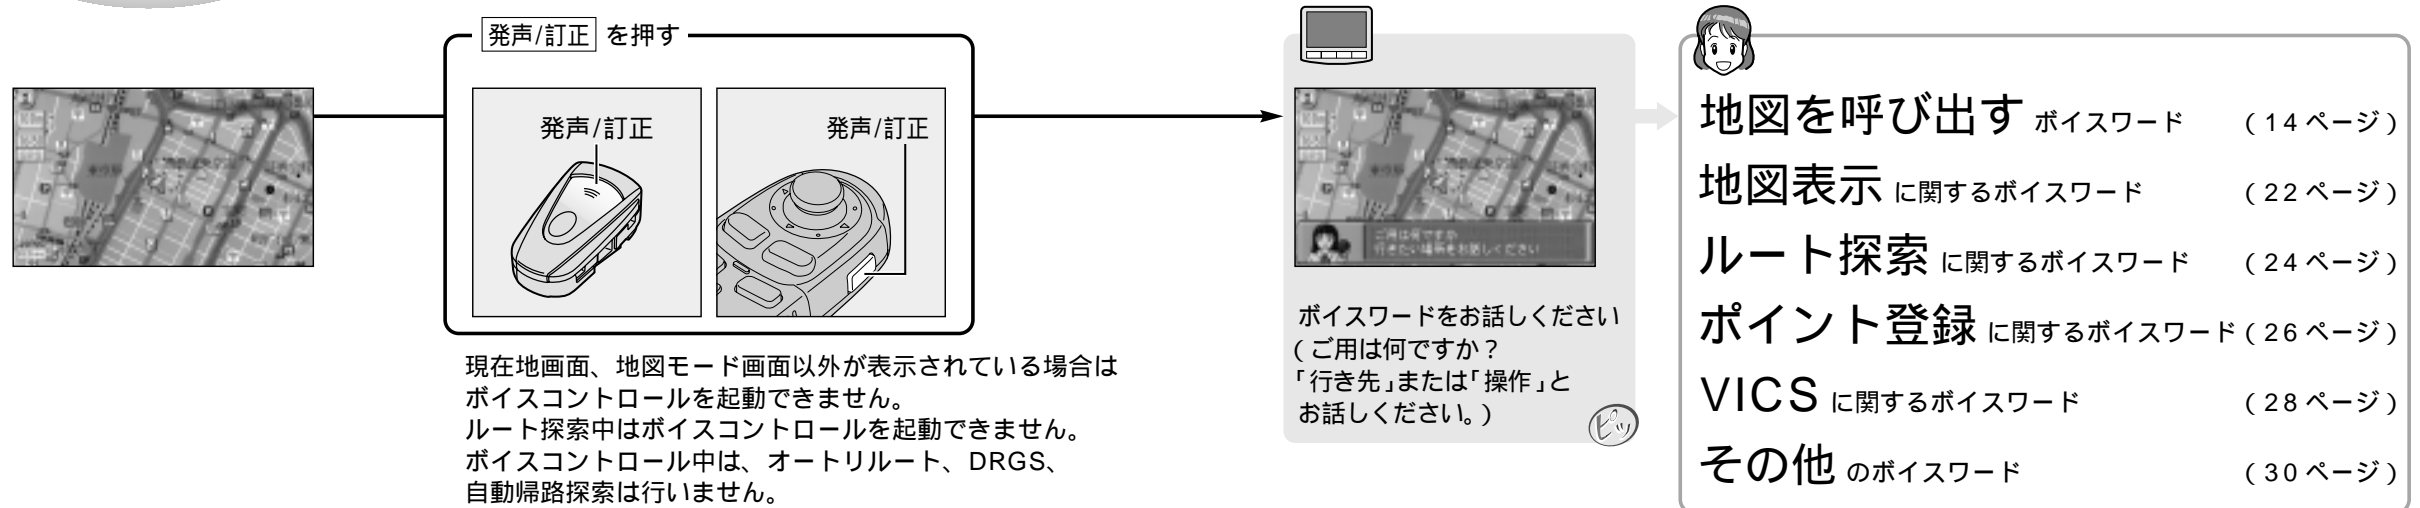

### ボイスコントロール起動時の案内音声について

本機起動後またはルート案内終了後、最初に「発声/訂正」を押したときは、「ご用は何ですか？「行き先」または「操作」とお話してください」と案内します。  
（「行き先」、「操作」以外のボイスワードも入力できます。）  
音声ガイド設定を「通常」に設定すると、常に「ボイスワードをお話してください」と案内します。  
（☞33 ページ）

## ボイスコントロールを中止する

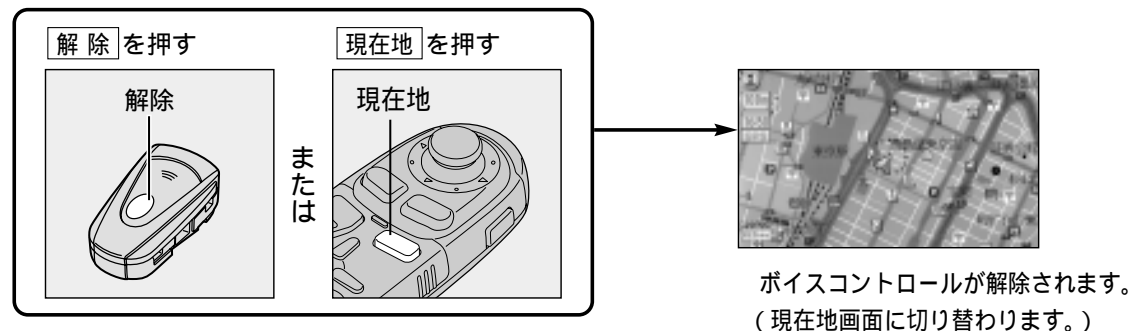

### お知らせ

以下のときにも、ボイスコントロールが中止されます。

- ・入力ミスが3回以上あったとき
- ・本体リモコン「メニュー」「モード」ボタンを押したとき
- ・ナビゲーションが、「ボイスワードをお話してください(ご用は何ですか?...)」と話しているときに「発声/訂正」ボタンを押したとき
- ・VICSで緊急メッセージを受信したとき
- ・ボイスワード入力で地図を表示した後、何も言わなかったとき（またはリモコンを操作した）
- ・ACCスイッチをOFFにしたとき
- ・ディスクを取り出したとき