


# ボイスコントロール機能の設定

ボイスコントロールに関する各種設定を行います。


ボイスコントロール機能を設定する

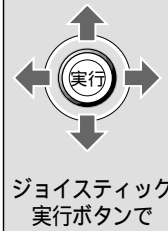

メニュー画面 **設定** から



**ユーザー設定を編集する**  
**システム設定** を選ぶ

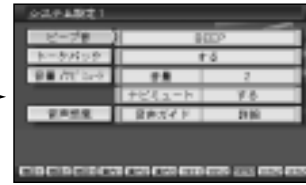

**音声認識** を選ぶ


音声ガイドを設定する



**詳細** または **通常** を選ぶ


設定により答え方が変わります。

**詳細** を選ぶと、

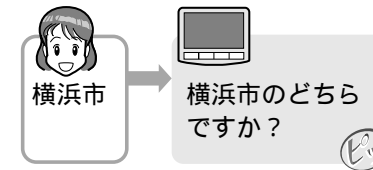

入力された内容に対して、細かく丁寧に答えます。

**通常** を選ぶと、

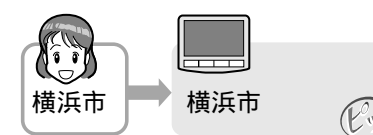

入力された内容に対して、大まかな内容を手短かに答えます。

学習レベルをリセットする



**レベルリセット** を選ぶ

「学習レベル」はボイスワードの認識率を表します。話者が変わるとき、または本機を他の車に取り付け直したときなどに行ってください。

学習レベル 3 が最も誤差の少ない状態です。



ボイスコントロール機能を設定する

設定など