


# 準備する

## スマートメディア（メモリーカード）とは

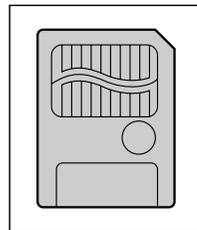

Solid State Floppy Disk Card (SSFDC) のことです。  
データを保存するために使用でき、デジタルカメラで撮影した画像のデータを記録するためによく用いられています。

本機では、容量 4MB ~ 128MB で、3.3V 専用のものを必ずお使いください。  
(5V 専用は使用できません)

カードの初期化について。  
本機以外の機器（パソコンなど）でカードを初期化した場合、本機で使用できないことがあります。本機で初期化してからご使用ください。

大切なデータを消さないために。  
カードに付属されているライトプロテクトシールを指定の場所に貼ってください。

カードへ保存できない場合があります。  
カードの容量がいっぱいの場合  
カード内のファイルの数が 256 を超える場合  
書き込み禁止になっている場合


以下のカードへの書き込みはしないでください。  
モバイル専用メモリーカード（モバイルコミュニケーションユニット  
CY-CM200D（別売）、CY-HCM200D（別売）を使用するとき挿入する  
メモリーカード）

### お願い


プログラム読み込み中は、カードを取り出したり、イグニッションスイッチを OFF にしないでください。カードが壊れる場合があります。  
カードは精密電子機器です。曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたりしないでください。  
強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすい環境での保管などはさけてください。高温多湿の場所、または腐食性のある環境での保管などはさけてください。  
カードの接触面（コンタクトエリア）にゴミや異物につかないように、また触らないようにご注意ください。汚れは、乾燥した柔らかい布などで拭いてください。  
カードの持ち運びや保管時は、静電気の影響をさけるため、必ず専用の静電気防止ケースに入れてください。  
ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れるおそれがあります。  
カードには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去などができなくなりますのでご注意ください。

カードを本機に入れる


車のイグニッションスイッチを OFF にする  
(エンジンを切る)

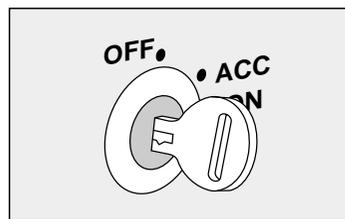

本機にカードを差し込む

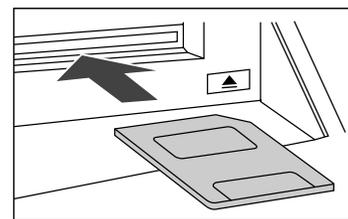


車のエンジンをかける、またはイグニッションスイッチを ON にする

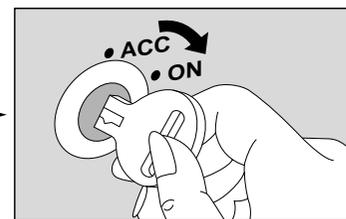

### お願い

操作中にカードを取り出したり、電源の ON/OFF をしないでください。  
カードの差し込みや取り出しは、電源が OFF の状態で行ってください。

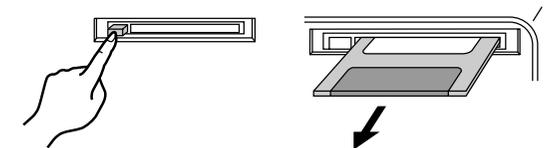

準備する / カードを本機に入れる

スマートメディア