


スマートメディアを使う


カードを初期化する

本機にカードが入っていることを確認してください。


メニュー画面 **設定** から (メモリーカード画面)

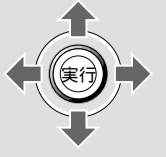


ジョイスティック
実行ボタンで

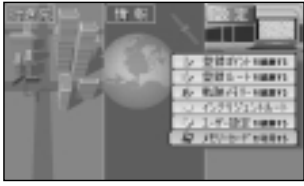


メモリーカードを利用する を選ぶ

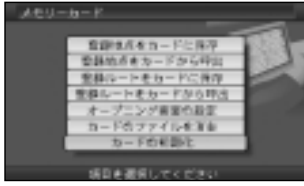

カードの初期化 を選ぶ

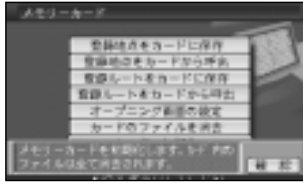

確認 を選ぶ




お知らせ

本機以外の機器（パソコンなど）でカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。本機で初期化してから使用してください。

登録ルート情報の情報を保存する・呼び出す


本機に登録したルート（登録ルート）をカードに保存します。
本機にカードが入っていることを確認してください。

メモリーカード画面から

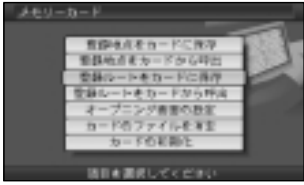


ジョイスティック
実行ボタンで

登録ルートをカードに保存 を選ぶ

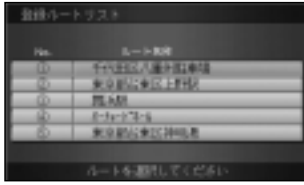

保存したいルートを選ぶ




ファイル名（半角 8 文字以内）を入力し、**完了** を選ぶ

お知らせ

ルートのファイルには拡張子（.RMF）が自動的につけられます。


カードから登録ルートを本機へコピーします。
本機にカードが入っていることを確認してください。

メモリーカード画面から

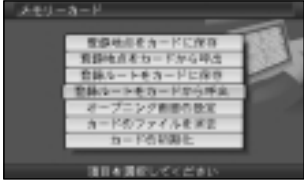


ジョイスティック
実行ボタンで

登録ルートをカードから呼出 を選ぶ



リストからルートファイル（拡張子.RMF）を選ぶ

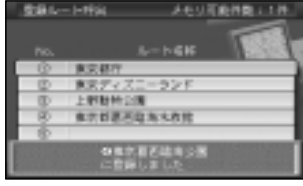

選択された登録ルートが本機にコピーされます。

お知らせ

登録ルートが本機に 5 件ある場合は、カードから呼び出せません。本機から登録ルートを 1 つ削除してください。
⇒「カーナビゲーション操作編」62 ページ

カードを初期化する／登録ルートの情報を保存する・呼び出す

スマートメディア