


# Panasonic

DVD カーナビゲーションシステム

## 取扱説明書

(ボイスコントロール操作編)  
(スマートメディア操作編)

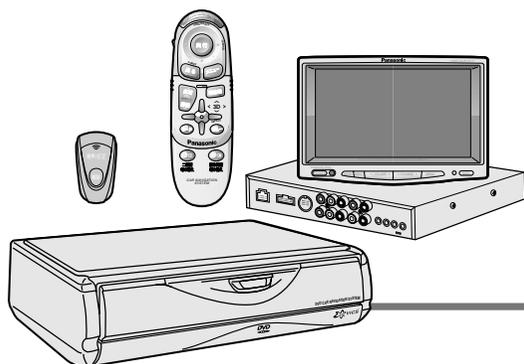

7型ワイドテレビ付き

7型ワイドVGAテレビ付き

7型ワイドVGAインダッシュテレビ付き

品番

CN-DV3020XD

CN-DV3020XWD

CN-DV3300XWD

CN-DV3300XSD



このたびは、パナソニック カーナビゲーションシステムをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

はじめに

基本操作

地図呼出

地図表示

ルート探索

ポイント登録

VICS

その他

設定など

スマートメディア

困ったとき

# こんな使いかたができます ボイスコントロール編

はじめに  
こんな使いかたができます

ナビゲーションとおしゃべりしながら、楽しくドライブしましょう!!

ディズニーランドに行ってみたいな!

発声/訂正  
を押す



① ボイスワードをお話しください  
(ご用は何ですか? 「行き先」または「操作」とお話しください。)



② 遊園地



③ 何という遊園地ですか?



④ ディズニーランドへ行く



⑤ ディズニーランドを  
行き先に設定します。



ルート探索終了後、  
ルート案内が始まります。

もっと詳しく地図を見たいな。

発声/訂正  
を押す



ボイスワードをお話しください



詳細



縮尺を  
詳細にします。

今度はどう曲がるのかしら・・・

発声/訂正  
を押す



ボイスワードをお話しください



次  
どっち?



緑町を左方向です。  
目的地へは  
20 時頃到着する  
見込みです。

そろそろ帰ろうかな・・・

発声/訂正  
を押す



ボイスワードをお話しください



うちに帰る



自宅探索を  
行います。

全然前に進まないわね・・・

発声/訂正  
を押す



ボイスワードをお話しください



迂回探索



迂回探索を  
行います。

そろそろ目的地ね。近くに駐車場はあるかしら?

発声/訂正  
を押す



ボイスワードをお話しください



近くの  
駐車場



近くの  
駐車場を  
表示します。

素敵な公園ね。覚えておかなきゃ!

発声/訂正  
を押す



ボイスワードをお話しください



ポイント  
登録




ポイント登録  
をします。

### スマートメディアで本機がさらに便利になります

スマートメディア（カード）とは、Solid State Floppy Disk Card (SSFDC) のことです。  
データを保存するために使用でき、デジタルカメラの画像データを記録するためによく用いられています。

必ず、容量 4MB ~ 128MB で、3.3V 専用のものをお使いください。（5V 専用は使用できません。）

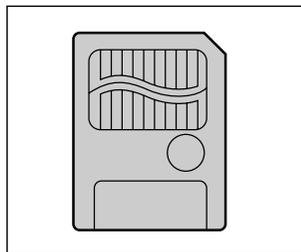

#### 登録ルート情報の保存/呼出

本機に登録したルートの情報をカードに保存したり、カードに保存したルートの情報を本機に呼び出したりできます。

お気に入りのルートを保存する、行き先や目的に応じて本機に登録されたルートを入れ替える、などの便利な使い方ができます。



#### 登録ポイント情報の保存/呼出

本機の登録ポイントの情報をカードに保存したり、カードに保存した登録ポイントの情報を本機に呼び出したりできます。

ポイントの種類ごとに仕分けしてポイント情報を整理する、他のユーザーとポイント情報を交換する、などの便利な使いかたができます。



#### オープニング画面の変更

お好きな画像をオープニング画面で表示するように設定できます。車に乗るたびにお気に入りの画像をお楽しみください。



#### 施設名検索のパスワード登録

施設名のパスワードを登録すると、より認識しやすくなります。

こんな使いかたができます ..... 2  
安全に正しくお使いいただくために ..... 6

## ボイスコントロール編

ボイスコントロール（音声認識）の基本... 8  
 ・パスワードについて  
 （パスワードを入力（発声）するときにご注意ください）  
 （マルチパスワード/施設名について）  
 ・音声認識候補画面について  
 ・ボイスコントロール（音声認識）を行う  
 ・ボイスコントロールを中止する

パスワードの基本的な使いかた .... 12

地図を呼び出すパスワード ..... 14

- ・住所から地図を呼び出す
- ・電話番号・郵便番号から地図を呼び出す
- ・ジャンルから地図を呼び出す
- ・周辺の施設を呼び出す
- ・個人名から地図を呼び出す
- ・施設名から地図を呼び出す

地図表示に関するパスワード ..... 22

- ・地図上のマークを表示する
- ・地図をスクロールする
- ・地図を切り替える

ルート探索に関するパスワード .... 24  
 ・地図を表示して行き先を設定する  
 ・地図を表示して経由地を設定する  
 ・ワンタッチルート探索で行き先を設定する  
 ・ルート情報を見る

ポイント登録に関するパスワード ..... 26  
 ・地図を表示してポイントを登録する  
 ・登録ポイントにパスワードを登録する  
 ・登録したパスワードで呼び出す

VICS に関するパスワード ..... 28  
 ・VICS 情報を見る

その他のパスワード ..... 30  
 ・各種設定を行う  
 ・各種情報を見る

ボイスコントロール機能の設定 ..... 32  
 ・ボイスコントロール機能を設定する  
 （音声ガイドを設定する）  
 （学習レベルをリセットする）

パスワード一覧表 ..... 34

## スマートメディア編

準備する ..... 42  
 カードを本機に入れる ..... 42  
 スマートメディアを使う ..... 44  
 カードを初期化する ..... 44  
 登録ルートの情報を保存する・呼び出す .. 44

登録ポイントの情報を保存する・呼び出す .... 46  
 オープニング画面を変更する ..... 48  
 施設名検索のパスワードを登録する ..... 50  
 ファイルを消去する ..... 50

故障かな!? ..... 52

はじめに

基本操作

地図呼出

地図表示

ルート探索

ポイント登録

VICS

その他

設定など

スマートメディア

困ったとき

# 安全に正しくお使いいただくために

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

**運転者は走行中に操作をしない  
また画像を注視しない**

 **禁止**

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。  
表示された画像を注視しないでください。

**実際の交通規制に従って運転する**



ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。  
交通事故の原因になります。

## 注意

**分解や改造はしない**

 **分解禁止**

本機を分解したり改造すると、発煙、発火の原因になります。

**挿入口に手・指や異物を入れない**

 **禁止**

ディスク挿入口に手・指や異物を入れるとけがや発煙、発火の原因になります。

**ヒューズの交換は、専門技術者に  
依頼する**



規定以外のヒューズを使用すると、発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの修理や交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

**故障や異常のまま使用しない**

 **禁止**

音が出ない、煙が出る、変な匂いがするなどの異常な状態で使用すると発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

**取り付け、配線は専門技術者に  
依頼する**



本機の実装、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。


はじめに  
安全に正しくお使いいただくために



# ボイスコントロール（音声認識）の基本（つづき）

## ボイスコントロール（音声認識）を行う

現在地画面または  
地図モード画面で、

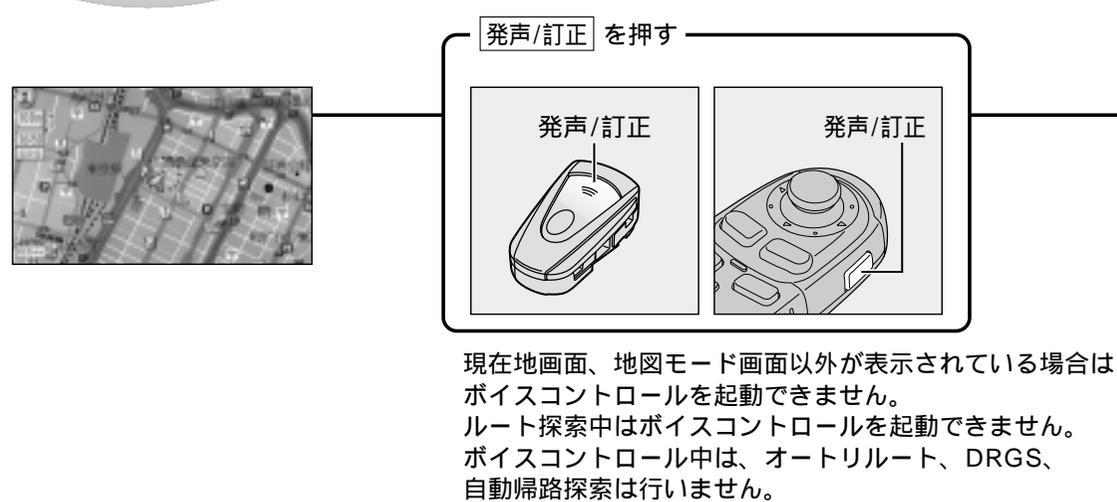


地図を呼び出す	ボイスワード	(14 ページ)
地図表示	に関するボイスワード	(22 ページ)
ルート探索	に関するボイスワード	(24 ページ)
ポイント登録	に関するボイスワード	(26 ページ)
VICS	に関するボイスワード	(28 ページ)
その他	のボイスワード	(30 ページ)

### ボイスコントロール起動時の案内音声について

本機起動後またはルート案内終了後、最初に「発声/訂正」を押したときは、「ご用は何ですか？「行き先」または「操作」とお話してください」と案内します。  
（「行き先」、「操作」以外のボイスワードも入力できます。）  
音声ガイド設定を「通常」に設定すると、常に「ボイスワードをお話してください」と案内します。  
（☞33 ページ）

## ボイスコントロールを中止する

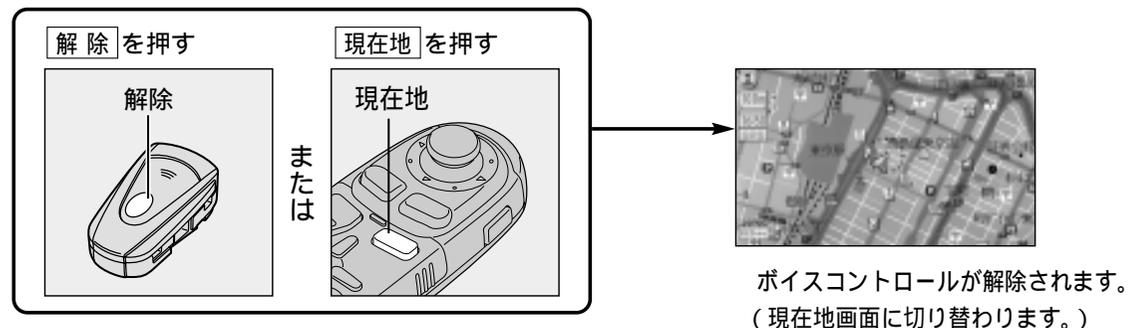

### お知らせ

- 以下のときにも、ボイスコントロールが中止されます。
- ・入力ミスが3回以上あったとき
  - ・本体リモコン「メニュー」「モード」ボタンを押したとき
  - ・ナビゲーションが、「ボイスワードをお話してください（ご用は何ですか？...）」と話しているときに「発声/訂正」ボタンを押したとき
  - ・VICSで緊急メッセージを受信したとき
  - ・ボイスワード入力で地図を表示した後、何も言わなかったとき（またはリモコンを操作した）
  - ・ACCスイッチをOFFにしたとき
  - ・ディスクを取り出したとき



# ボイスワードの基本的な使いかた

ボイスコントロール機能を使って、行き先、経由地や、登録ポイントの設定ができます。ボイスワードの組み合わせによって実行される内容が異なりますので、下の例を見てボイスワードの基本的な使いかたを覚えてください。

## ルートを探索するには

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 音声の案内に従って音声入力する (例：施設名からルートを探索する場合)

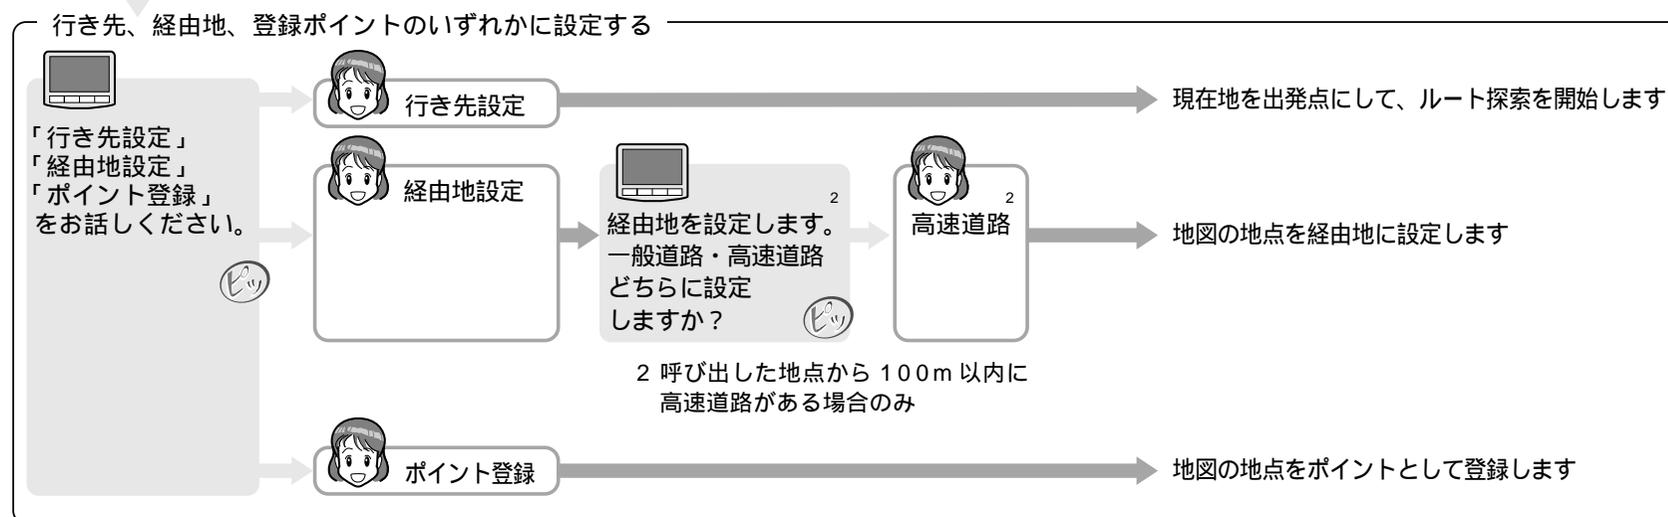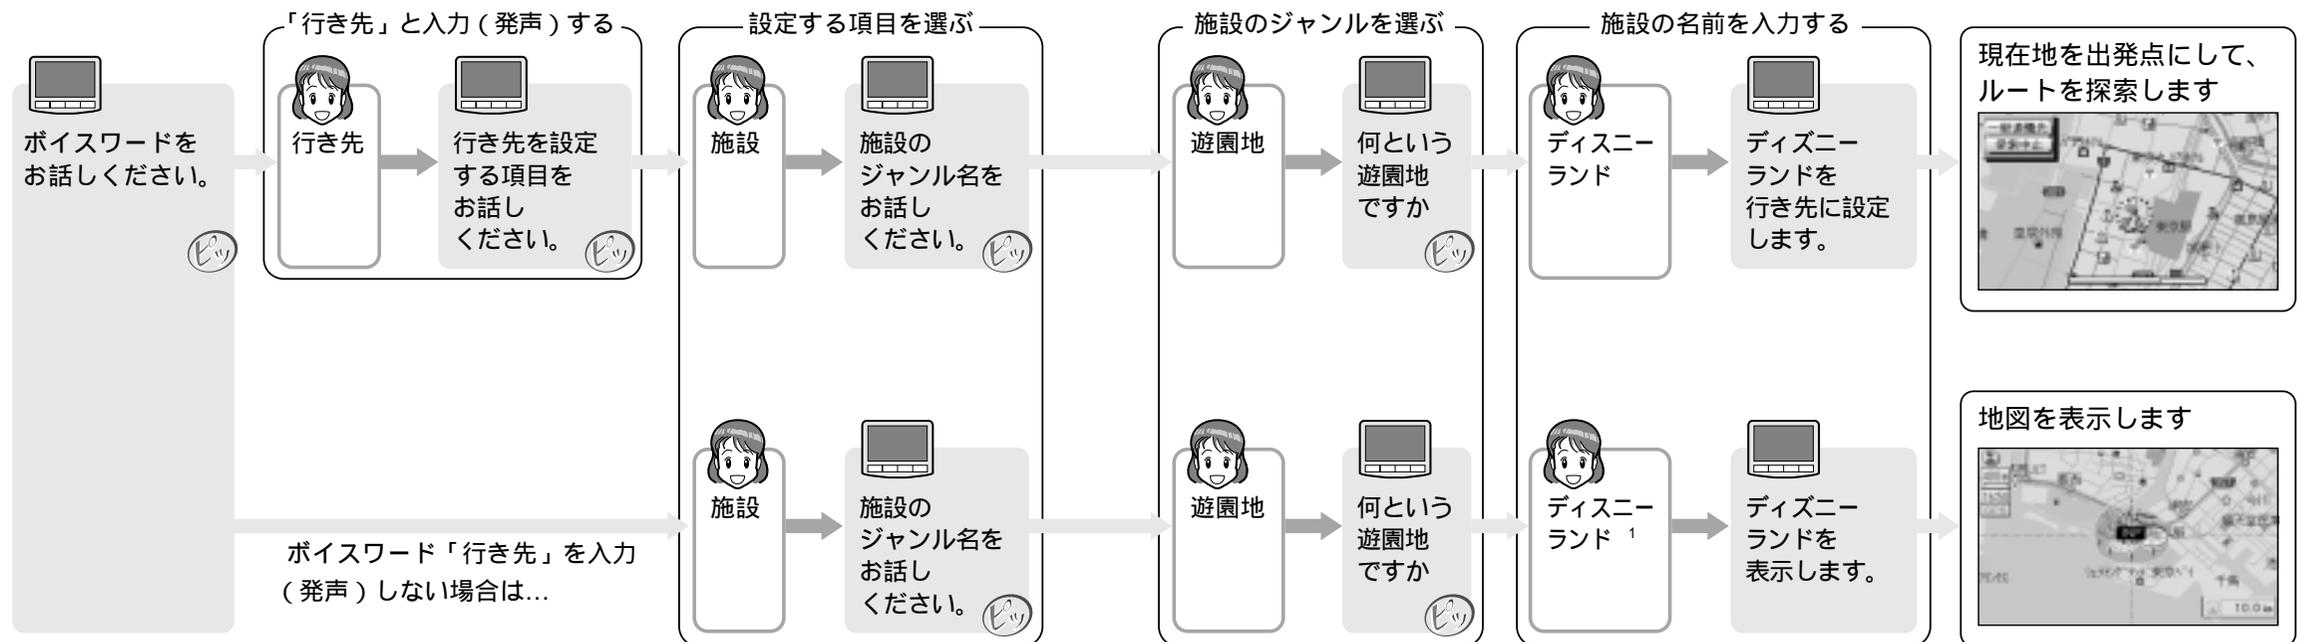

- 1 施設名などを入力する時に、ボイスコントロールで以下の操作ができます。
- 「へ行く」 現在地を出発点にして、ルート探索を開始します。(行き先設定)
  - 「による」 地図の地点を経由地に設定します。(経由地設定)
  - 「を登録する」 地図の地点をポイントとして登録します。(ポイント登録)
- 認識率をよくするために、大きな声ではっきりとお話してください。


# 地図を呼び出すボイスワード

住所から地図を呼び出す

## 1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

## 2 地図を呼び出す

(例: 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町の場合)

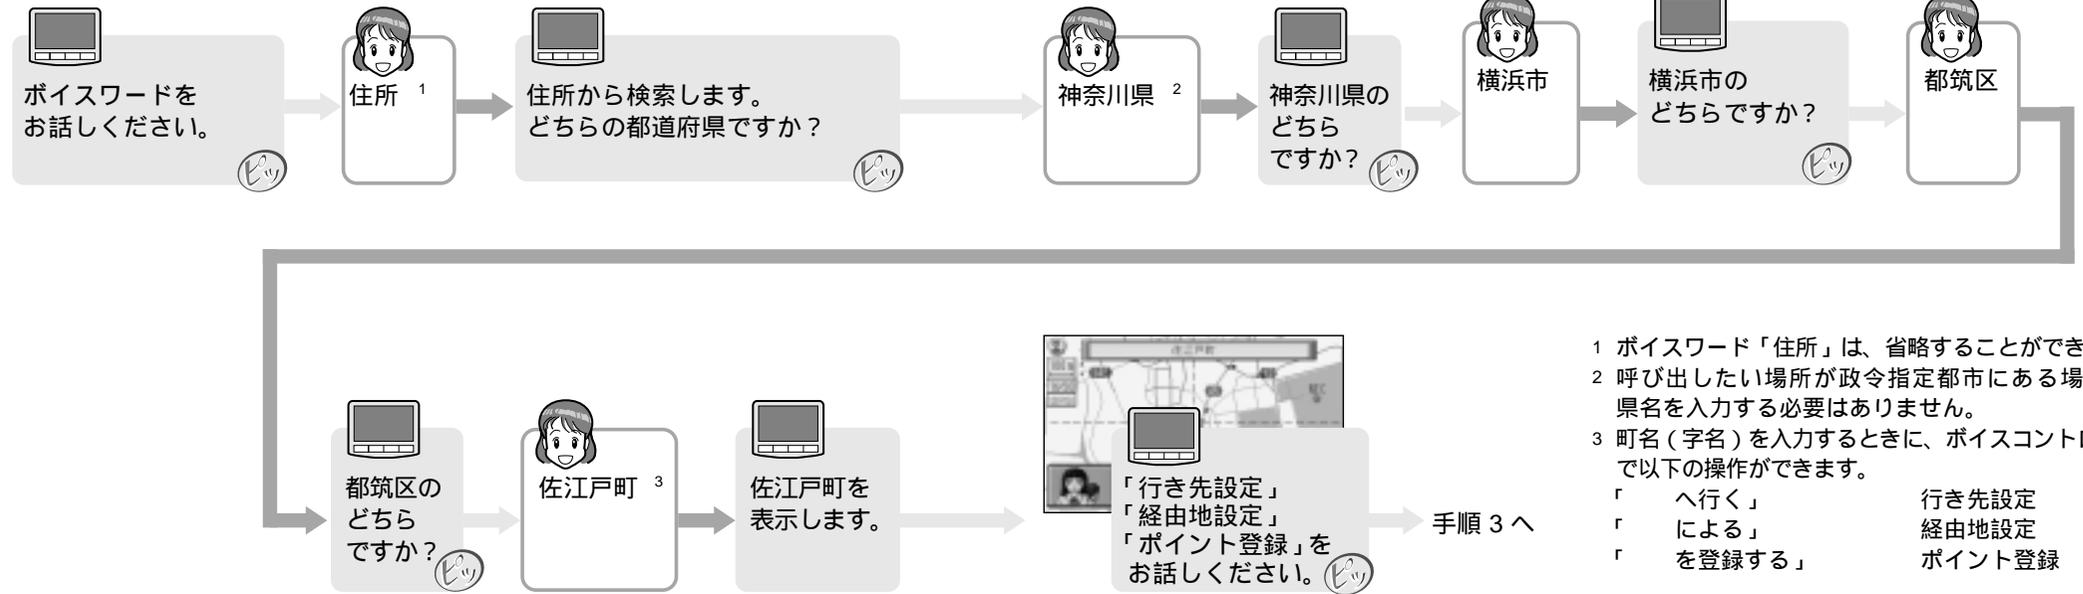

- ボイスワード「住所」は、省略することができます。
- 呼び出したい場所が政令指定都市にある場合は、県名を入力する必要はありません。
- 町名(字名)を入力するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。
 

「へ行く」	行き先設定
「による」	経由地設定
「を登録する」	ポイント登録

## 3 地図の地点を、行き先、経由地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルート探索を開始します
- 経由地設定 → 地図の地点を経由地に設定します
- ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録します

### お知らせ

しばらく操作をしないと、ボイスコントロールは解除されます。

地図呼出

住所から地図を呼び出す


# 地図を呼び出すボイスワード（つづき）

電話番号・郵便番号から地図を呼び出す

## 1 発声/訂正 を押す（10ページ）

### 2 地図を呼び出す

電話番号で呼び出すときは

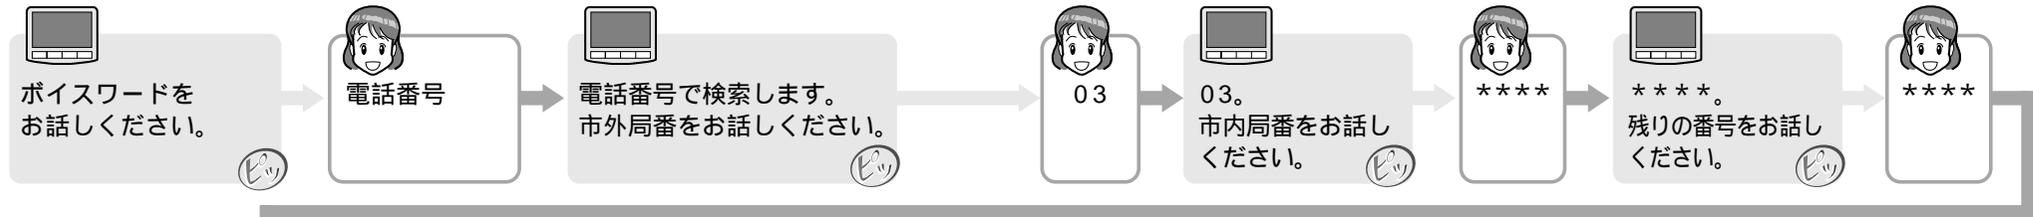


会社や公共機関などの電話番号の時は・・・




お願い

電話番号は、市外局番、市内局番、残りの番号で区切って発声してください。それ以外のところで区切ると、正しく認識されない場合があります。認識率を良くするために、電話番号は語尾まではっきりとお話してください。

個人宅の電話番号の時は・・・

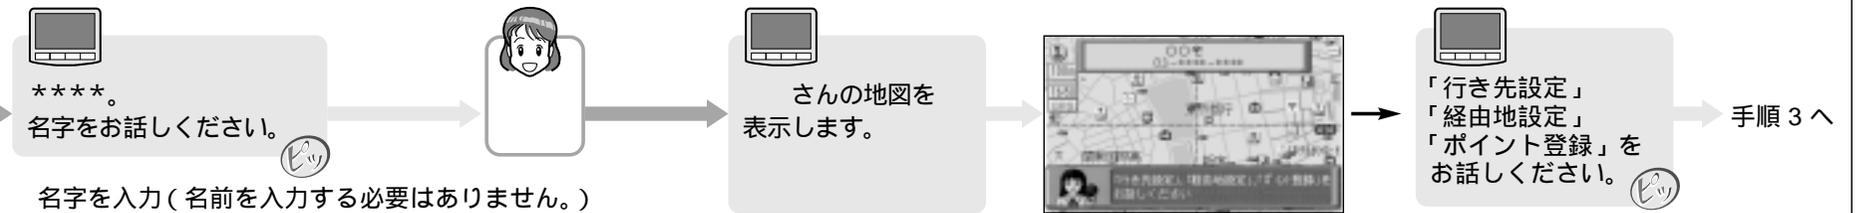

郵便番号で呼び出すときは

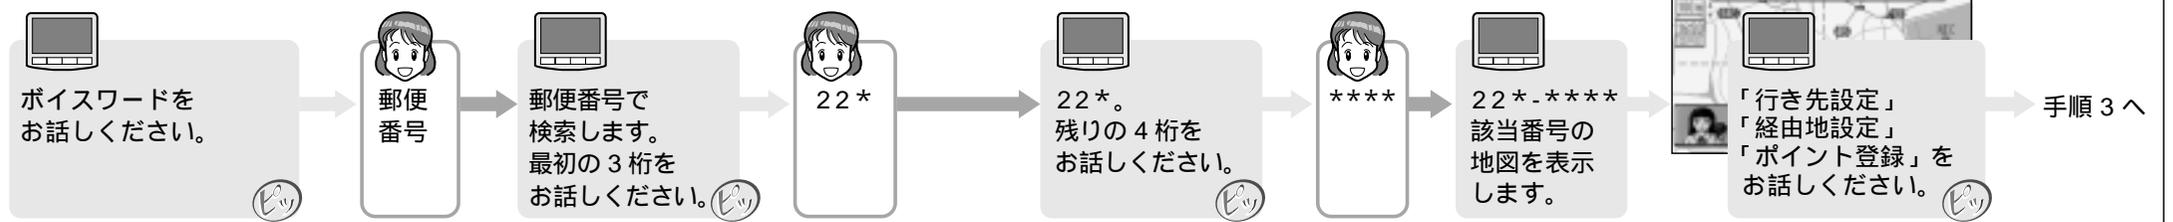

### 3 地図の地点を、行き先、経由地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルート探索を開始します
- 経由地設定 → 地図の地点を経由地に設定します
- ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録します

地図呼出


電話番号・郵便番号から地図を呼び出す

# 地図を呼び出すボイスワード（つづき）

ジャンルから地図を呼び出す


## 1 発声/訂正 を押す（10 ページ）

## 2 地図を呼び出す

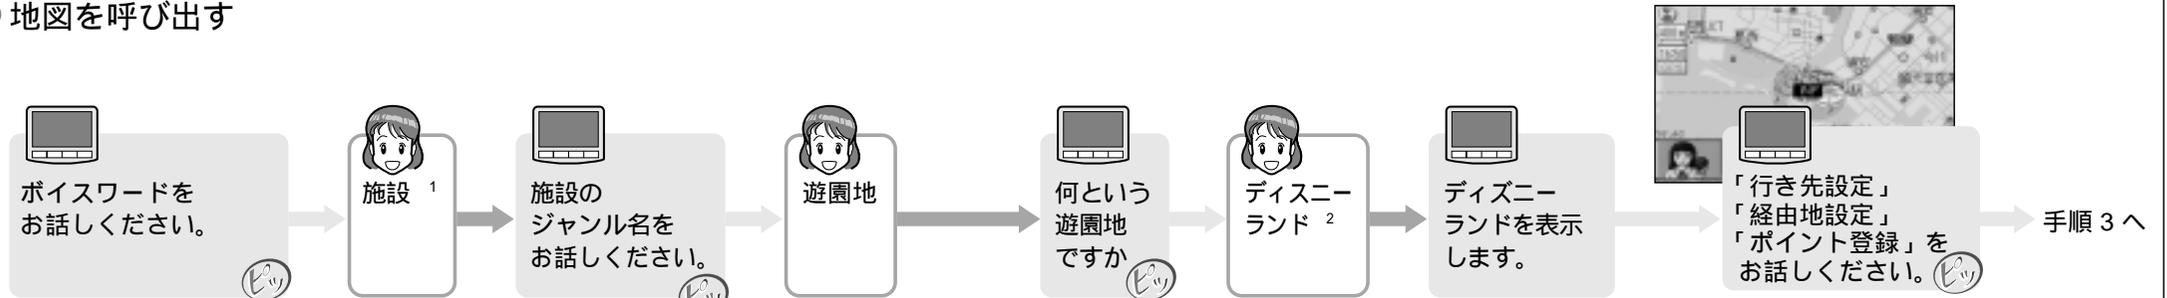

- 1 ボイスワード「施設」は、省略することができます。
- 2 施設名を入力するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。
  - 「へ行く」 行き先設定
  - 「による」 経由地設定
  - 「を登録する」 ポイント登録

## 3 地図の地点を、行き先、経由地または登録ポイントに設定する

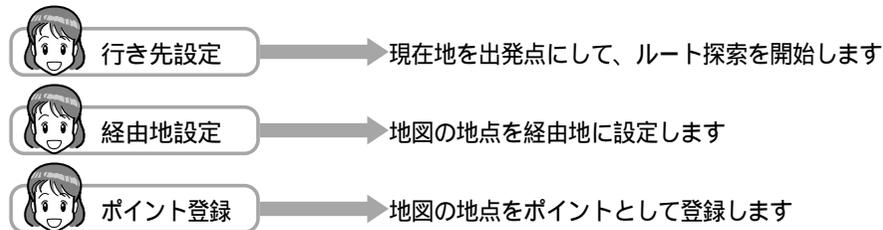

### お知らせ

しばらく操作をしないと、ボイスコントロールは解除されます。  
ジャンルのボイスワードは、35 ページをご覧ください。

地図呼び出


ジャンルから地図を呼び出す / 周辺の施設を呼び出す

周辺の施設を呼び出す

## 1 発声/訂正 を押す（10 ページ）

## 2 周辺の施設を呼び出す

（例：ファミリーレストランを検索する場合）

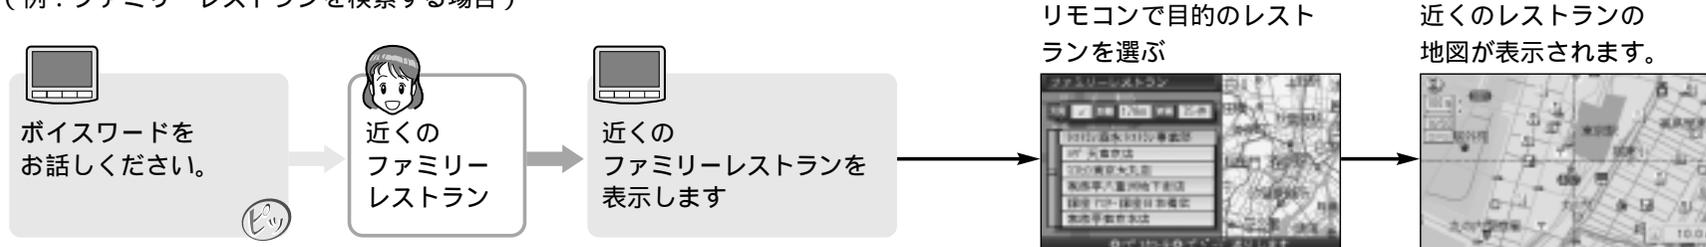

### お知らせ


周辺施設のボイスワードは、36 ページをご覧ください。  
自車位置（現在地）または選択した地図地点から 5km 以内（ルート案内中は進行方向へ 5km、幅 500m）にある施設を最大 100 件まで検索して表示します。

# 地図を呼び出すボイスワード（つづき）

個人名から地図を呼び出す

1 発声/訂正 を押す（10 ページ）

2 個人名を入力する

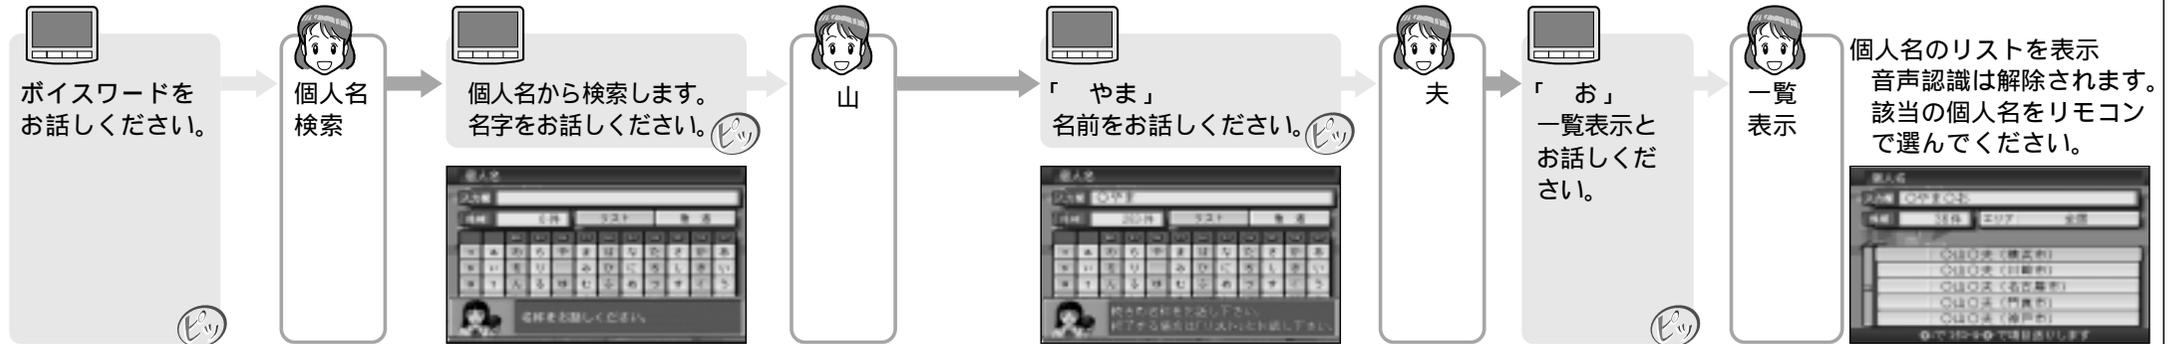

名字、名前を入力してください。

**お知らせ** 個人名の中には、ボイスコントロールで呼び出せないものがあります。  
[ 2音以下の名字（例：「キタ」、「ニシ」）・名前（例：「ケン」、「アキ」）など ]  
その場合は、リモコン操作で呼び出してください。☞「カーナビゲーション操作編」38 ページ


地図呼出

個人名から地図を呼び出す / 施設名から地図を呼び出す

施設名から地図を呼び出す

1 発声/訂正 を押す（10 ページ）

2 施設名を入力する

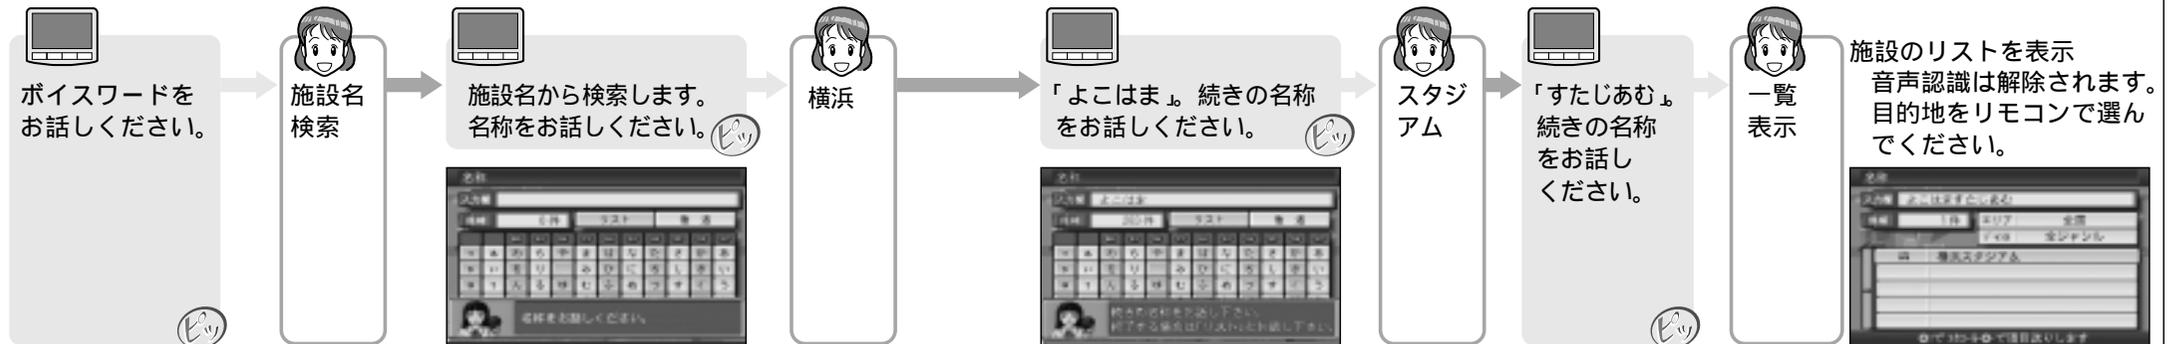


# 地図表示に関するボイスワード

地図上のマークを表示する

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 地図上のマークを表示させる  
(例: ファミリーレストランのランドマーク表示する場合)

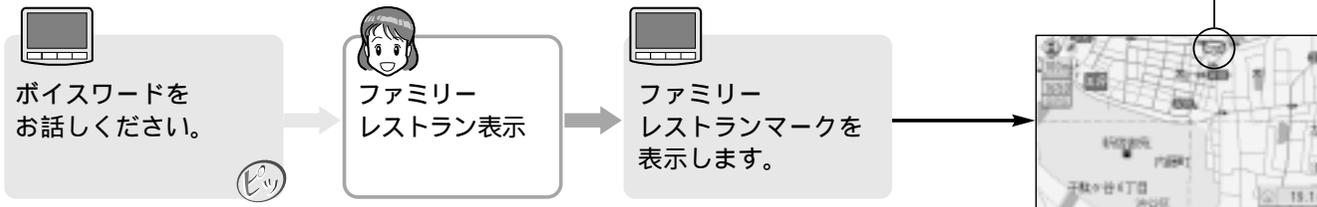

地図上にファミリーレストランのランドマークが表示されます。


**お知らせ**

「ファミリーレストラン表示」「ファミリーレストラン消去」などの操作のボイスワードは、37 ページをご覧ください。

地図をスクロールする

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 地図をスクロールさせる

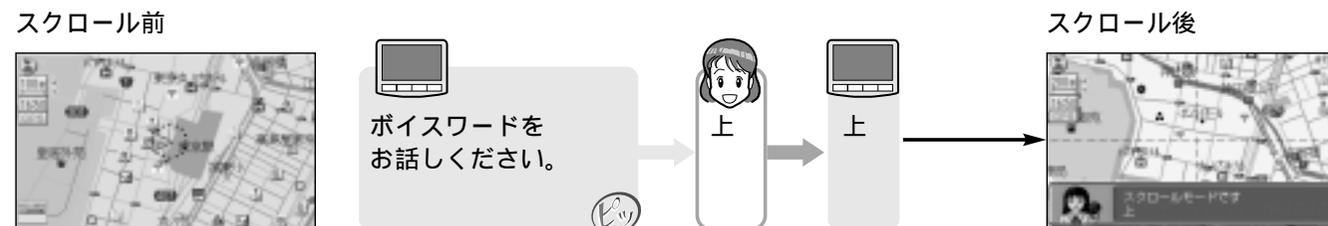


**お知らせ**

音声スクロールをした後に、さらにボイスコントロールで操作できます。音声スクロールも繰り返し実行できます。他のスクロールのボイスワードは38 ページをご覧ください。

地図を切り替える

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 地図を切り替える

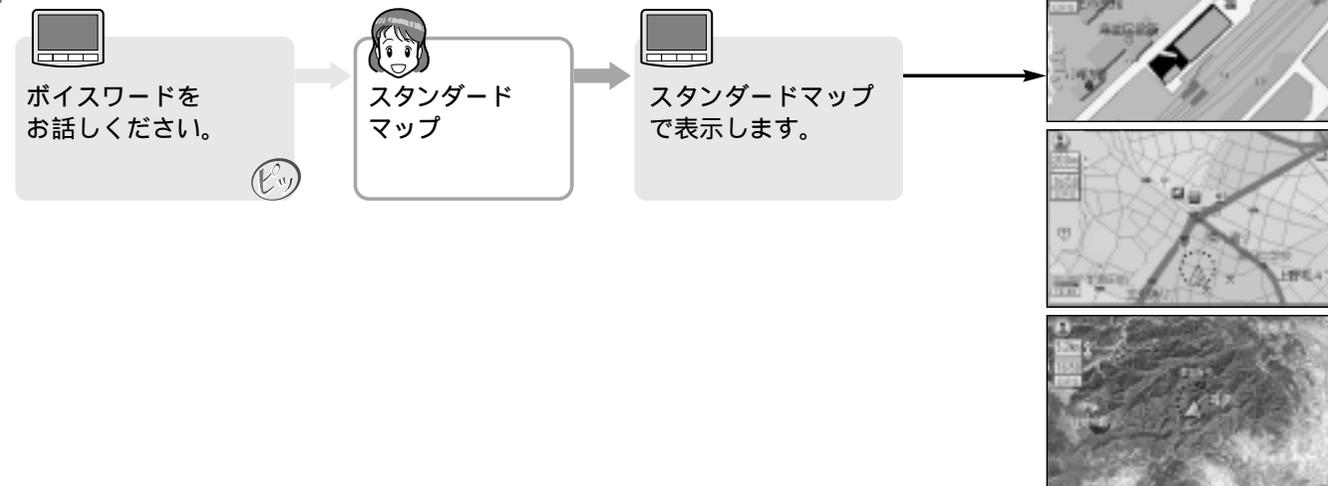

縮尺 10m ~ 50m の時  
詳細地図で表示します。

縮尺 100m ~ 800m の時  
グラフィカルマップで表示します。

縮尺 1.6km ~ 50km の時  
サテライトマップで表示します。

**お知らせ**

サテライトマップまたはグラフィカルマップ表示時は、「スタンダードマップ」と入力(発声)して地図を切り替えることはできません。サテライトマップまたはグラフィカルマップから詳細地図に切り替えるときは、地図の縮尺を10m ~ 50mのいずれかに切り替えてください。  
☞「カーナビゲーション操作編」27 ページ  
他の地図切替のボイスワードは、39 ページをご覧ください。


地図表示

地図上のマークを表示する / 地図をスクロールする / 地図を切り替える

# ルート探索に関するボイスワード

行き先を設定する  
地図を表示して

行き先にしたい場所の地図を表示させる

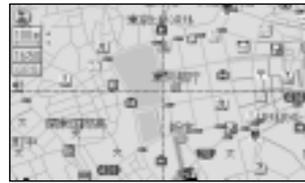

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 行き先に設定する



ボイスワードをお話してください。



行き先を設定します。

ルート探索が開始されます



お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けて「行き先設定」の操作ができます。(12 ページ)  
ルート探索に関する他のボイスワードは、40 ページをご覧ください。

経由地を設定する  
地図を表示して

経由地にしたい場所の地図を表示させる



1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 経由地に設定する



ボイスワードをお話してください。



経由地を設定します。一般道路・高速道路どちらに設定しますか？



高速道路上に設定します。

ルート探索が開始されます



お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けて「経由地設定」の操作ができます。(12 ページ)  
ルート探索に関する他のボイスワードは、40 ページをご覧ください。

呼び出した地点から 100m 以内に高速道路がある場合のみ、高速道路、一般道路のどちらを通るかを選択できます。

ワンタッチルート探索で  
行き先を設定する

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 ワンタッチルート探索地点を呼び出す



ボイスワードをお話してください。



ワンタッチルート探索の登録番号を 0 ~ 9 でお話してください。




ワンタッチルート探索の登録番号を 0 ~ 9 でお話してください。



1

ルート探索が開始されます

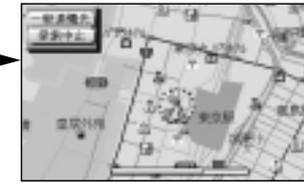

ルート情報を見る

1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

2 ルート情報を表示させる




ボイスワードをお話してください。



ルート情報を表示します。



ルート情報を表示します。

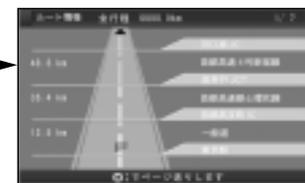

お知らせ

ルート情報に関する他のボイスワードは、40 ページをご覧ください。

地図を表示して行き先を設定する

ルート探索

地図を表示して経由地を設定する / ワンタッチルート探索で行き先を設定する / ルート情報を見る

# ポイント登録に関するボイスワード

地図を表示して  
ポイントを登録する

ポイント登録したい場所の  
地図を表示させる



1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 **ポイント** を登録する



ボイスワードを  
お話しください。



ポイント登録



ポイント登録  
をします。



地図モード画面から行った場合  
カーソルの地点にポイント登録  
現在地画面から行った場合  
自転車位置にポイント登録

お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けてポイント登録できます。(12 ページ)  
地図モード画面で登録ポイントにカーソルを合わせ、指マークを表示させた後、「情報表示」と入力(発声)すると、登録ポイント情報画面(下記「登録ポイントにボイスワードを登録する」参照)が表示されます。  
登録したポイントには、マークを表示します。


地図を表示してポイントに登録する  
ポイント登録  
登録ポイントにボイスワードを登録する / 登録したボイスワードで呼び出す

登録ポイントにボイスワードを登録する

登録ポイント情報画面に、お好みのボイスワードを登録すると、そのボイスワードでかんたんに地図を表示できます。(200 件まで)



メニュー画面 **設定** から

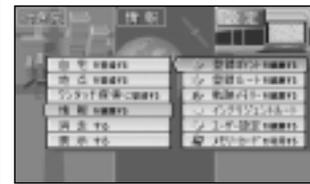


登録ポイントを編集する、  
情報を編集する を選ぶ



リストからポイントを選  
ぶ



**確認** を選ぶ

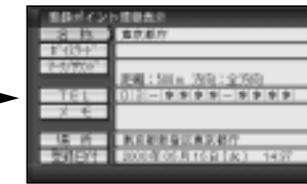

**ボイスワード** を選ぶ

例) ママの勤め先



文字を入力し、**完了** を選ぶ

自作のボイスワードを入力するときは、以下のことにご注意ください

- 入力できるのはカタカナのみです(最大 20 文字)
- 小文字を入力するには **小** を選び、入力する文字を選ぶ。
- 以下のような単語は、ボイスワードとして入力できません。
  - ・小文字ではじまる
  - ・「ん」ではじまる
  - ・長音(ー)ではじまる
  - ・単語の最後が小文字の「ッ」でおわる

登録したボイスワードで  
呼び出す

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 登録したボイスワードを入力する



ボイスワードを  
お話しください。



ママの  
勤め先  
1、2



ママの  
勤め先  
を表示  
します。



「行き先設定」  
「経由地設定」  
「ポイント登録」を  
お話しください。



3 地図の地点を、行き先、経由地または登録  
ポイントに設定する



行き先設定

現在地を出発点にして、  
ルート探索を開始します



経由地設定

地図の地点を経由地に設定  
します



ポイント登録

地図の地点をポイントと  
して登録する

- 登録したボイスワードを入力(発声)してください。
- ボイスコントロールで以下の操作ができます。
 

「へ行く」	行き先設定
「による」	経由地設定
「を登録する」	ポイント登録


# VICSに関するボイスワード

VICS 情報を表示させることができます。


## 1 発声/訂正 を押す (10 ページ)

## 2 VICS に関する項目を入力する


VICS 図形情報を表示する場合

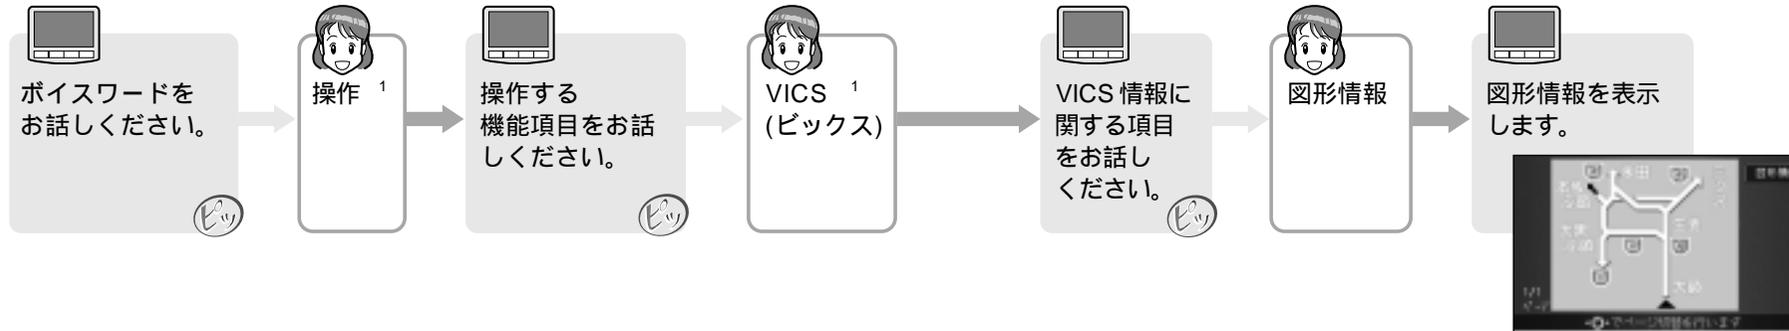

渋滞案内を表示する場合

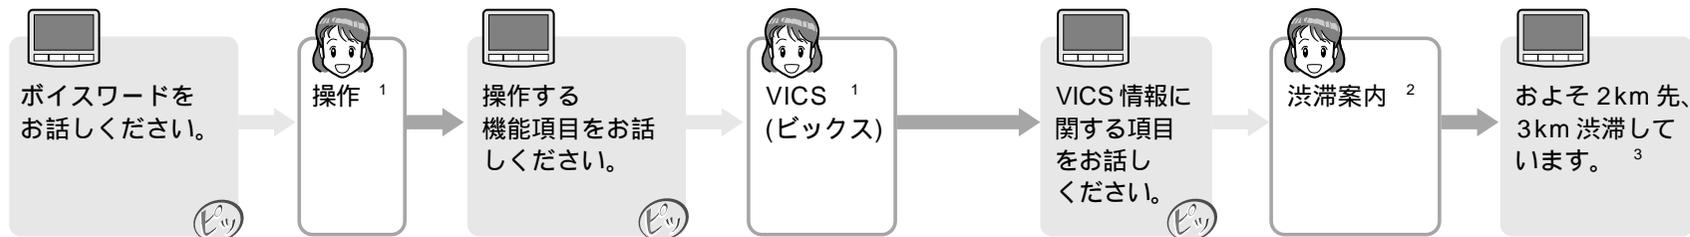

FM 文字多重放送を表示する場合

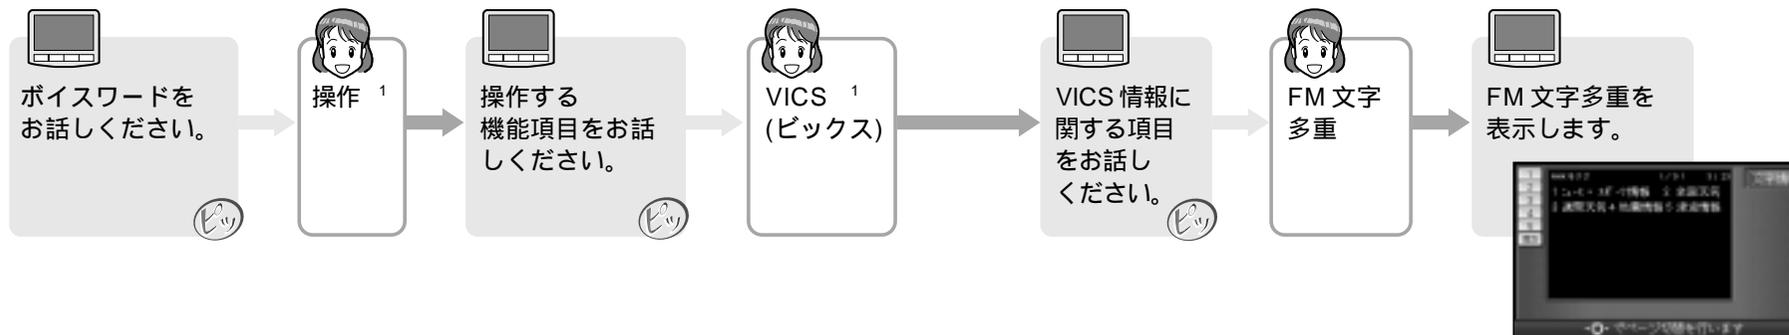

### お知らせ

VICS 関連のボイスワードは、41 ページをご覧ください。

- 1 ボイスワード「操作」「VICS」は、省略することができます。
- 2 「渋滞案内」「渋滞情報」「渋滞表示」のどれかを入力(発声)してください。
- 3 VICS オートスケールが「する」に設定されていると、VICS オートスケールを表示します。

VICS 情報を見る

VICS 情報を見る

# その他のボイスワード

各種設定を行う

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 設定内容を入力する



「地図色」と発声することにより、地図色が以下のように変わります。  
ソフト → パステル → ポップ → ディマー


**お知らせ**

画面色の変更は現在表示しているモード(昼/夜)に対してのみ有効です。  
各種設定に関するボイスワードは、41 ページをご覧ください。

各種情報を見る

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 情報を表示させる

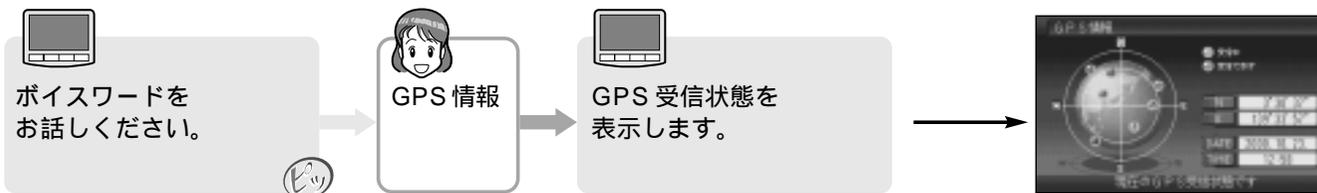

**お知らせ**

各種情報に関するボイスワードは、41 ページをご覧ください。


その他

各種設定を行う / 各種情報を見る

# ボイスコントロール機能の設定

ボイスコントロールに関する各種設定を行います。


ボイスコントロール機能を設定する

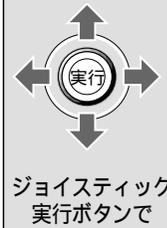

メニュー画面 **設定** から



**ユーザー設定を編集する**  
**システム設定** を選ぶ

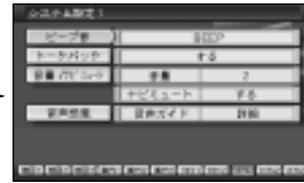

**音声認識** を選ぶ


音声ガイドを設定する



**詳細** または **通常** を選ぶ

設定により答え方が変わります。

**詳細** を選ぶと、

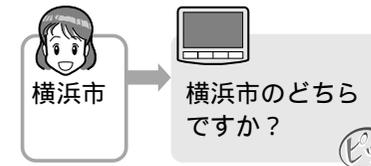

入力された内容に対して、細かく丁寧に答えます。

**通常** を選ぶと、



入力された内容に対して、大まかな内容を手短かに答えます。

学習レベルをリセットする



**レベルリセット** を選ぶ

「学習レベル」はボイスワードの認識率を表します。話者が変わるとき、または本機を他の車に取り付け直したときなどに行ってください。

学習レベル 3 が最も誤差の少ない状態です。



ボイスコントロール機能を設定する

設定など

# ボイスワード一覧表

## これから呼び出す地図を行き先にするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
行き先 (いきさき)	

## 住所や電話番号、個人名などから地図を呼び出すとき

ボイスワード	マルチボイスワード
施設 (しせつ)	しせつさくいん・じゃんるさくいん
住所 (じゅうしょ)	
電話番号 / 0 ~ 9 (でんわばんごう)	でんわ
郵便番号 / 0 ~ 9 (ゆうびんばんごう)	ゆうびん

## 50音から地図を呼び出すとき

ボイスワード	マルチボイスワード
施設名検索 (しせつめいけんさく)	しせつめい
個人名検索 (こじんめいけんさく)	こじんめい

## 数字をボイスワード入力するとき

ボイスワード	マルチボイスワード
0 (ぜろ)	
1 (いち)	
2 (にー)	
3 (さん)	
4 (よん)	
5 (ごー)	
6 (ろく)	
7 (なな)	
8 (はち)	
9 (きゅう)	

## 設定等を操作するとき

ボイスワード	マルチボイスワード
操作 (そうさ)	きのうそうさ
地図 (ちず)	
VICS (びっくす)	

## 施設のジャンルを入力するとき

ボイスワード	マルチボイスワード
施設 (しせつ)	しせつさくいん・じゃんるさくいん

## ジャンルから地図を呼び出すとき

ボイスワード	マルチボイスワード
役所 (やくしょ)	やくば・くやくしょ・しゃくしょ・けんちょう・とちょう
観光スポット (かんこうすぽっと)	
キャンプ場 (きゃんぷじょう)	きゃんぷ・おーときゃんぷじょう
警察署 (けいさつしょ)	けいさつ・ぼりす
公園 (こうえん)	ぱーく
ゴルフ場 (ごるふじょう)	ごるふ・ごるふくらぶ
病院 (びょういん)	いしゃ・ほすびたる
美術・博物・資料館 (びじゅつ・はくぶつ・しりょうかん)	びじゅつかん・はくぶつかん・しりょうかん
名所・旧跡 (めいしょ・きゅうせき)	めいしょ・きゅうせき
スキー場 (すきーじょう)	すきー・すきーげれんで
神社・寺 (じんじゃ・てら)	じんじゃ・てら
ホール (ほーる)	こうかいどう・こんさーとほーる
温泉 (おんせん)	
フェリー (ふえりー)	ふえりーたーみなる・ふえりーのりば
JAF (じゃふ)	ろーどさーびす
空港 (くうこう)	ひこうじょう
道の駅 (みちのえき)	
城・城跡 (しろ・しろあと)	しろ・おしろ・じょうせき
動物園・植物園 (どうぶつえん・しょくぶつえん)	どうぶつえん・しょくぶつえん・どうしょくぶつえん
水族館 (すいぞくかん)	すいぞっかん・まりんぱーく
遊園地 (ゆうえんち)	
デパート (でぱーと)	ひゃっかてん
スタジアム (すたじあむ)	やきゅうじょう・きゅうぎじょう
駅 (えき)	
交差点 (こうさてん)	
ホテル (ほてる)	
3Dマーク (すりーでいーまーく)	どらいぶすぽっと・すりーでいーらんどまーく
高速IC、SA、PA (こうそくあいしー・えすえー・ぴーえー)	こうそくいんたー・こうそくさーびすえりあ・ こうそくばーきんぐえりあ
有料IC (ゆうりょういんたーちえんじ)	ゆうりょういんたー

## ボイスワード一覧表 (つづき)

### 周辺にある施設を呼び出すとき

・ 自車位置から半径 5km (ルート案内中は進行方向 5km、幅 500m) にある施設を 100 件まで検索できます。

ボイスワード	マルチボイスワード
近くの銀行 (ちかくのぎんこう)	
近くの病院 (ちかくのびょういん)	ちかくのいしゃ・ちかくのほすびたる
近くの郵便局 (ちかくのゆうびんきょく)	
近くの公園 (ちかくのこうえん)	ちかくのぱーく
近くの駅 (ちかくのえき)	
近くの高速 IC、SA、PA (ちかくのこうそくあいしーえすえーびーえー)	ちかくのこうそくいんたー・ちかくのこうそくさーびすえりあ・ちかくのこうそくぱーきんぐえりあ・ちかくのあいしー
近くの有料 IC (ちかくのゆうりょうあいしー)	ちかくのゆうりょういんたー・ちかくのあいしー
近くのパチンコ (ちかくのぱちんこ)	ちかくのぱちんこや
近くの温泉 (ちかくのおんせん)	
近くのゴルフ練習場 (ちかくのごるふれんしゅうじょう)	ちかくのごるふじょう・ちかくのうちっぱなし
近くのボーリング場 (ちかくのぼーりんぐじょう)	
近くのホテル・旅館 (ちかくのほてるりょかん)	ちかくのほてる・ちかくのりょかん
近くのモーテル・ラブホテル (ちかくのもーてるらぶほてる)	ちかくのもーてる・ちかくのらぶほてる ちかくのふぁっしょんほてる・ちかくのほてる
近くのデパート (ちかくのでぱーと)	ちかくのひゃっかてん
近くのスーパー (ちかくのすーぱ)	ちかくのすーぱーまーけっと
近くのディスカウントショップ (ちかくのでいすかうんとしよっぷ)	ちかくのでいすかうんと
近くのホームセンタ (ちかくのほーむせんた)	
近くのコンビニエンスストア (ちかくのコンビニにえんすすとあ)	ちかくのコンビニ
近くの薬・化粧品 (ちかくのくすりけしょうひん)	ちかくのくすり・ちかくのけしょうひん
近くのカー用品 (ちかくのかーようひん)	ちかくのかーしよっぷ・ちかくのくるまや
近くのファミリーレストラン (ちかくのふぁみりーれすとらん)	ちかくのふぁみれす
近くのファーストフード (ちかくのふぁーすとふーど)	
近くの和食レストラン (ちかくのわしょくれすとらん)	ちかくのわしょく・ちかくのれすとらん
近くの洋食レストラン (ちかくのようしょくれすとらん)	ちかくのようしょく・ちかくのれすとらん
近くの中華レストラン (ちかくのちゅうかれすとらん)	ちかくのちゅうか・ちかくのれすとらん
近くのラーメン (ちかくのらーめん)	ちかくのらーめんや
近くのガソリンスタンド (ちかくのがそりんすたんど)	ちかくのすたんど
近くの駐車場 (ちかくのちゅうしゃじょう)	ちかくのぱーきんぐ
近くの洗車場 (ちかくのせんしゃじょう)	ちかくのこいんせんしゃじょう

### 地図上のマークを表示させるとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ランドマーク消去 (らんどまーくしよきよ)	まーくしよきよ
おすすめ表示 (おすすめひょうじ)	
おすすめ消去 (おすすめしよきよ)	
ガソリンスタンド表示 (がそりんすたんどひょうじ)	すたんどひょうじ
ガソリンスタンド消去 (がそりんすたんどしよきよ)	すたんどしよきよ
3D マーク表示 (すりーでいーまーくひょうじ)	どらいぶすぼっとひょうじ・らんどまーくひょうじ
3D マーク消去 (すりーでいーまーくしよきよ)	どらいぶすぼっとしよきよ・らんどまーくしよきよ
コンビニエンスストア表示 (コンビニにえんすすとあひょうじ)	コンビニひょうじ
コンビニエンスストア消去 (コンビニにえんすすとあしよきよ)	コンビニしよきよ
ホテル表示 (ほてるひょうじ)	
ホテル消去 (ほてるしよきよ)	
病院表示 (びょういんひょうじ)	いしゃひょうじ
病院消去 (びょういんしよきよ)	いしゃしよきよ
銀行表示 (ぎんこうひょうじ)	
銀行消去 (ぎんこうしよきよ)	
郵便局表示 (ゆうびんきょくひょうじ)	
郵便局消去 (ゆうびんきょくしよきよ)	
名所表示 (めいしよひょうじ)	
名所消去 (めいしよしよきよ)	
スキー場表示 (すきーじょうひょうじ)	すきーひょうじ
スキー場消去 (すきーじょうしよきよ)	すきーしよきよ
ファーストフード表示 (ふぁーすとふーどひょうじ)	
ファーストフード消去 (ふぁーすとふーどしよきよ)	
駐車場表示 (ちゅうしゃじょうひょうじ)	ぱーきんぐひょうじ
駐車場消去 (ちゅうしゃじょうしよきよ)	ぱーきんぐしよきよ
ファミリーレストラン表示 (ふぁみりーれすとらんひょうじ)	ふぁみれすひょうじ
ファミリーレストラン消去 (ふぁみりーれすとらんしよきよ)	ふぁみれすしよきよ

## ボイスワード一覧表 (つづき)

### 地図をスクロールさせるとき (地図を移動させるとき)

ボイスワード	マルチボイスワード
上スクロール (うえすくろーる)	うえ
大きく上スクロール (おおきくうえすくろーる)	おおきくうえ
小さく上スクロール (ちいさくうえすくろーる)	ちいさくうえ
下スクロール (したすくろーる)	した
大きく下スクロール (おおきくしたすくろーる)	おおきくした
小さく下スクロール (ちいさくしたすくろーる)	ちいさくした
右スクロール (みぎすくろーる)	みぎ
大きく右スクロール (おおきくみぎすくろーる)	おおきくみぎ
小さく右スクロール (ちいさくみぎすくろーる)	ちいさくみぎ
左スクロール (ひだりすくろーる)	ひだり
大きく左スクロール (おおきくひだりすくろーる)	おおきくひだり
小さく左スクロール (ちいさくひだりすくろーる)	ちいさくひだり
右斜め上スクロール (みぎななめうえすくろーる)	みぎななめうえ
大きく右斜め上スクロール (おおきくみぎななめうえすくろーる)	おおきくみぎななめうえ
小さく右斜め上スクロール (ちいさくみぎななめうえすくろーる)	ちいさくみぎななめうえ
右斜め下スクロール (みぎななめしたすくろーる)	みぎななめした
大きく右斜め下スクロール (おおきくみぎななめしたすくろーる)	おおきくみぎななめした
小さく右斜め下スクロール (ちいさくみぎななめしたすくろーる)	ちいさくみぎななめした
左斜め上スクロール (ひだりななめうえすくろーる)	ひだりななめうえ
大きく左斜め上スクロール (おおきくひだりななめうえすくろーる)	おおきくひだりななめうえ
小さく左斜め上スクロール (ちいさくひだりななめうえすくろーる)	ちいさくひだりななめうえ
左斜め下スクロール (ひだりななめしたすくろーる)	ひだりななめした
大きく左斜め下スクロール (おおきくひだりななめしたすくろーる)	おおきくひだりななめした
小さく左斜め下スクロール (ちいさくひだりななめしたすくろーる)	ちいさくひだりななめした

### 地図を切り替えるとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ヘディングアップ (へでいんぐあっぷ)	
ノースアップ (のーすあっぷ)	
スタンダードビュー (すたんだーどびゅー)	いちばんおこす・もっともおこす
バーチャルビュー (ばーちゃるびゅー)	いちばんたおす・もっともたおす
スタンダードマップ (すたんだーどまっぷ)	すたんだーど・さてらいと・ぐらふいかる
ハイウェイマップ (はいうえいまっぷ)	はいうえい
フロントビューマップ (ふるんとびゅーまっぷ)	ふるんとびゅー
ドライビングバーチャルシティマップ (どらいびんぐばーちゃるしていまっぷ)	どらいびんぐばーちゃるしてい
ハイウェイサテライトマップ (はいうえいさてらいとまっぷ)	はいうえいさてらいと
都市高マップ (としこうまっぷ)	としこう
交差点拡大図 (こうさてんかくだいず)	かくだいず
ハイウェイ分岐図 (はいうえいぶんきず)	ぶんきず・はいうえいぶんきあんない
メニュー (めにゅー)	めいんめにゅー
現在地 (げんざいち)	
詳細 (しょうさい)	ずーむあっぷ・しゅくしゃくおおきく
広域 (こういき)	ずーむだうん・しゅくしゃくちいさく
ビュー (びゅー)	びゅーきりかえ
操作画面 (そうさがめん)	
一画面 (いちがめん)	いちがめんひょうじ
二画面 (にがめん)	にがめんひょうじ
右画面 (みぎがめん)	
左画面 (ひだりがめん)	
最広域 (さいこういき)	さいだい
最詳細 (さいしょうさい)	さいしょう
10 m (じゅうめーとる)	しがいちず・しがいず
25 m (にじゅうごめーとる)	
50 m (ごじゅうめーとる)	
100 m (ひゃくめーとる)	
200 m (にひゃくめーとる)	
400 m (よんひゃくめーとる)	
800 m (はっぴゃくめーとる)	
1.6 km (いちてんろくきろめーとる)	いってんろくきろ
3.2 km (さんてんにきろめーとる)	さんてんにきろ
6.4 km (ろくてんよんきろめーとる)	ろくてんよんきろ
12 km (じゅうにきろめーとる)	じゅうにきろ
25 km (にじゅうごきろめーとる)	にじゅうごきろ
50 km (ごじゅっきろめーとる)	ごじゅっきろ

設定や縮尺により、「スタンダードマップ」「グラフィカルマップ」「サテライトマップ」のいずれかが表示されます。

## ボイスワード一覧表 (つづき)

### ルート探索に関する操作をするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
行き先設定 (いきさきせってい)	いきさき・ここへいく・もくてきち
経由地設定 (けいゆちせってい)	けいゆち・つうかてん
経由地設定/高速道路 (こうそくどうろ)	こうそく・こうそくどう
経由地設定/一般道路 (いっばんどうろ)	いっばん・いっばんどう
再探索 (さいたんさく)	
迂回探索 (うかいたんさく)	うかい
自宅探索 (じたくたんさく)	じたく・うちにかえる・じたくにかえる
ワンタッチルート探索/0~9 (わんたっちるーとたんさく)	
ルート消去 (るーとしょうきょ)	
ルート消去/する (する)	はい
ルート消去/しない (しない)	いいえ
へ行く (へいく)	にいく
による (による)	にたちよる

「」は施設名、住所など

### ルート情報を見る時

ボイスワード	マルチボイスワード
ルート確認 (るーとかくにん)	るーとひょうじ・ぜんるーと
別ルート探索 (べつるーとたんさく)	べつるーと
ルート情報 (るーとじょうほう)	るーとじょうほうがめん
次どっち? (つぎどっち)	つぎは・つぎのぶんき
ここは? (ここは)	ここどこ
今何時? (いまなんじ)	なんじ
何時につくの? (なんじにつくの)	とうちゃくじかん・とうちゃくじかんは

### ポイント登録に関する操作をするとき

ボイスワード	マルチボイスワード
ポイント登録 (ぽいんととうろく)	とうろくぽいんと・ぽいんと・ここをとうろくする
情報表示 (じょうほうひょうじ)	じょうほういちらん
を登録する (をとうろくする)	をとうろく

「」は施設名、住所など

### VICS 情報を見る時

ボイスワード	マルチボイスワード
全道路情報 (ぜんどうろじょうほう)	ぜんじょうほう・すべてのじゅうたい
一般道情報 <sup>1</sup> (いっばんどうじょうほう)	いっばんじょうほう・いっばんどうじゅうたい
高速道情報 <sup>2</sup> (こうそくどうじょうほう)	こうそくじょうほう・こうそくどうじゅうたい
図形情報 (ずけいじょうほう)	ずけいひょうじ・れべるつー
メディア切替 (めでいあきりかえ)	
表示 ON (ひょうじおん)	びっくすじょうほう・じゅうたいひょうじ
表示 OFF (ひょうじおふ)	びっくすじょうほうしゅうきょ・じゅうたいしゅうきょ
FM 文字 (えふえむもじ)	えふえむもじじょうほう・えふえむれべるわん
FM 図形 (えふえむずけい)	えふえむずけいじょうほう・えふえむれべるつー
FM 所要時間 (えふえむしよようじかん)	えふえむれべるすりー
ビーコン文字 (びーこんもじ)	びーこんもじじょうほう・びーこんれべるわん
ビーコン図形 (びーこんずけい)	びーこんずけいじょうほう・びーこんれべるつー
ビーコン所要時間 (びーこんしよようじかん)	びーこんれべるすりー
放送局 (ほうそうきょく)	びっくすほうそうきょく・せんきょく
FM 文字多重 (えふえむもじたじゅう)	もじたじゅう
FM (えふえむ)	えふえむひょうじ
ビーコン (びーこん)	びーこんひょうじ
全メディア (ぜんめでいあ)	こんざいひょうじ
渋滞案内 (じゅうたいあんない)	じゅうたい


1 ナビゲーションからのガイド音声は、「一般道路情報」になっています。  
2 ナビゲーションからのガイド音声は、「高速道路情報」になっています。

### 各種設定をする時 / 各種情報を見る時

ボイスワード	マルチボイスワード
音量大きく (おんりょうおおきく)	ぼりゅーむあつぷ
音量小さく (おんりょうちいさく)	ぼりゅーむだうん
地図色 (ちずしょく)	いろへんこう・ちずしょくへんこう
ガイドオン (がいどおん)	がいどかいし
ガイドオフ (がいどおふ)	がいどしゅうりょう
GPS 情報 (じーピーえすじょうほう)	てんくうず
取付チェック (とりつけちえっく)	ちえっく・とりつけがめん

# 準備する

## スマートメディア（メモリーカード）とは

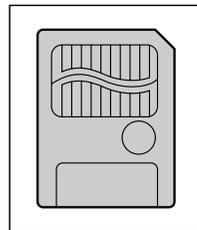

Solid State Floppy Disk Card (SSFDC) のことです。  
データを保存するために使用でき、デジタルカメラで撮影した画像のデータを記録するためによく用いられています。

本機では、容量 4MB ~ 128MB で、3.3V 専用のものを必ずお使いください。  
(5V 専用は使用できません)

カードの初期化について。  
本機以外の機器（パソコンなど）でカードを初期化した場合、本機で使用できないことがあります。本機で初期化してからご使用ください。

大切なデータを消さないために。  
カードに付属されているライトプロテクトシールを指定の場所に貼ってください。

カードへ保存できない場合があります。  
カードの容量がいっぱいの場合  
カード内のファイルの数が 256 を超える場合  
書き込み禁止になっている場合


以下のカードへの書き込みはしないでください。  
モバイル専用メモリーカード（モバイルコミュニケーションユニット  
CY-CM200D（別売）、CY-HCM200D（別売）を使用するとき挿入する  
メモリーカード）

### お願い


プログラム読み込み中は、カードを取り出したり、イグニッションスイッチを OFF にしないでください。カードが壊れる場合があります。  
カードは精密電子機器です。曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたりしないでください。  
強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすい環境での保管などはさけてください。高温多湿の場所、または腐食性のある環境での保管などはさけてください。  
カードの接触面（コンタクトエリア）にゴミや異物につかないように、また触らないようにご注意ください。汚れは、乾燥した柔らかい布などで拭いてください。  
カードの持ち運びや保管時は、静電気の影響をさけるため、必ず専用の静電気防止ケースに入れてください。  
ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れるおそれがあります。  
カードには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去などができなくなりますのでご注意ください。

カードを本機に入れる


車のイグニッションスイッチを OFF にする  
(エンジンを切る)

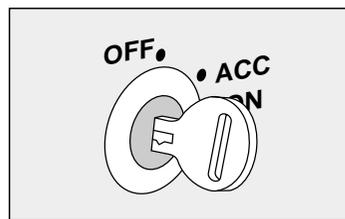

本機にカードを差し込む

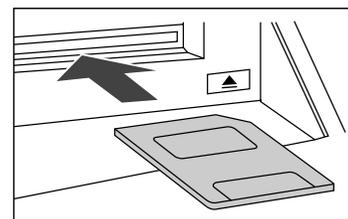


車のエンジンをかける、またはイグニッションスイッチを ON にする

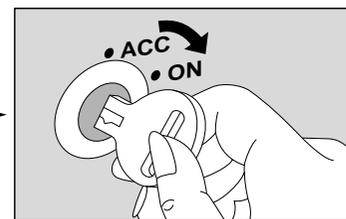

### お願い

操作中にカードを取り出したり、電源の ON/OFF をしないでください。  
カードの差し込みや取り出しは、電源が OFF の状態で行ってください。

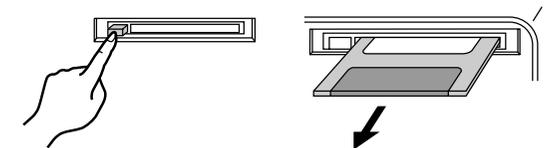

準備する / カードを本機に入れる

スマートメディア

# スマートメディアを使う


カードを初期化する

本機にカードが入っていることを確認してください。


メニュー画面 **設定** から (メモリーカード画面)




ジョイスティック  
実行ボタンで

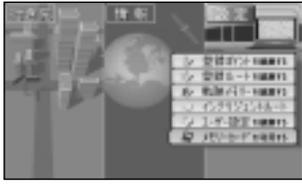

メモリーカードを利用する  
を選ぶ

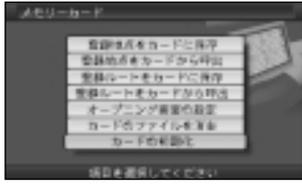

カードの初期化  
を選ぶ

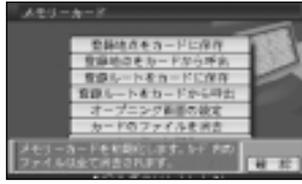

確認  
を選ぶ




**お知らせ**

本機以外の機器（パソコンなど）でカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。本機で初期化してから使用してください。

登録ルートの情報を保存する・呼び出す


本機に登録したルート（登録ルート）をカードに保存します。  
本機にカードが入っていることを確認してください。

メモリーカード画面から

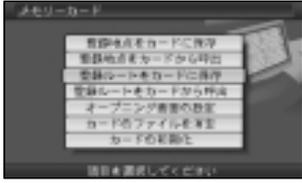

ジョイスティック  
実行ボタンで

登録ルートをカードに保存  
を選ぶ

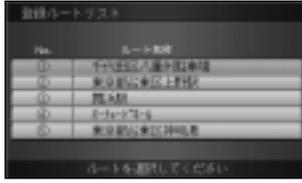

保存したいルートを選ぶ




ファイル名（半角 8 文字以内）  
を入力し、**完了** を選ぶ

**お知らせ**

ルートのファイルには拡張子（.RMF）が自動的につけられます。


カードから登録ルートの本機へコピーします。  
本機にカードが入っていることを確認してください。

メモリーカード画面から

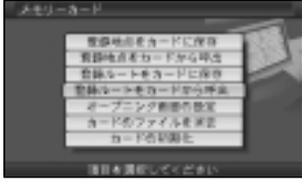


ジョイスティック  
実行ボタンで

登録ルートをカードから呼出  
を選ぶ

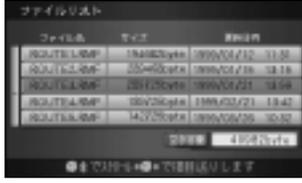

リストからルートファイル  
（拡張子.RMF）を選ぶ

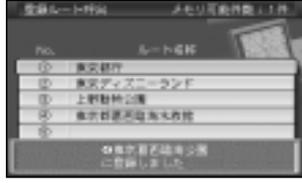

選択された登録ルートが  
本機にコピーされます。

**お知らせ**

登録ルートが本機に 5 件ある場合は、カードから呼び出せません。本機から登録ルートを 1 つ削除してください。  
⇒「カーナビゲーション操作編」62 ページ

カードを初期化する／登録ルートの情報を保存する・呼び出す

スマートメディア



準備

1. Windows マシンで画像データを作る。
2. カード(スマートメディア)に画像データを保存する。  
保存後、カードを本機に入れてください。



オープニングでこのようなお好きな画像を画面に表示できます。

お願い

画像データは、以下の条件で作成してください。


機種	CN-DV3020XD CN-DV3020XWD	CN-DV3300XWD CN-DV3300XSD
条件		
画面サイズ	408 X 240 ドット	800 X 480 ドット
ファイルサイズ	100K 以内	390K 以内
ファイル形式	ビットマップ形式(拡張子.BMP) JPEG形式(拡張子.JPG)	
ピクセル	8ビット(BMPの場合)	
カラーモード	256色(BMPの場合)	
ファイル名	半角英数8文字以内	
その他の条件	圧縮していない フォルダの中に入っていない	

画像データの作成方法・カードへの保存方法については、お使いのソフトの取扱説明書をご覧ください。


メニュー画面 [設定] から



メモリーカードを利用する  
を選ぶ

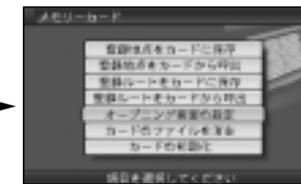


オープニング画面の設定  
を選ぶ

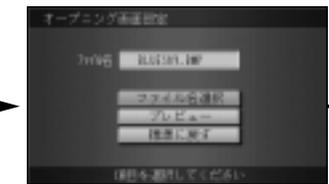

ファイル名選択  
を選ぶ



リストからファイルを  
選ぶ

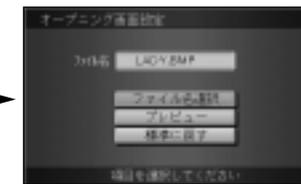

選んだファイルがオープニング画面として設定され、ファイル名が「ファイル名」の欄に表示されます

[プレビュー] を選ぶと、オープニング画面で表示されるファイルを確認できます

[標準に戻す] を選ぶと、購入時のオープニング画面に戻ります

オープニング画面の設定を終了するには

[現在地] を押す。

現在地が表示され、オープニングの設定を終了します。


# スマートメディアを使う（つづき）

施設名検索で認識しにくいパスワード（施設名）をスマートメディアに登録すると、より認識しやすくなります。（施設名検索について 20 ページ）

施設名検索のパスワードを登録する

## 準備

- Windows マシンのテキストエディタでパスワードを作る。  
（推奨：ノートパッド）

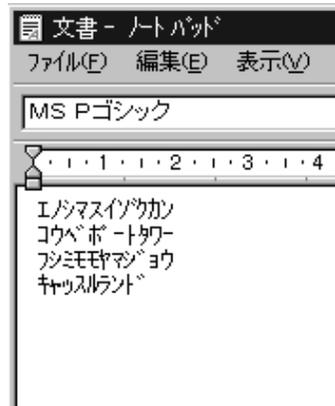

半角カタカナで入力する。  
長音記号は和文の「ー」を使用してください。  
（マイナスやハイフンは使用しない）  
1 単語 3 文字以上 12 文字以内。  
（「`」「°」は1文字とします。）  
単語ごとに改行で区切る。  
登録できる単語数は 1000 単語以内。  
もし施設名称が 12 文字を超える場合は、  
2 単語に分けて登録してください。  
（例：「伏見桃山城キャッスルランド」の場合は、  
「フジミヤマジヨウ」と「キャッスルランド」に分ける。）

- カード（スマートメディア）にパスワードを保存する。


ファイル形式：テキスト形式  
ファイル名： 50on.dic  
フォルダに入っていない状態

保存後、カードを本機に入れてください。


## お知らせ

登録したパスワードを訂正する場合は、スマートメディアの「50on.dic」ファイルを Windows マシンのテキストエディタで開いて、上記手順 1 の要領で訂正してください。

## 施設名検索のパスワードを登録すると・・・

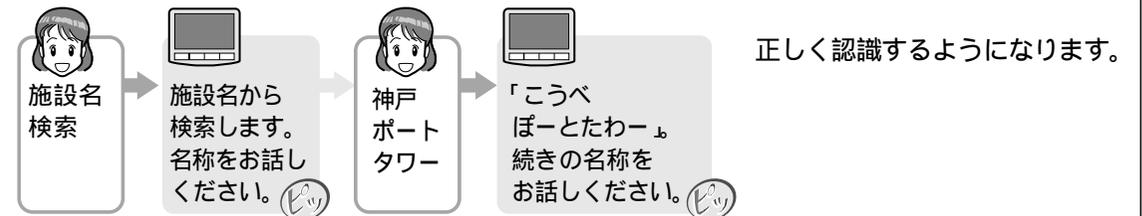


## ナビゲーションに搭載の施設名検索のパスワードだけでは・・・

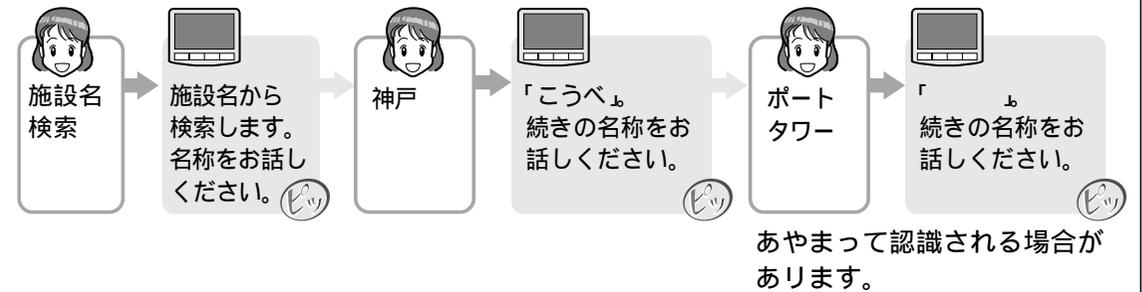

カードからファイルを消去します。  
本機にカードが入っていることを確認してください。

ファイルを消去する

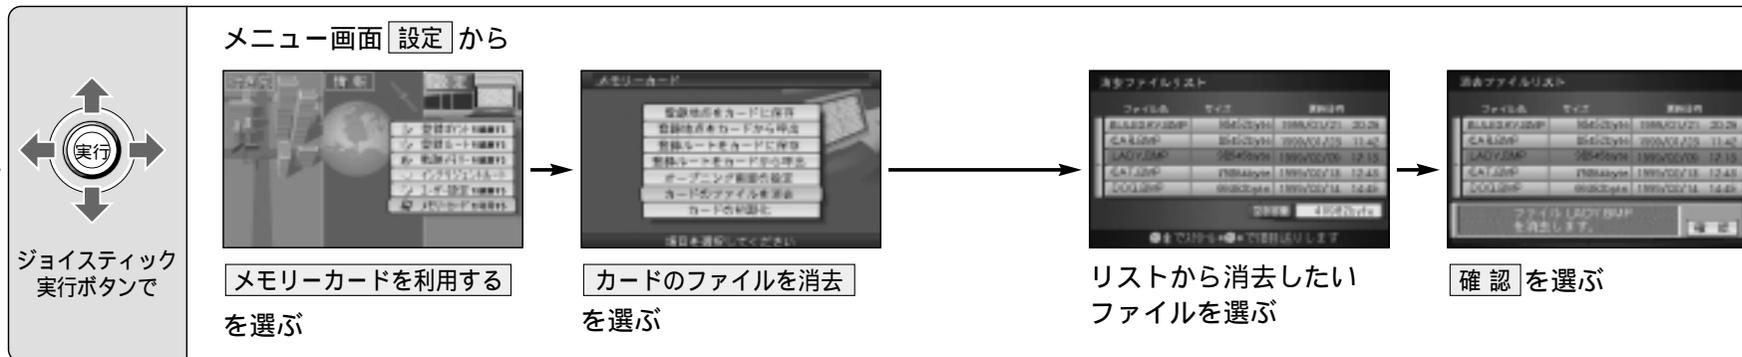

## お知らせ

登録ポイント情報は、登録ポイントごとには消去できません。登録ポイントの保存ファイルを消去するとそのファイルの中に保存されていた登録ポイントは全て消去されます。

施設名検索のパスワードを登録する / ファイルを消去する

スマートメディア

# 故障かな!?

## ボイスコントロール編

症状	原因と処置
リモコンの「発声/訂正」ボタンを押してもボイスコントロールが起動しない。	現在地画面、地図画面以外の画面になっている。 →現在地画面、地図画面で「発声/訂正」ボタンを押してください。
ボイスワードを認識しない。	正しい読み方をしていない。 →ボイスワード一覧表を参照して正しく発声してください。
誤認識が多い。	発音がはっきりしていない。 →はっきりお話しください。 雑音が認識されている。 →窓を閉める、ラジオ・ステレオの音量を下げるなど、周囲の音に注意してください。 取付説明書の推奨位置と異なる場所にマイクが取り付けられている。 →推奨位置に取り付けてください。 発声が早すぎる。 →音声ガイドに続いて「ピッ」という音が鳴ってから発声してください。 発声時に車内で携帯電話、PHS、無線機を使用している。 →携帯電話、PHS、無線機の使用を中止してください。
「もう一度お話しください」を繰り返す。	ボイスコントロール用マイクのケーブルの差し込みが不十分、または抜けている。 →接続を確認し、ケーブルを確実に奥まで差し込んでください。 発声が小さい。 →大きく発声してください。
ボイスワード入力した地図や拡大図に切り替わらない。	地図や拡大図を表示できない縮尺/設定になっている。 →地図や拡大図を表示できる縮尺/設定にしてください。 ☞「カーナビゲーション操作編」88～91ページ

## スマートメディア編

エラーメッセージ	原因と処置
カードが挿入されていません。	本機のスロットにカードが挿入されていない。 →カードを挿入してください。
カードが書き込み禁止になっています。	カードに書き込み禁止のシールが貼られている。 →シールをはがしてお使いください。
ご使用のカードは使用できません。フォーマットしてから使用してください。	→本機でカードを初期化してください。
選択したファイルに異常があります。	コンピューター上で、オープニング画面以外のファイルを誤って操作してしまった。 →異常のあるファイルを消去してください。
指定したファイルは地点用のファイルではありません。	→地点用ファイル(拡張子.PMF)を指定してください。
選択したファイルはルート用のファイルではありません。	→ルート用ファイル(拡張子.RMF)を選択してください。