

## DVD ビデオやビデオ CD が再生できます

### DVD ビデオの再生

DVD ビデオの再生ができます。  
また、音声言語や字幕言語、アングルが複数記録されている場合は、それらを切り替えることができます。



### ビデオ CD の再生


ビデオ CD の再生ができます。  
また、本機はプレイバックコントロールに対応しているので、プレイバックコントロール対応のビデオ CD のメニュー再生ができます。



## スマートメディアで本機がさらに便利になります

スマートメディア（カード）とは、Solid State Floppy Disk Card (SSFDC) のことです。  
データを保存するために使用でき、デジタルカメラの画像データを記録するためによく用いられています。


必ず、容量 4MB ~ 128MB で、3.3V 専用のものをお使いください。（5V 専用は使用できません。）

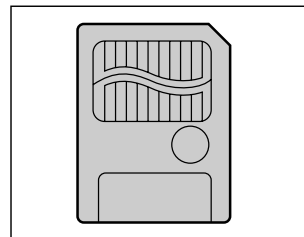

### 登録ルート情報の保存/呼出

本機に登録したルート情報をカードに保存したり、カードに保存したルート情報を本機に呼び出したりできます。


お気に入りのルートを保存する、行き先や目的に応じて本機に登録されたルートを入れ替える、などの便利な使い方ができます。

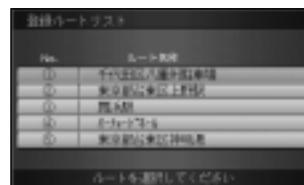

### 登録ポイント情報の保存/呼出

本機の登録ポイントの情報をカードに保存したり、カードに保存した登録ポイントの情報を本機に呼び出したりできます。

ポイントの種類ごとに仕分けしてポイント情報を整理する、他のユーザーとポイント情報を交換する、などの便利な使いかたができます。

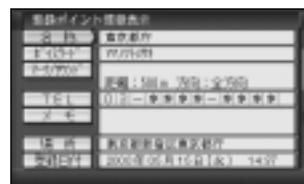

### オープニング画面の変更

お好きな画像をオープニング画面で表示するように設定できます。  
車に乗るたびにお気に入りの画像をお楽しみください。



### 施設名検索のパスワード登録

パスワード（施設名）を登録すると、より認識しやすくなります。

こんな使いかたができます ..... 2      安全に正しくお使いいただくために... 6

## ボイスコントロール編

ボイスコントロール（音声認識）の基本... 8  
・パスワードについて  
・音声認識候補画面について  
・ボイスコントロール（音声認識）を行う  
・ボイスコントロールを中止する

パスワードの基本的な使いかた .... 12

地図を呼び出すパスワード ..... 14

・住所から地図を呼び出す  
・電話番号・郵便番号から地図を呼び出す  
・ジャンルから地図を呼び出す  
・周辺の施設を呼び出す  
・個人名から地図を呼び出す  
・施設名から地図を呼び出す

地図表示に関するパスワード ..... 22

・地図上のマークを表示する  
・地図をスクロールする  
・地図を切り替える

ルート探索に関するパスワード .... 24  
・地図を表示して行き先を設定する  
・地図を表示して経由地を設定する  
・ワンタッチルート探索で行き先を設定する  
・ルート情報を見る

ポイント登録に関するパスワード ..... 26

・地図を表示してポイントを登録する  
・登録ポイントにパスワードを登録する  
・登録したパスワードで呼び出す

VICS に関するパスワード ..... 28

・VICS 情報を見る

その他のパスワード ..... 30

・各種設定を行う  
・各種情報を見る

ボイスコントロール機能の設定 ..... 32

・ボイスコントロール機能を設定する  
（音声ガイドを設定する）  
（学習レベルをリセットする）

パスワード一覧表 ..... 34

## DVD ビデオプレーヤー操作編

DVD ビデオ/ビデオ CD について ..... 42

各部の名前とはたらき ..... 44

ディスクを再生する ..... 45

・ディスクを入れる/再生する  
・再生を止める  
・繰り返し再生する  
・一時停止する  
・頭出しする  
・早送り/早戻しする

ディスクを操作する ..... 48

・タイトルメニュー・メニュー画面から操作する  
・タイトル/チャプターを指定して再生する

音声/字幕/アングルを切り替える .... 50

・音声言語を切り替える（DVD ビデオ）  
・字幕言語を切り替える（DVD ビデオ）  
・アングルを切り替える（DVD ビデオ）  
・音声を切り替える（ビデオ CD）

ディスクの情報を見る ..... 52

・ディスクの情報を表示させる

画面を切り替える ..... 53

・ナビゲーション画面に切り替える  
・テレビ画面に切り替える

DVD 再生時の条件を設定する ..... 54

## スマートメディア編

準備する ..... 56

・カードを本機に入れる

スマートメディアを使う ..... 58

・カードを初期化する  
・登録ルートの情報を保存する・呼び出す

・登録ポイントの情報を保存する・呼び出す  
・オープニング画面を変更する  
・施設名検索のパスワードを登録する  
・ファイルを消去する

故障かな!? ..... 66