


ボイスコントロール（音声認識）の基本（つづき）

ボイスコントロール（音声認識）を行う

現在地画面または
地図モード画面で、

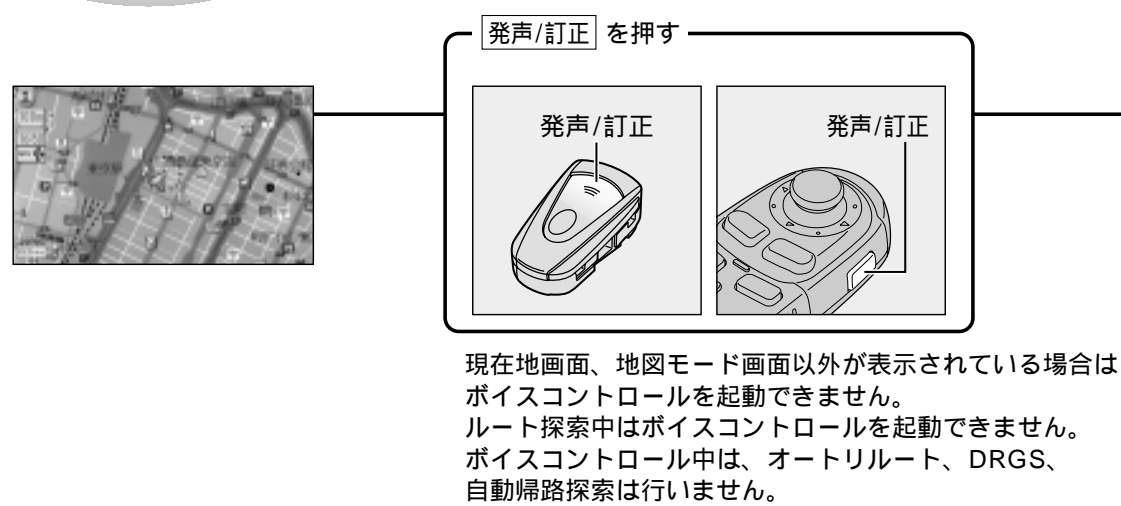


地図を呼び出す	ボイスワード	(14 ページ)
地図表示	に関するボイスワード	(22 ページ)
ルート探索	に関するボイスワード	(24 ページ)
ポイント登録	に関するボイスワード	(26 ページ)
VICS	に関するボイスワード	(28 ページ)
その他	のボイスワード	(30 ページ)

ボイスコントロール起動時の案内音声について

本機起動後またはルート案内終了後、最初に「発声/訂正」を押したときは、「ご用は何ですか？「行き先」または「操作」とお話してください」と案内します。
 （「行き先」、「操作」以外のボイスワードも入力できます。）
 音声ガイド設定を「通常」に設定すると、常に「ボイスワードをお話してください」と案内します。
 （☞33 ページ）

ボイスコントロールを中止する

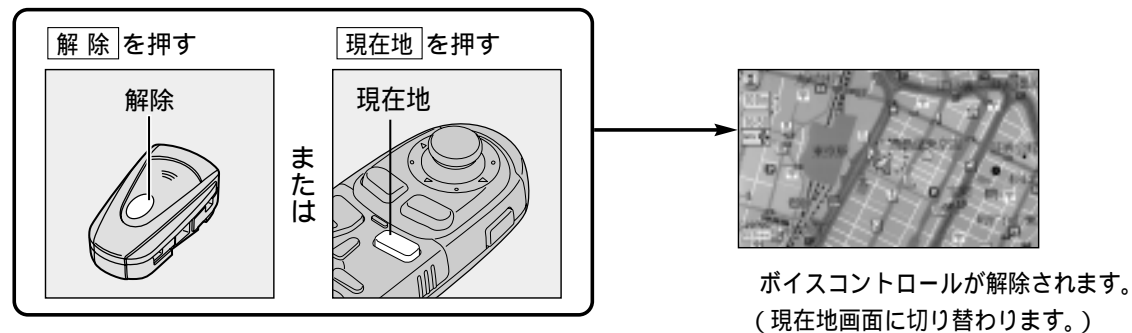

お知らせ

- 以下のときにも、ボイスコントロールが中止されます。
- ・入力ミスが3回以上あったとき
 - ・本体リモコン「メニュー」「モード」ボタンを押したとき
 - ・ナビゲーションが、「ボイスワードをお話してください（ご用は何ですか？...）」と話しているときに「発声/訂正」ボタンを押したとき
 - ・VICSで緊急メッセージを受信したとき
 - ・ボイスワード入力で地図を表示した後、何も言わなかったとき（またはリモコンを操作した）
 - ・ACCスイッチをOFFにしたとき
 - ・ディスクを取り出したとき