

その他のボイスワード

各種設定を行う

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 設定内容を入力する



「地図色」と発声することにより、地図色が以下のように変わります。
 ソフト → パステル → ポップ → ディマー


お知らせ

画面色の変更は現在表示しているモード（昼/夜）に対してのみ有効です。
 各種設定に関するボイスワードは、41 ページをご覧ください。

各種情報を見る

1 **発声/訂正** を押す (10 ページ)

2 情報を表示させる

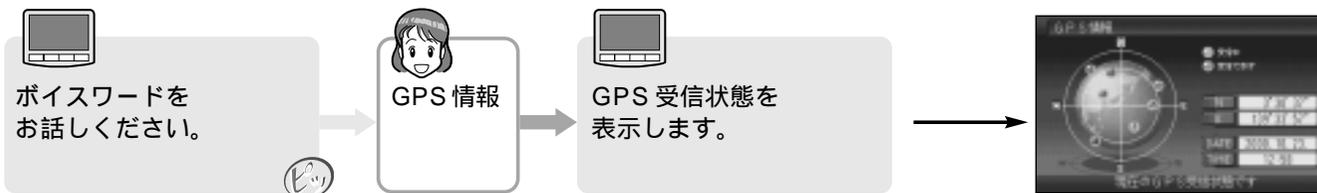

お知らせ

各種情報に関するボイスワードは、41 ページをご覧ください。

その他

各種設定を行う / 各種情報を見る