

ボイスコントロール機能の設定

ボイスコントロールに関する各種設定を行います。

ボイスコントロール機能を設定する




ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から



ユーザー設定を編集する
システム設定を選ぶ

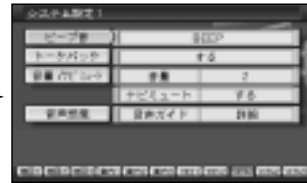

音声認識を選ぶ


音声ガイドを設定する



詳細 または 通常 を選ぶ


設定により答え方が変わります。

詳細 を選ぶと、

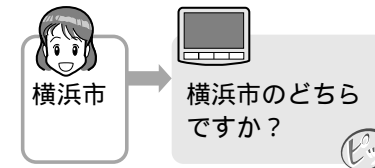

入力された内容に対して、細かく丁寧に答えます。

通常 を選ぶと、

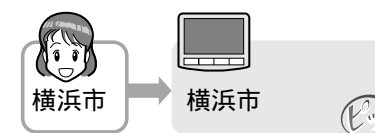


入力された内容に対して、大まかな内容を手短かに答えます。

学習レベルをリセットする



レベルリセットを選ぶ

「学習レベル」はボイスワードの認識率を表します。話者が変わるとき、または本機を他の車に取り付け直したときなどに行ってください。学習レベル3が最も誤差の少ない状態です。

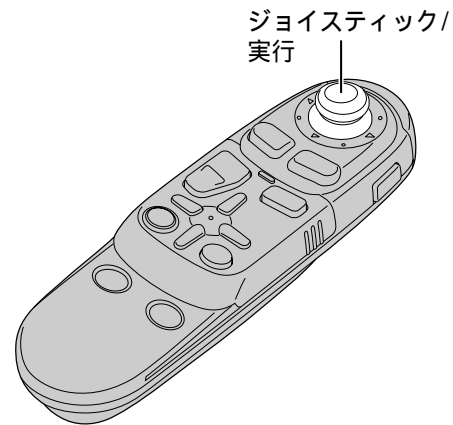

お知らせ

本機は、エリア認識機能は搭載していません。

ボイスコントロール機能を設定する

設定など