

音声/字幕/アングルを切り替える

DVDビデオ

音声言語を切り替える

字幕言語を切り替える

アングルを切り替える

2カ
駅/音声
10キーで

再生中に



「音声 (2)」 お客さんを
押す

現在の音声番号を表示



「音声 (2)」 着きましたよ
を押す

次の音声番号が表示され、
音声言語が切り替わる



Watch
your step!

お知らせ

音声言語、字幕言語の種類や数は
ディスクによって異なります。
アングルの数はディスクによって
異なります。
音声、字幕、アングルの数はパッ
ッケージに表示されています。
ディスクによっては、この操作で
は音声、字幕、アングルを切り替
えできない場合があります。


1ア
住所/字幕
10キーで

再生中に



「字幕 (1)」を押す

現在の字幕番号を表示

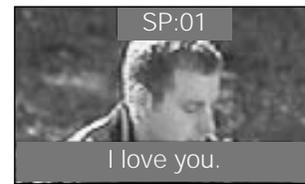

「字幕 (1)」を押す

次の字幕番号が表示され、
字幕言語が切り替わる



「SP:OFF」に切り替えると
字幕は表示されません


3サ
高速C/アングル
10キーで

再生中に





「アングル (3)」を
押す

現在のアングル番号を表示

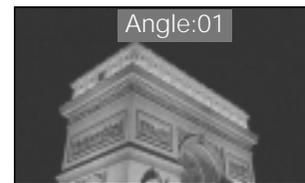

「アングル (3)」を
押す


次のアングル番号が表示され、
アングルが切り替わる

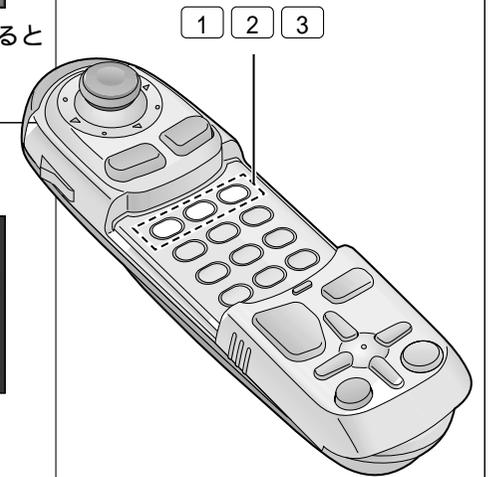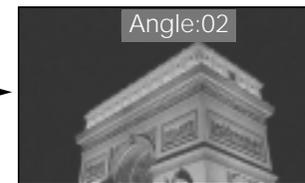

音声 / 字幕 / アングルを切り替える

ブルーレイDVD


音声を切り替える

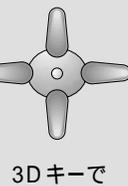


3Dキーで

(例) 左チャンネル (Lch) に日本語の音声、
右チャンネル (Rch) に英語の音声が入
っているディスクの場合


「上」または「下」を押すと

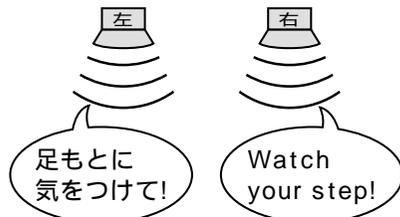

「左」を押すと

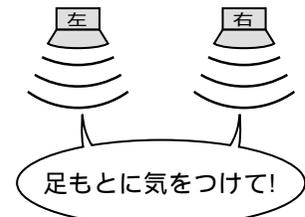


「右」を押すと

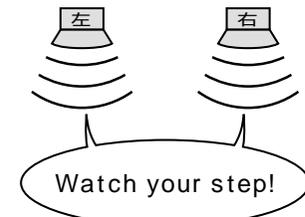

お知らせ

次のトラックの再生が始まると、
音声は初期設定に戻ります。

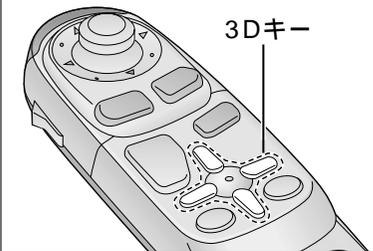

DVD