


スマートメディアを使う


カードを初期化する

本機にカードが入っていることを確認してください。


メニュー画面 **設定** から (メモリーカード画面)

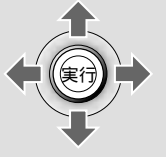


ジョイスティック
実行ボタンで

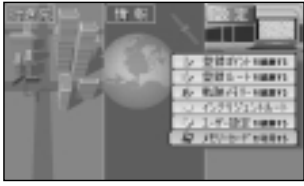


メモリーカードを利用する
を選ぶ

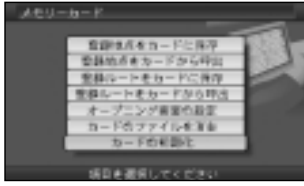

カードの初期化
を選ぶ

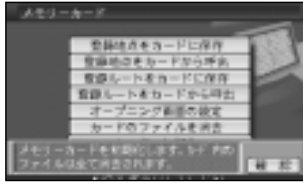

確認
を選ぶ




お知らせ

本機以外の機器(パソコンなど)でカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。本機で初期化してから使用してください。

登録ルートの情報を保存する・呼び出す


本機に登録したルート(登録ルート)をカードに保存します。
本機にカードが入っていることを確認してください。

メモリーカード画面から

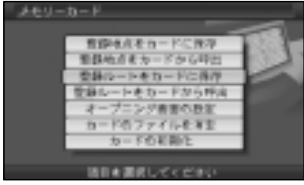


ジョイスティック
実行ボタンで

登録ルートをカードに保存
を選ぶ

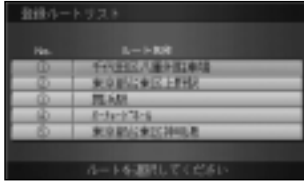

保存したいルートを選ぶ




ファイル名(半角8文字以内)
を入力し、**完了**を選ぶ

お知らせ

ルートのファイルには拡張子(.RMF)が自動的につけられます。


カードから登録ルートの本機へコピーします。
本機にカードが入っていることを確認してください。

メモリーカード画面から

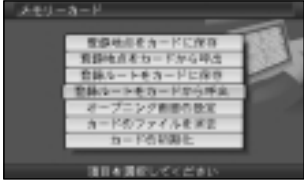


ジョイスティック
実行ボタンで

登録ルートをカードから呼出
を選ぶ



リストからルートファイル
(拡張子.RMF)を選ぶ

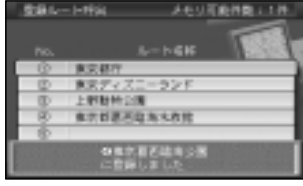

選択された登録ルートが
本機にコピーされます。

お知らせ

登録ルートが本機に5件ある場合は、カードから呼び出せません。本機から登録ルートを1つ削除してください。
⇒「カーナビゲーション操作編」参照

カードを初期化する/登録ルートの情報を保存する・呼び出す
スマートメディア