


スタイリッシュな オンダッシュナビゲーション

電動開閉 オンダッシュモニター

イグニッション連動で自動開閉できる、
スマートな薄型モニターです。

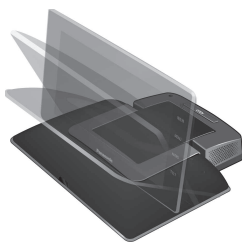

高画質WVGAクリアパネル


高解像度WVGA液晶・高輝度LEDバックライト・
透過率の高いクリアフラットパネルを採用
することで、より鮮やかな映像を表現します。



- ・取り付けには、別売の取付キットが必要です。
- ・本機のオーディオの音声を出力するためには、別途カーオーディオが必要です。

本書の読みかた

- オンダッシュモニターのボタンを、下記のように描き分けています。
例：行き先設定 案内開始：タッチキー(オンダッシュモニターの画面に表示されるボタン)
AUDIO MENU 現在地：オンダッシュモニターのボタン

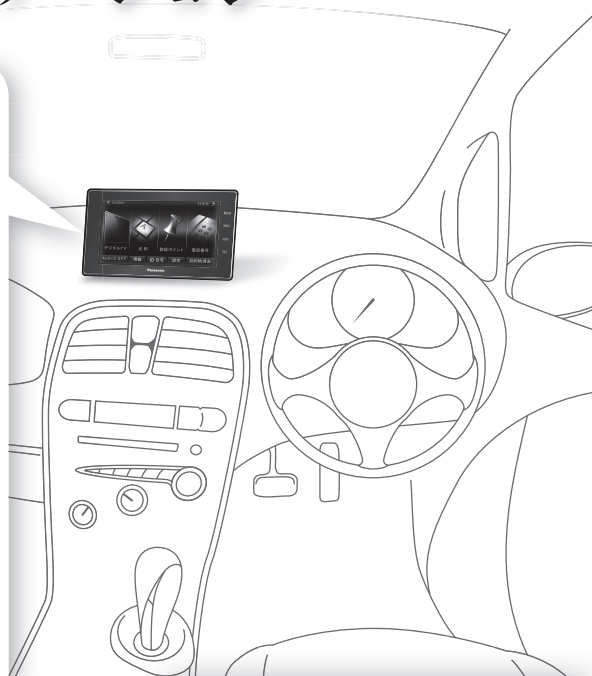

リモコン

離れた位置からでも、主にオーディオの操作やモニターの開閉
ができる、スマートなデザインのリモコンを付属しました。



もくじ

内容物の確認	4
安全上のご注意	5
はじめに	P.10
使用上のお願い	10
各部のなまえとはたらき	12
miniB-CASカードについて	16
SDメモリーカードについて	17
準備する(確認・設定)	19
メニュー画面の操作	26
起動パスワードを設定する	29
ナビゲーション	P.30
地図の紹介	32
地図の見かた	36
地図の操作	40
行き先までのルートを作るには	50
行き先を探す	52
ルートを探索する	58
探索結果画面から設定・確認する	60
ルートを確認する	67
ルート探索について	68
ルート案内中に	70
ルート音声案内について	72
もう一度ルートを探索する(再探索)	74
地点を登録する(登録ポイント)	75
迂回したいエリアを登録する (迂回メモリー)	78
スマートフォン連携(おでかけナビサポート)	79
Google マップ™を利用する	80
VICS情報を見る	82
オーディオ	P.86
オーディオの基本操作	88
地上デジタルTVを見る	90
SDビデオを再生する(SD-Video)	98
iPodを再生する	100
USBオーディオを再生する (USB-Audio)	104
BLUETOOTH Audioを再生する	106
アスペクトを切り換える	107
現在地画面にオーディオ映像を 表示する	108

BLUETOOTH・ハンズフリー	P.109
BLUETOOTH対応機器を 本機に登録する	110
BLUETOOTH対応機器を 手動で本機と接続する	112
BLUETOOTH対応機器の 機器詳細情報を見る	114
詳細設定を変更する	115
ハンズフリーで通話する	116
JAF・道路交通情報センターなどへ 電話をかける	122
その他	P.123
■ その他の機能	
ecoドライブ機能を使う	124
■ 別売品	
別売品と組み合わせて使う	126
ダウンロードキーの出力	127
■ 設定	
利用に応じた設定に変える(各種設定)	128
■ 困ったとき	
よくあるお問い合わせ	132
故障かな!?	133
■ 必要なとき	
お手入れ	143
文字入力のしかた	144
リモコン操作一覧	145
データ作成時の留意点	146
BLUETOOTHについて	148
ナビゲーションシステムとは	149
VICSについて	152
地図データベースについて	154
ジャンル一覧	158
さくいん	162
商標などについて	165
仕様	166
保証とアフターサービス	168
取り付け・配線については、別売の 取付キットに付属の説明書をご覧ください。	