

各部のなまえとはたらき

リモコン(オーディオ操作用)

オーディオ
AUDIO*1

- オーディオ画面に切り換える


iPod

- iPodビデオ再生画面と全画面を切り換える

デジタルTV SD-Video VTR

- 状態表示画面と全画面を切り換える

送信部(側面)

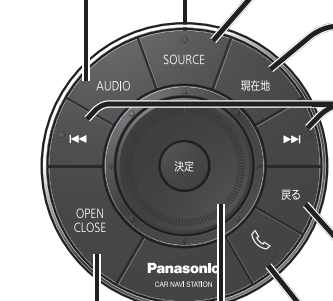

オープンクローズ
OPEN CLOSE

- モニターを開閉する

マルチジョグ*1、決定*1

- 地図をスクロールする
- ハイウェイマップの右画面をスクロールする
- 縮尺を切り換える・右回り：広域・左回り：詳細
- 地点を登録する
- ハイウェイマップで、選んだSA・PAの施設情報を表示する

iPod USB-Audio

- 再生画面：選曲画面を表示する
- リスト画面：選んだ項目に決定する

- 再生画面：再生中リストを表示する
- リスト画面：項目を送る/戻す

- リストの項目を送る/戻す

iPod


- 選曲方法のタブを切り換える

主にオーディオ操作に便利なリモコンです。

- リモコン操作一覧 → P.145
- [] は、オーディオの種類を表しています。

SOURCE

- オーディオの種類を切り換える
- 押すごとに、下記のように切り換わります。



現在地*1

- 自転車位置(現在地)を表示する

◀▶ (頭出し、早送り/早戻し、選局)

Bluetooth® Audio iPod USB-Audio SD-Video

デジタルTV

- 頭出し
- 早送り/早戻し[押し続ける]

戻る

- 選局

戻る*1

iPod USB-Audio

- 一つ前の画面に戻る

(発話)

ハンズフリー

着信中

- 電話に出る
- 電話に出ない(着信拒否)[1秒以上押す]

通話中

- 割り込み着信の電話に出る
- 通話の相手を切り換える
- 電話を切る[1秒以上押す]

※1 モニターが開いているときのみ

※2 iPod/USBメモリー接続時のみ


※3 SDメモリーカード挿入時のみ

※4 押し込まないように、かろく回してください。押しした状態になると、違う動作をします。

本機では、別売のリモコン(CY-RM010D)は使用できません。


初めてリモコンをご使用になるときは

リモコン裏面の絶縁シートを、ゆっくりと引き抜く

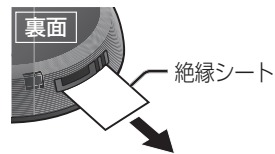


電池の交換のしかた

電池ケースを取り出す

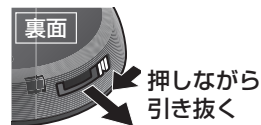

電池をのせて、電池ケースを入れる

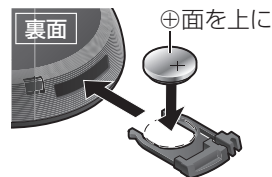

- 電池ケースは奥まで差し込んでください。

■電池について


- 使用電池
コイン形リチウム電池(CR2032)1個
- 電池寿命
通常の使用状態(常温時)で約6カ月

お知らせ

- 直射日光のあたるダッシュボードの上などには取り付けないでください。高温により変形することがあります。
- リモコンに水などの液体がかからないよう、ご注意ください。

リモコンの使用範囲

下記の範囲内でご使用ください。(角度はおおよその数値です。)

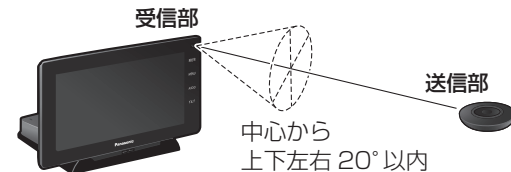

お願い

- 受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- 受信部と送信部のほこりは、取り除いてください。

お知らせ

- モニター「閉」時のリモコン受信部の使用範囲も、モニター「開」時のリモコン受信部と同じです。

リモコンホルダーの取り付け


リモコンを使用しないときは、運転の妨げにならないように、リモコンホルダーで固定してください。

リモコンのふち(外周)を押して、カチッと音がするまではめ込んでください。

15 リモコン

16 リモコンホルダー
切り欠き部を前方(受信部)に向ける

17 両面テープ(角型)
裏紙をはがす

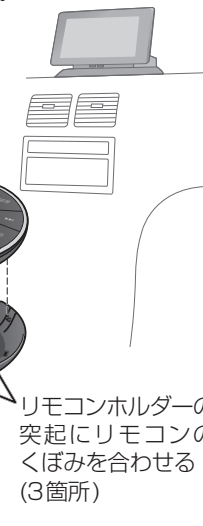

リモコンホルダーの突起にリモコンのくぼみを合わせる(3箇所)