


# SDメモリーカードについて

## SDメモリーカードを出し入れする


- SDメモリーカードを挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- SDメモリーカードが正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。

### 奥までまっすぐに挿入する

カチッと音がするまで差し込む

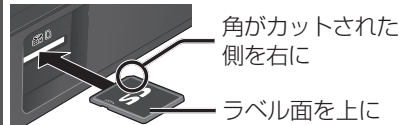

### 取り出すときは

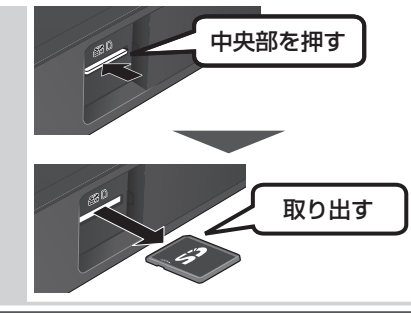


## 地図SDHCメモリーカード(付属品)について

- 付属の地図SDHCメモリーカードは本機専用です。
- お買い上げ時に、ナビゲーションユニットに挿入されています。

- 本機を使用するときは、地図SDHCメモリーカードが必要です。地図のバージョンアップなど、必要なとき以外は取り出さないでください。
- 他の機器に挿入しても、使用できません。
- 地図SDHCメモリーカードをSDメモリーカード挿入口に挿入しても使用できません。
- データを他のSDメモリーカードにコピーしても使用できません。
- データを、解析・変更・消去・フォーマットしないでください。本機が正常に動作しなくなります。

### 取り出すときは

#### 1 パネルを取り外す (P.13)

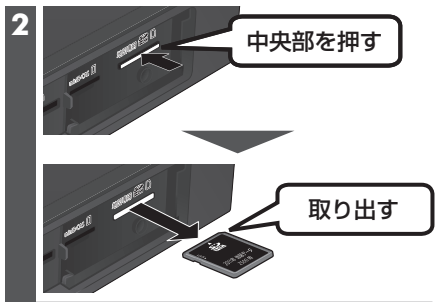

### 挿入するときは

#### 1 奥までまっすぐに挿入する

カチッと音がするまで差し込む



#### 2 パネルを取り付ける (P.13)

# 準備する(確認・設定)

## 電源を入れる

### 1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。
- 自動的にモニターが開き、本体ボタンのイルミネーションが点灯します。
- モニターの自動開閉を「しない」に設定している場合は、**OPEN**を押してください。(P.24)
- パスワード認証画面が表示されたら → P.29

### 2 警告画面の注意事項を確認して、

#### 確認を選ぶ



- 現在地画面(自車位置)が表示されます。
- オーディオ画面が表示されたときは、**現在地**を押すとナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

#### お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。(システムの起動準備中のため)

## 電源を切るには

### 車のエンジンを切る (ACCをOFFにする)

- 本機の電源が切れ、自動的にモニターが閉まります。

#### お知らせ

- モニターを自動開閉する/しないの設定ができます。(P.24)
- イルミネーション色を変更できます。(P.22)

## 自車位置を確認する

初めて本機を起動したときは、JR東京駅周辺の地図が現在地として表示されます。



- 地図の見かた → P.36

見晴らしの良い道路をしばらく走行し、GPS衛星からの信号を受信すると...

自車位置付近の地図が表示されます。(現在地画面)



- GPSマーク(**GPS**)の点灯を確認してください。
- 時計が表示されます。
- 時計表示する/しないの設定 → P.130

#### お知らせ

- GPSマークが表示されないときや、点滅が継続するときは、GPS情報から受信状態を確認してください。(P.20)