

準備する(確認・設定)


車両情報を設定する

車両情報は、有料道路の料金計算や駐車場検索に利用されます。


1 設定メニュー(P.27)から各種設定を選ぶ

2 各種設定画面からその他を選ぶ

3 車両情報設定の変更するを選ぶ

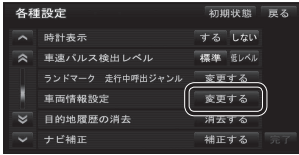

4 車両情報(右記)を設定し、完了を選ぶ

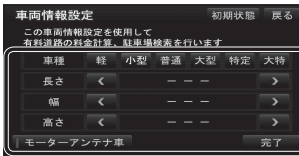

| 項目 | 設定 |
|----------|--|
| 車種 | <ul style="list-style-type: none"> ● 軽 : 軽自動車 ● 小型 : 小型車両[お買い上げ時の設定] ● 普通 : 普通車両 ● 大型 : 大型車両 ● 特定 : 特定車両 ● 大特 : 大型特定車両 |
| 長さ | < > で設定する |
| 幅 | [お買い上げ時の設定: --- (未設定)] |
| 高さ | |
| モーターアンテナ | <p>モーターアンテナ車を選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。[お買い上げ時の設定: OFF]</p> <p>■ モーターアンテナ車の場合*1 ONに設定する。(インジケータ点灯) ● オーディオのON/OFFに連動して、アンテナが伸縮します。</p> <p>■ モーターアンテナ車以外の場合 OFFに設定する。(インジケータ消灯)</p> |

※1 モーターアンテナ車で本機をお使いになる時の留意点

- オーディオをOFFにするとアンテナが収納されるため、VICS情報がおよびカーオーディオのラジオが受信できなくなります。
- モーターアンテナ車の設定をOFFにすると、アンテナが伸びたままになりますので、立体駐車場など天井の低い場所に入るときはご注意ください。


イルミネーション色を設定する

本体ボタンのイルミネーション色を変更できます。

1 設定メニュー(P.27)から各種設定を選ぶ

2 各種設定画面からその他を選ぶ

3 イルミネーション色の設定するを選ぶ

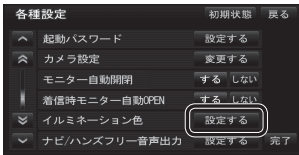

4 設定したい色を選び、完了を選ぶ



[お買い上げ時の設定: 1]

ナビゲーションの音量を調整する

ナビゲーション/ハンズフリー音声用スピーカー(P.12)から出力されるナビゲーションの音量を調整します。

1 設定メニュー(P.27)からナビ案内音量設定を選ぶ



2 ナビの音量を調整し、完了を選ぶ



- **小** : 音量小 ← → 音量大
[お買い上げ時の設定: 中]
- **消音** : 音声案内なし
- **試聴** : 音量の確認
- **高速時の自動音量切換** :
選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。
[お買い上げ時の設定: ON]
・時速80 km以上で走行時に、音声案内を自動で1ステップ大きくします。
(音量設定が**消音**のときは、音量は大きくありません。)

ハンズフリーの受話音量を調整する

着信画面(P.116)/
通話中画面(P.116)から
大 **小**を選ぶ



例:
着信画面

- **大** : 大きくなる
- **小** : 小さくなる
- 調整範囲: 1~14
[お買い上げ時の設定: 7]


ナビゲーションやハンズフリーの 音声をカーオーディオで聞く

ナビゲーションとハンズフリーの音声をAUDIO OUT端子から出力し、カーオーディオで聞くことができます。


1 設定メニュー(P.27)から各種設定を選ぶ

2 各種設定画面からその他を選ぶ

3 ナビ/ハンズフリー音声出力の設定するを選ぶ

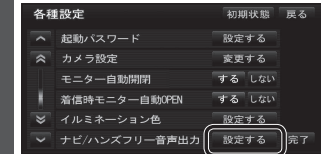


4 外部出力のする/しないを選ぶ

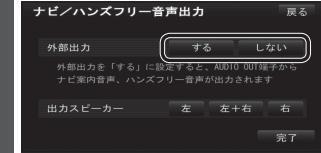

- **する** :
ナビゲーションとハンズフリーの音声をAUDIO OUT端子から出力する
- **しない** :
ナビゲーションとハンズフリーの音声をAUDIO OUT端子から出力しない
[お買い上げ時の設定]

5 ナビゲーションやハンズフリーの音声を出力するスピーカー(左/左+右/右)を選ぶ

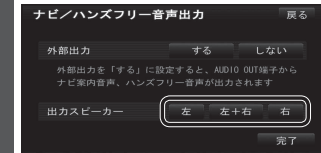

- [お買い上げ時の設定: 左+右]
- 出力スピーカーの設定は、外部出力(上記手順4)を「する」に設定している場合のみ有効です。

6 完了を選ぶ

7 カーオーディオ側の準備をする → P.88