

準備する(確認・設定)

モニターを操作する

モニターを手動で閉じる

- 1 **TILT** を押す
- 2 チルト/クローズ画面で **DISPLAY-CLOSE** を選ぶ




- モニターが閉じます。

モニターの角度を調整する(TILT)

- 1 **TILT** を押す
- 2 チルト/クローズ画面で角度を調整する



- 6段階で調整できます。

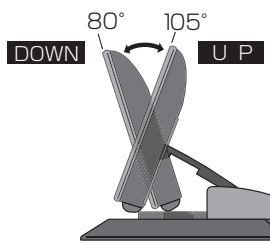

- 3 **TILT** を押す

お知らせ


- 次回モニターを立ち上げたとき、今回調整した角度で立ち上がります。
- 前後の位置や左右の角度調整はできません。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(P.25)

お願い

- 周辺に物を置くなど、動きを妨げないでください。
- 手で動かすなど、無理な力を加えないでください。
- 可動部周辺に異物が挟まらないようにしてください。液晶が破損するおそれがあります。

モニターを手動で開く

- 1 **OPEN** を押す

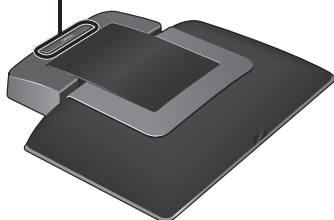

- モニターが開きます。

モニターの自動開閉を設定する

エンジンをかける/切る(ACC ON/OFF)にモニターの開閉を連動する/しないを設定します。

- 1 設定メニュー(P.27)から **各種設定** を選ぶ
- 2 各種設定画面から **その他** を選ぶ
- 3 モニター自動開閉の **する/しない** を選ぶ
 - **する** : 自動開閉する(連動する)
[お買い上げ時の設定]
 - **しない** : 自動開閉しない(連動しない)

着信時モニター自動OPENを設定する

モニターが閉じている状態でハンズフリー着信を受けたときに、自動的にモニターをOPENする/しないを設定します。

- 1 設定メニュー(P.27)から **各種設定** を選ぶ
- 2 各種設定画面から **その他** を選ぶ
- 3 着信時モニター自動OPENの **する/しない** を選ぶ
 - **する** : 自動OPENする
[お買い上げ時の設定]
 - **しない** : 自動OPENしない

お知らせ

- 通話が終了しても、モニターは自動的に閉まりません。

画質を調整する

- 1 画質調整画面が表示されるまで、**MENU** を2秒以上押す
 - カメラ画質を調整する場合は、カメラスケール表示の調整画面を表示させてください。(P.131)

- 2 画質を調整する



色あい※1

- **緑** : 緑みが強くなる
- **赤** : 赤みが強くなる

色の濃さ※1

- **濃** : 濃くなる
- **淡** : 薄くなる

コントラスト

- **強** : 明暗の差が大きくなる
- **弱** : 明暗の差が小さくなる

明るさ

- **明** : 明るくなる
- **暗** : 暗くなる
- **自動** : 周囲の明るさに合わせて自動で明るさが調整される

※1 ナビゲーション画面では調整できません。

- 3 **調整完了** を選ぶ

自宅を登録する

初めて登録するときは

- 1 **メインメニュー**(P.27)から **自宅** を選ぶ
- 2 **はい** を選ぶ
- 3 **自宅の場所を検索する**
 - **現在地周辺から登録** :
現在地周辺の地図から場所を検索する
 - **住所から登録** :
「住所で探す」(P.53 手順2~4)と同じ方法で、場所を検索する
- 4 **決定** を選ぶ
 - カーソルの地点が、自宅として登録されます。

自宅を変更するときは

すでに自宅が登録されているときは、上記の手順では自宅登録できません。下記の手順で変更してください。

- 1 **自宅に設定したい地点を登録ポイントとして登録する**(P.75)
- 2 **登録ポイント修正画面を表示させる**
→P.76「登録ポイントを修正する」
手順1~3
- 3 **自宅・お気に入り地点に種別変更** を選ぶ
- 4 **種別変更画面から自宅の地点名を選び、はい** を選ぶ
- 5 **完了** を選ぶ
 - 登録ポイントが自宅に設定されます。
 - 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

お知らせ

- 現在の自宅を解除(P.77)してから再度上記手順で登録することもできます。