

# メニュー画面の操作


## メインメニューを表示する

**MENU**を押す



- メインメニュー(P.27)が表示されます。
- お知らせ画面が表示されたら→下記

### 便利な機能のお知らせ

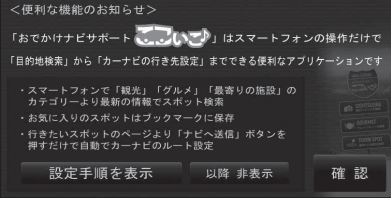

- **設定手順を表示:**  
「ここいこ」手順画面を表示  
→P.79 手順2へ
- **以降 非表示:**  
以降、紹介画面を表示しない
- **確認:**  
メインメニュー(P.27)を表示

## オーディオメニュー

オーディオショートカットに選ばれていない、  
その他のオーディオが表示されます。



- デジタルTV ..... P.90
- SD-Video ..... P.98
- iPod/USB: iPod..... P.100  
USB-Audio..... P.104
- Bluetooth® Audio..... P.106
- ハンズフリー..... P.118
- VTR..... P.126
- メニューカスタマイズ ..... P.28

オーディオ画面の切換タッチキーからも、  
オーディオを切り換えることができます。



● **ひとつ前の画面に戻るには**  
画面上部の **戻る** を選ぶ。

## メインメニュー

オーディオ  
ショートカット

行き先  
ショートカット



- AUDIO OFF (AUDIO ON) (P.89)
- 自宅へ帰る (P.57)
- 目的地消去 (P.51)


## 情報メニュー



- GPS ..... P.20
- 車両情報 ..... P.21
- 拡張ユニット ..... P.21
- 電話帳 ..... P.122
- ecoドライブ ..... P.124
- ここいこ ..... P.79

## 行き先メニュー

行き先ショートカットに選ばれていない、  
その他の検索方法が表示されます。

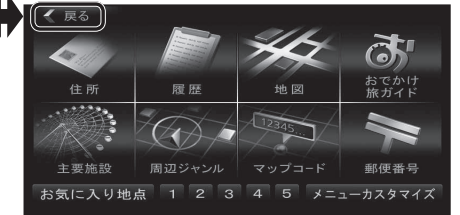

- 名称 ..... P.52
- 登録ポイント ..... P.52
- 電話番号 ..... P.52
- 住所 ..... P.53
- 履歴 ..... P.53
- 地図 ..... P.53
- おでかけ旅ガイド ..... P.54
- 主要施設 ..... P.56
- 周辺ジャンル ..... P.56
- マップコード ..... P.57
- 郵便番号 ..... P.57
- お気に入り地点 ..... P.57
- メニューカスタマイズ ..... P.28

## 設定メニュー



- 案内中止 (案内再開) ..... P.51
- VICS ..... P.83
- 登録ポイント ..... P.75
- SD地点読込 ..... P.81
- ナビ案内音量設定 ..... P.23
- 渋滞データバンク ..... P.85
- BLUETOOTH設定 ..... P.110~115
- 各種設定 ..... P.128