



メニュー画面の操作


行き先ショートカットの項目を変更する

- 1 行き先メニュー(P.27)から **メニューカスタマイズ** を選ぶ
 - 2 現在ショートカットに選ばれている項目(黄色枠の項目)を選ぶ
- 
- 項目が解除されます。

- 3 ショートカットに設定する項目を3つ選ぶ
- 
- 同じ項目をもう一度選ぶと、その項目は解除されます。
 - 初期設定: 行き先ショートカットがお買い上げ時の状態に戻る

- 4 **完了** を選ぶ
- 行き先ショートカットが、選んだ項目に切り換わります。
 - 選んだ順に、下記のように並びます。
- 

オーディオショートカットの項目を変更する

- 1 オーディオメニュー(P.26)から **メニューカスタマイズ** を選ぶ
 - 2 現在ショートカットに選ばれている項目(黄色枠の項目)を選ぶ
- 
- 項目が解除されます。

- 3 ショートカットに設定する項目を1つ選ぶ
- 
- もう一度選ぶと、解除されます。
 - 初期設定: オーディオショートカットがお買い上げ時の状態に戻る

- 4 **完了** を選ぶ
- オーディオショートカットが、選んだ項目に切り換わります。

起動パスワードを設定する

万一盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

- 文字入力のみかた→P.144
- 全角12文字(半角24文字)まで

設定する

- 未実行の場合は設定できません。
- パスワードは、忘れないようにメモしておいてください。

- 1 設定メニュー(P.27)から **各種設定** を選ぶ
- 2 各種設定画面から **その他** を選ぶ
- 3 起動パスワードの **設定する** を選ぶ
- 4 起動パスワード画面から **設定** を選ぶ
- 5 (すでに起動パスワードが設定されている場合のみ)
 - 1 **はい** を選ぶ
 - 2 現在のパスワードを入力し、**完了** を選ぶ

パスワードを設定する

マルチワードで設定する場合
ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。

- 1 **マルチワードで設定** を選ぶ
- 2 ヒントを入力し、**完了** を選ぶ
- 3 パスワードを入力し、**完了** を選ぶ

固定文より設定する場合

固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

- 1 **固定文より設定** を選ぶ
- 2 リストからヒントを選ぶ
- 3 パスワードを入力し、**完了** を選ぶ

- 7 パスワードのヒントとパスワードを確認し、**完了** を選ぶ

解除する


他人に譲渡する場合などは、起動パスワードの設定を解除してください。

- 1 起動パスワード画面(左記)から **解除** を選ぶ
- 2 **はい** を選ぶ
- 3 パスワードを入力し、**完了** を選ぶ

本機を起動時にパスワード認証画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外された後に本機を起動した場合のみ、パスワード認証画面(下記)が表示されます。パスワードを入力してください。

- 1 パスワード認証画面でヒントを確認する

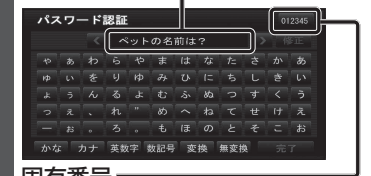

固有番号
万一、本機が盗難にあった場合の確認用番号です。

- 2 パスワードを入力する
 - 3 **完了** を選ぶ
 - 4 **確認** を選ぶ
- ロックが解除され、本機が再起動します。

■起動パスワードメモ
下記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。

パスワード