

# 地図の見かた

## 現在地画面


現在地を押すと、現在地画面が表示されます。

### レーン看板表示

交差点の車線情報を表示

### 道路名称・交差点名称表示

走行中の道路名称や、次に通過する交差点名称を表示

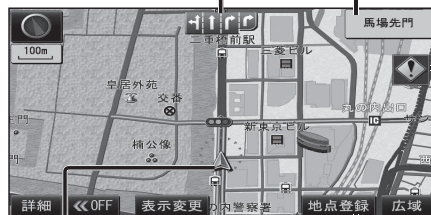

### 地点登録 地点登録

現在地をポイントとして登録 (P.75)

### 自転車マーク

自転車位置と進行方向を表示

●デザインを変更するには→P.128




### 踏切警告

踏切にさしかかると表示



### 合流警告


高速道路の合流地点にさしかかると表示



### カーブ警告

急なカーブにさしかかると表示

●カーブの形状や走行速度によっては、表示されない場合があります。



### レーン警告

高速道路を走行中に車線が減少する地点にさしかかると表示



### 事故多発地点案内

事故多発地点にさしかかると表示

- マークが表示されている付近にさしかかると、音声でも案内されます。(P.72~73)
- 案内する/しないの設定→P.129

## 地図モード画面

現在地からスクロール (P.40) すると地図モード画面になります。

### 地図スクロール時の地名表示

カーソルの中心付近の地名や道路名称を表示 (縮尺: 25 m~3 km)

●表示する/しないの設定→P.128



地図の中心にカーソルを表示

自転車位置からカーソルまでの距離を表示

### 行き先設定 行き先設定

カーソルの位置を行き先 (目的地) または経由地に設定 (P.58, 59)

### 地点登録 地点登録

カーソルの位置をポイントとして登録 (P.75)

## ルート案内中の画面

### 案内ポイントマーク

車線案内、交差点名称、拡大図などが表示される地点にマークを表示

- (赤): 拡大図が表示される地点
- (黄): 踏切・合流のある地点
- (灰): 信号機がない交差点\*1
- (青): 信号機がある交差点\*1

\*1 交差点名称またはレーン看板が表示される交差点のみ

### 目的地・経由地マーク

目的地 (P.58) に設定した場所を、G1と表示

●経由地 (P.59) を設定した場合は、G1~G5と表示されます。

例: 経由地を2つ設定した場合

- G1: 最初の経由地
- G2: 2つ目の経由地
- G3: 目的地

### 案内レーン看板表示

交差点の通るべき車線を青色で表示

### 目的地方向直線表示

現在地から次の経由地・目的地の方向を直線で表示

●表示する/しないの設定→P.130



### 案内ルート

目的地までの案内ルートを表示

### 再探索 再探索

再探索メニューを表示 (P.74)

### 通過道路マーク

通過道路 (P.64) に設定した場所を、①と表示

●通過道路を2つ設定した場合、2つ目の通過道路は、②と表示されます。

### 案内切換 案内表示切換

案内表示切換メニューを表示 (P.44)

### 到着予想時刻表示

### 残距離表示

目的地または経由地に到着する予想時刻と道なりの距離を表示

- 渋滞データバンク探索 (P.130) を「する」に設定時は、渋滞データバンクの情報も考慮された到着予想時刻が表示されます。
- 到着予想時刻表示設定のVICS情報考慮 (P.129) を「ON」に設定時は、VICS情報も考慮された到着予想時刻が表示されます。
- ルートから外れた場合は、目的地までの直線距離と方向を示す矢印が表示されます。
- 経由地 (P.59) を設定している場合、目的地・各経由地の中から表示させる地点を選べます。(P.71)