


# 行き先までのルートを作るには

## 1 行き先を探す

- 名称 ..... P.52
- 登録ポイント ..... P.52
- 電話番号 ..... P.52
- 住所 ..... P.53
- 履歴 ..... P.53
- 地図 ..... P.53
- おでかけ旅ガイド ..... P.54
- 主要施設 ..... P.56
- 周辺ジャンル ..... P.56
- マップコード ..... P.57
- 郵便番号 ..... P.57
- お気に入り地点 ..... P.57
- 自宅 ..... P.57

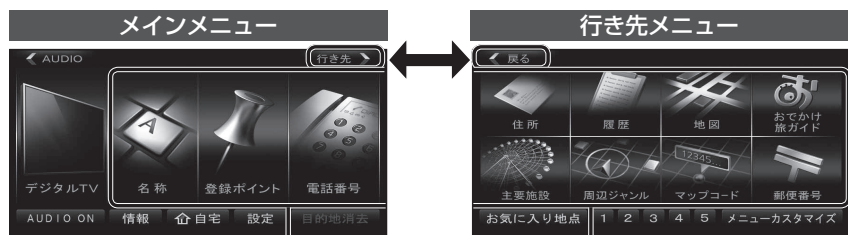

行き先選択タッチキー

検索結果画面 (例: 主要施設)

あかさたなタッチキー

リストが50音順に並んでいるときに表示されます。  
● 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。

スクロールタッチキー

● ▲ ▼ : 前/次の項目に移動  
● ▲ ▼ : 50音順: 前/次の音(おん)に移動  
● ▲ ▼ : マーク順: 前/次のマークに移動  
● ▲ ▼ : 種類順: 前/次の種類に移動  
● ▲ ▼ : その他: 前/次のページに移動

文字スクロールタッチキー

リストの名称が全て表示できないときに、表示されます。  
● > : 名称の続きを表示  
● < : 名称の先頭に戻る



## 2 行き先に設定する

**ここに行く:** ルート探索を開始し、探索結果画面を表示

- カーソルの位置を微調整できます。
- **ここに立寄る:** 経由地に設定 (P.59)
- **情報:** 施設の情報を表示 (P.58)
- **提携P:** 検索した施設と提携している駐車場を検索\*1 (P.60)

\*1 情報が無い場合は表示されません。



探索結果画面



**案内開始:** ルート案内を開始

- 探索結果画面について、詳しくは P.60~66をご覧ください。

ルート案内を中止する

設定メニュー (P.27) から  
**案内中止** を選ぶ

ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。

- ルートそのものは消去されません。

ルート案内を再開するには

設定メニュー (P.27) から  
**案内再開** を選ぶ

ルート案内が再開されます。

ルートを消去する

1 メインメニュー (P.27) から  
**目的地消去** を選ぶ

2 (経由地がある場合のみ)  
**全消去** を選ぶ

3 はいを選ぶ

ルートそのものが消去されます。