

# ルートを探索する


## 行き先に設定する

### 行き先メニューから検索する

#### 1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.52～57


#### 2 ここに行くを選ぶ

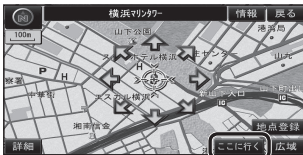

- カーソルの地点を行き先に設定し、ルート探索を開始します。

- **情報**: 情報画面を表示

(例: 施設情報画面)

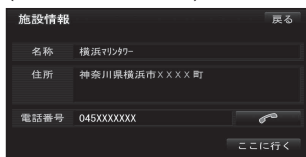

- ・ 名称/住所/電話番号が表示されます。
- **ここに行く**: 施設を行き先に設定して、ルート探索を開始
- : 電話をかける(ハンズフリー接続中のみ)  
・ 通話中の操作について→P.116

#### 3 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させても、ルート案内を開始します。

#### お知らせ

- ルートが設定されている場合、現在のルートは消去されます。

### 地図から直接探す

#### 1 地図をスクロールさせ、行き先設定を選ぶ



#### 2 ここに行くを選ぶ



- カーソルの地点を行き先に設定し、ルート探索を開始します。

#### 3 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させても、ルート案内を開始します。

#### お知らせ

- ルートが設定されている場合、現在のルートは消去されます。

## 経由地に設定する

### 行き先メニューから検索する

#### 1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.52～57
- 行き先・経由地を合わせて5地点まで設定できます。

#### 2 ここに立寄るを選ぶ



#### 3 追加する区間の、設定を選ぶ



- 最後の区間に追加すると、目的地として設定されます。

#### 4 (通過道路、入口/出口ICが設定されている場合のみ) 通過道路、入口/出口ICを解除する

##### はいを選ぶ

- 通過道路(P.64)、入口/出口IC(P.66)が解除されます。
- **いいえ**を選ぶと、適正なルートが探索できない場合があります。

#### 5 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させても、ルート案内を開始します。

### 地図から直接探す

#### 1 地図をスクロールさせ、行き先設定を選ぶ



#### 2 ここに立寄るを選ぶ



- カーソルの地点を次の経由地に設定し、ルート探索を開始します。

#### 3 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させても、ルート案内を開始します。