


地点を登録する(登録ポイント)

登録ポイントを修正する

1 設定メニュー(P.27)から
登録ポイントを選ぶ

2 登録ポイント画面から
登録ポイントの**修正**を選ぶ

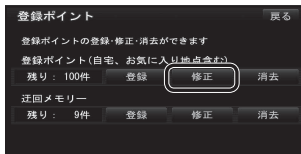


3 登録ポイントを選ぶ




- **種別順**: 自宅、お気に入り地点、登録ポイントの順に並べ替え
- **マーク順**: マーク(右記)順に並べ替え
- **登録順**: 登録日付順に並べ替え

4 登録ポイントの情報を修正する
(右記)

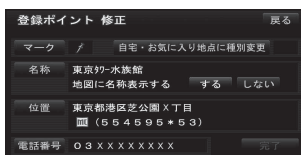

5 **完了**を選ぶ

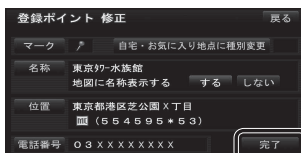

マークを変更する

1 **マーク**を選ぶ

2 マークのリストを選ぶ
(**マーク1**/**マーク2**/**マーク3**/音声付き)

3 マークを選ぶ

音声付きを選んだ場合

- **音確認**: 音声の確認
- **方向付きメモリ**: 特定の方向から近づいたときのみ、音を出力
・方向を指定して、**決定**を選んでください。

お知らせ

- **音声付き**からマークを選ぶと、近づいたときに音声でお知らせします。

名称を入力する

1 **名称**を選ぶ

- 全角35文字(半角70文字)まで
- 文字入力のしかた→P.144

3 **完了**を選ぶ

場所を変更する

1 **位置**を選ぶ

2 変更したい場所に
スクロールさせる

3 **決定**を選ぶ

電話番号を入力する

1 **電話番号**を選ぶ

- 2 電話番号を入力する
(携帯電話・PHSの番号も可)
● この番号は、電話番号検索の対象となります。

3 **完了**を選ぶ

自宅・お気に入り地点に設定する

- 自宅→P.25、57
- お気に入り地点→P.57

1 **自宅・お気に入り地点に種別変更**を選ぶ

2 自宅または
お気に入り地点1~5を選ぶ

3 (すでに自宅またはお気に入り地点が
登録されている場合)

はいを選ぶ

- 今までの自宅・お気に入り地点は、通常の登録ポイントとして残ります。
- 登録した自宅やお気に入り地点を呼び出すには→P.57


自宅・お気に入り地点を解除する

1 **自宅・お気に入り地点の種別解除**を選ぶ

2 **はい**を選ぶ

- 今までの自宅・お気に入り地点は、通常の登録ポイントとして残ります。

登録ポイント修正画面

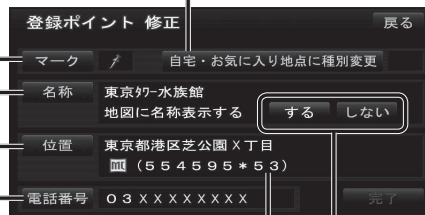

マップコード(P.57、151)

地図上に登録ポイントの名称を
表示する/しないを設定する

する/しないを選ぶ

- **する**: 地図上に登録ポイントの名称が表示される
- **しない**: 地図上に登録ポイントの名称が表示されない

登録ポイントの情報を見る


登録ポイントにカーソルを合わせ、
情報を選ぶ



- 登録ポイント情報画面が表示されます。

登録ポイント情報画面

登録ポイントの名称・住所・電話番号が表示
されます。(情報がある場合のみ)

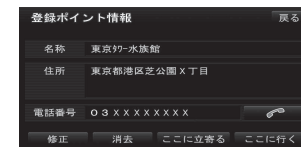

- **修正**: 登録ポイントの情報を修正(P.76)
- **消去**: 登録ポイントを消去
- **電話**: 電話をかける(ハンズフリー接続中のみ)
・通話中の操作について→P.116

ルートが設定されていないとき

- **ここに行く** →P.58

ルートが設定されているとき

- **ここに行く** →P.58
- **ここに立寄る** →P.59

登録ポイントを消去する


一度消去するともとに戻せません。
消去は十分確認のうえ行ってください。

1 登録ポイント画面(P.76)から
登録ポイントの**消去**を選ぶ

2 登録ポイントを選ぶ

- **マーク順**: マーク(P.76)順に並べ替え
- **登録順**: 登録日付順に並べ替え
- **種別順**: ジャンルの種別ごとに並べ替え
- **全消去**: 全ての登録ポイントを消去

3 **はい**を選ぶ



- 登録ポイントが消去されます。