


デジタルテレビ初期設定を行う

初めてデジタルTVに切り換えたときは、デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずデジタルテレビ初期設定をしてください。

準備 ● miniB-CASカードを本機に挿入してください。(P.16)

1 初期設定を選ぶ

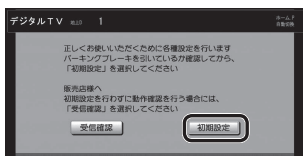

- 販売店にて初期設定を行わずに動作確認を行う場合には、**受信確認**を選んでください。
- 受信確認中は、**◀▶**で物理チャンネルを変更できます。

郵便番号設定

2 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定を選ぶ

県域設定

3 お住まいの都道府県を選ぶ

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島地域を設定するには

伊豆、小笠原諸島地域

- 1 **沖縄・その他の島部**を選ぶ
- 2 **東京都島部**を選ぶ

南西諸島鹿児島地域

- 1 **沖縄・その他の島部**を選ぶ
- 2 **鹿児島島部**を選ぶ

4 次へを選ぶ

ホームモードのチャンネル設定

5 地域を確認して、決定を選ぶ

- 受信可能なチャンネルの検索が完了すると、一覧表が表示されます。
- 地域によっては、検索に時間がかかる場合があります。(約5分)
- **◀▶**: 地域の変更

6 各チャンネルの放送局を確認して、決定を選ぶ

- 検索できない放送局があった場合は、初期設定終了後に再スキャンを行ってください。(P.97)



チャンネル番号

- 同じ系列局で受信できるチャンネル・複数ある場合があります。
- ワンセグは青色で表示されます。

チャンネルを修正するには

- 1 **▲▼**でチャンネル番号を選ぶ
- 2 **◀▶**で放送局を選ぶ

B-CASカードテスト

7 miniB-CASカードが正しく挿入されていることを確認して、テストを選ぶ

- miniB-CASカードについて→P.11、16

8 テスト結果を確認する

- OK: 正常に動作しています。**次へ**を選ぶ
- NG: 正常に動作していません。**いいえ**を選ぶ
- どちらの結果が出た場合も、いったん手順9に進んでください。

B-CASカードテスト(続き)

9 終了を選ぶ

B-CASカードテストの結果がNGだった場合は

- 1 miniB-CASカードを取り出し、正しく挿入しなおす
→P.16「miniB-CASカードを出し入れる」
● miniB-CASカードは電源が入った状態で抜き差ししないでください。
- 2 B-CASカードテストを行う
→P.97
● それでもNGの場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

これで準備完了です。
地上デジタル放送をご覧になれます。

デジタルテレビ初期設定を変更・再確認するには

デジタルテレビ初期設定画面(P.90)は、一度設定すると、システムの初期化(P.131)をするまで表示されません。引越して受信地域が変わったなどの理由で、デジタルテレビ初期設定の項目を変更したい場合は、下記から設定してください。

- 郵便番号設定
→P.96「郵便番号を設定する」
- 県域設定
→P.96「県域を設定する」
- ホームモードのチャンネル設定
→P.97「ホームモードで使用するチャンネルを設定する(ホームスキャン)」
- B-CASカードテスト
→P.97「B-CASカードの情報を見る」

■ 周波数再編(リパック)について

2011年7月24日の地上アナログ放送終了後から、周波数再編が実施されるためチャンネル周波数が予告なく変更になる場合があります。これまで視聴できたチャンネルが映らなくなった場合は、エリアプリセットを解除(P.95)して、再スキャン(P.97)を行ってください。

■ 緊急警報放送(EWS)について

緊急警報放送(EWS)とは、大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。EWSは緊急警報放送システム(Emergency Warning System)の略です。

緊急警報放送(EWS)を受信したら自動的に緊急放送に切り換わります。



- 視聴中の放送局以外で緊急警報放送を開始しても、自動的に切り換わりません。
- オーディオがデジタルTVの状態でも、地図画面やメニュー画面などを表示させている場合は、緊急警報放送を開始しても自動的に切り換わりません。
- 緊急警報放送が終了しても、もとの番組には切り換わりません。
- 走行中、緊急警報放送は表示できません。車を安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。