


地上デジタルTVを見る


デジタルTVメニュー(P.94)から**情報/設定**を選ぶと、**情報/設定画面**が表示されます。

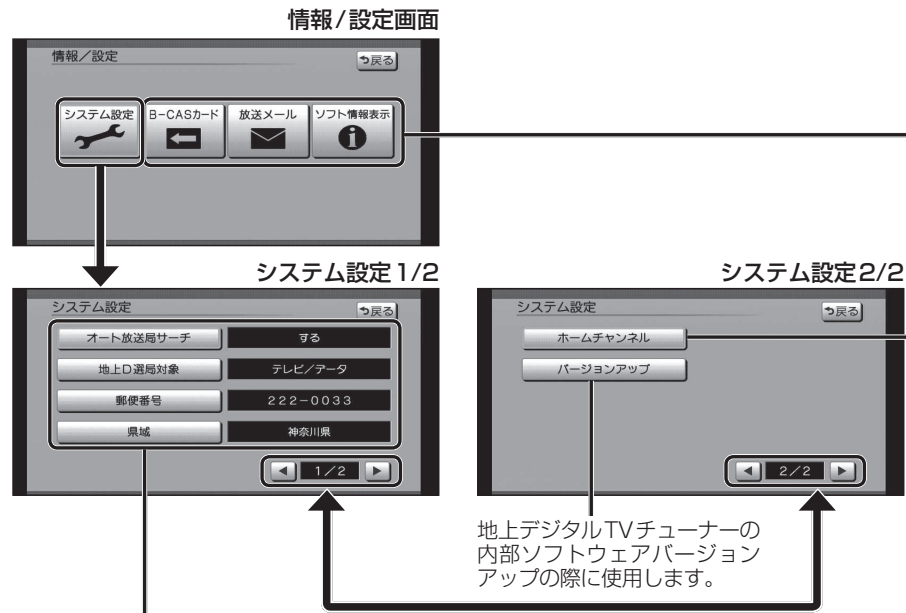

B-CASカードの情報を見る

B-CASカードを選ぶ

- カードの情報が表示されます。

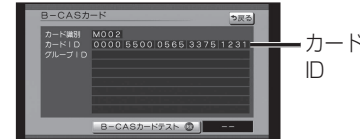

- カードID(B-CASカード番号)は、お問い合わせの際に必要な場合があります。忘れないようにメモしておいてください。
- B-CASカードテスト: B-CASカードテストを開始

放送メールを見る

1 放送メールを選ぶ

- 放送メールの一覧が表示されます。(最大31件)

2 確認したいメールを選ぶ

ソフト情報を見る

1 ソフト情報表示を選ぶ

- 文章1、文章2、文章3を選ぶと、ソフト情報が切り換わります。

ホームモードで使用するチャンネルを設定する(ホームスキャン)

準備

- ホームモードに切り換えてください。(P.94)

放送局リストを上書きしてチャンネルを記憶する(初期スキャン)

引越などで受信地域が変わり、ホームモードを再設定するときに行ってください。

1 ホームチャンネルを選ぶ

2 初期スキャンを選ぶ



3 ◀▶で地域を選び、決定を選ぶ

- 現在受信できるチャンネルが検索され、以前のリストに上書きされます。

4 内容を確認し、決定を選ぶ

- チャンネルを修正するには →P.90 手順6

放送局リストにチャンネルを追加する(再スキャン)

自宅付近に新しく開設された放送局や、自宅に隣接した地域で受信できる放送局を追加するときなどに行ってください。

1 チャンネル設定画面(左記)から再スキャンを選ぶ

- 新たに受信できたチャンネルが追加されます。
- 以前ホームモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。)

2 画面で内容を確認し、決定を選ぶ

- チャンネルを修正するには →P.90 手順6

設定したチャンネルを修正する

1 チャンネル設定画面(上記)からマニュアルを選ぶ

2 チャンネルを修正する →P.90 手順6

3 決定を選ぶ

オート放送局サーチを設定する

移動などで受信状態が悪くなった場合に、自動的に受信状態の良い中継局、または同じ系列の放送局に切り換えます。

1 オート放送局サーチを選ぶ

2 する/しないを選ぶ

- **する**: オート放送局サーチする [お買い上げ時の設定]
- **しない**: オート放送局サーチしない

お知らせ

- 県境を越えて移動した場合など、オート放送局サーチ設定中でも放送局を切り換えられない場合があります。そのときは、手で選局してください。(P.92「リストから選局する」)
- 放送局によっては、同じ系列でも、番組内容が異なる時間帯があるため、オート放送局サーチで放送局を切り換えた際、異なる番組になる場合があります。

郵便番号を設定する

1 郵便番号を選ぶ

2 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定を選ぶ

データサービスの設定をする

テレビサービスのみを選局するか、テレビサービスと独立データサービスの両方を選局するかを設定します。

1 地上D選局対象を選ぶ^{※1}

2 選局対象を選ぶ

- **テレビ**: テレビサービスのみ選局^{※2} [お買い上げ時の設定]
- **テレビ/データ**: テレビサービスと独立データサービスを選局

- ※1 地上デジタル放送のみ設定できます。ワンセグに対しては設定できません。
- ※2 番組表もテレビサービスのみ表示されます。

県域を設定する

1 県域を選ぶ

2 P.90「デジタルテレビ初期設定を行う」手順3と同じ操作で都道府県を選ぶ