

# BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する

接続する機器を変更する場合や携帯電話の電源をOFF/ONしたときなど、本機の接続が解除されている場合には、本機と手動で接続してください。

## お知らせ

- ハンズフリーとBluetooth® Audioで、それぞれ別の機器を接続することもできます。
- BLUETOOTH接続中は、地図画面にBluetooth®が表示されます。

## ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する

### 1 BLUETOOTH設定画面 (P.110) から **電話機接続** を選ぶ

### 2 電話機選択画面から 接続したい電話機を選ぶ

- 本機と携帯電話が接続されます。




## BLUETOOTH Audio機器を手動で接続する

### 1 BLUETOOTH設定画面 (P.110) から **オーディオ接続** を選ぶ

### 2 オーディオ機器選択画面から 接続したいBLUETOOTH Audio機器を 選ぶ

- 本機とBLUETOOTH Audio機器が接続されます。

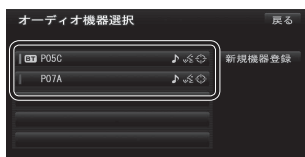

## お知らせ

- うまく接続できないときは、接続方法を「ポータブル機から」に設定して、BLUETOOTH Audio機器から接続してください。(P.114)

## おでかけナビサポート用のスマートフォンを接続する

### 準備

- おでかけナビサポート用に接続したいスマートフォンを、ハンズフリー用の携帯電話、またはBLUETOOTH Audio機器として本機に登録し、接続してください。(P.110)
- 専用アプリ「ここいこ♪」(無料)をインストールして、起動してください。(P.79)

### 1 BLUETOOTH設定画面 (P.110) から **おでかけナビサポート接続** を選ぶ

### 2 リストから接続したいスマートフォンを選ぶ

- 本機とスマートフォンが接続されます。

## お知らせ

- ハンズフリー用の携帯電話やBLUETOOTH Audio機器として、複数のスマートフォンを登録している場合でも、おでかけナビサポート用のスマートフォンとして本機と接続できるのは1台だけです。(2台以上を同時に接続できません)
- 機器登録画面(P.111)または「ここいこ♪」手順画面(P.79)から、**おでかけナビサポート接続へ**を選んで接続できます。

## BLUETOOTH対応機器の状態を確認するには


### 1 BLUETOOTH設定画面 (P.110) から

確認したい項目 (**電話機接続** / **オーディオ接続** / **おでかけナビサポート接続**) を選ぶ

### 2 状態表示を確認する

BTマーク  
BLUETOOTH  
接続中に点灯

インジケーター  
選択されている  
機器に点灯

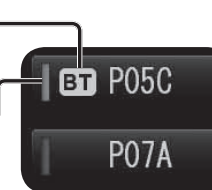

例：電話機選択画面

## 接続を解除するには

### 1 BLUETOOTH設定画面 (P.110) から

接続を解除したい項目 (**電話機接続** / **オーディオ接続** / **おでかけナビサポート接続**) を選ぶ

### 2 接続中の機器を選び、**はい** を選ぶ

- 本機とBLUETOOTH対応機器の接続が解除されます。
- 状態表示(上記)は、インジケーターが点灯・BTマークが消灯します。  
この状態で本機の電源を切り、再起動すると、インジケータが点灯している機器が自動的に接続されます。

## お知らせ

- おでかけナビサポート用のスマートフォンとしてiPhoneを使用している場合、お使いのiPhoneのOSバージョンによっては、ハンズフリーまたはBLUETOOTH Audioの接続を解除すると、「ここいこ♪」と通信できなくなる場合があります。  
おでかけナビサポート接続をいったん解除してから、再度接続しなおしてください。