



文字入力のしかた

1 入力したい文字の種類を選ぶ

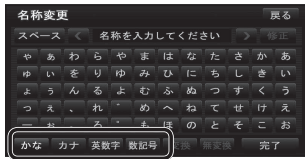

- **か な** : ひらがな/漢字
- **カ ナ** : カタカナ
- **英 数 字** : 英字/数字
- **数 記 号** : 数字/記号

2 文字を入力する(右記)

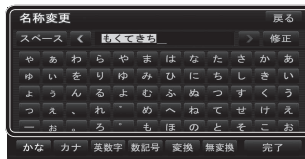

- **スペース** : スペースを入力
- **< >** : カーソルを移動
- **修正** : 1文字削除

3 文字入力が終わったら完了を選ぶ



お知らせ

- 入力できる文字数は、項目によって異なります。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。
- 入力できる文字の種類は、機能によって異なります。
例: 名称検索(P.52)で入力できるのは、「ひらがな」のみです。
- デジタルTVの文字入力のしかたについて
・基本的な入力方法は上記と同じです。
・漢字は入力できません。

ひらがな/漢字を入力する



- **無変換** : ひらがなのまま、変換されない状態で入力されます。
- **変換** : 入力した文字が漢字に変換されます。(下記)

漢字に変換する

候補から変換する文字を選ぶ

- **< >** : 変換する範囲を変える
- **全確定** : 全ての変換を完了する

カタカナを入力する



- **半角/全角** : 半角・全角の切換
・**半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。

英字/数字を入力する



- **半角/全角** : 半角・全角の切換
・**半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。
- **大文字/小文字** : 大文字・小文字の切換
・**大文字**を選ぶと、**小文字**が表示されます。

数字/記号を入力する



- **半角/全角** : 半角・全角の切換
・**半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。
- **↑ ↓** : ページ切換

リモコン操作一覧

- [] の項目は、モニターが開いているときのみ操作できます。

共通

現在地	自車位置(現在地)を表示する
AUDIO	オーディオ画面に切り換える
SOURCE	オーディオの種類を切り換える
(発話)	着信中 ● 電話に出る ● 電話に出ない(着信拒否) [1秒以上押す]
	通話中 ● 割り込み着信の電話に出る ● 通話の相手を切り換える ● 電話を切る[1秒以上押す]
OPEN CLOSE	モニターを開閉する



ナビゲーション

	地図画面(ハイウェイマップ除く)	ハイウェイマップ画面
[]	縮尺を切り換える ● 右回り: 広域 ● 左回り: 詳細	
[]	地図をスクロールする	右画面をスクロールする
[]	地点を登録する	選んだSA・PAの施設情報を表示する

オーディオ

	iPod	USB-Audio	Bluetooth® Audio	SD-Video	デジタルTV
[]	● 頭出し ● 早送り/早戻し[押し続ける]				● 選局
オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換えた場合(P.89)は、ナビゲーション画面表示中でも [] で操作できます。					
AUDIO	iPodビデオ再生画面と全画面を切り換える	—	—	状態表示画面と全画面を切り換える VTRの場合(ビデオ再生中)も操作できます。	
[]	リストの項目を送る/戻す	—	—	—	—
[]	選曲方法のタブを切り換える	—	—	—	—
[]	再生画面: 再生中リストを表示する リスト画面: 項目を送る/戻す	—	—	—	—
[]	再生画面: 選曲画面を表示する リスト画面: 選んだ項目に決定する	—	—	—	—
戻る	一つ前の画面に戻す	—	—	—	—