


## 接続のしかた

- 電源が「切」の状態で行ってください。

### 1 コンセントに接続する

別売

カーナビゲーション  
CN-SP300L (例)

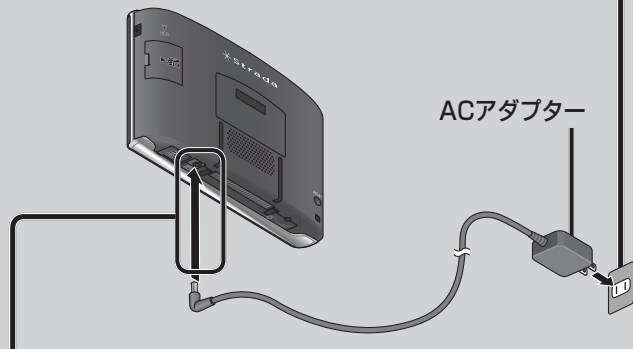

### 2 電源コード接続端子 (DC IN 5V)に接続する

■ 取りはずすときは  
2→1の順に取りはずす。

### お願い


- 隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは、2 m以上離すか、コンセントを別にしてください。
- 使用しないときは、節電のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください。  
カーナビゲーションが未接続の状態でもACアダプターをコンセントに接続したままにしておくと、最大0.8 Wの電力を消費します。

## 家庭用スタンドの使いかた

家庭用スタンドは、CN-MP50D、CN-MP50BD には  
ご使用になれません。

### 組み立てかた

後面図 家庭用スタンド本体に、  
脚を差し込む。

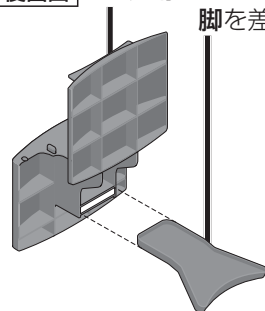

脚を取り付ける向きによって、  
角度を調整できます。




約15°

約30°

### 取り付けかた

ナビゲーション本体のくぼみに  
家庭用スタンドの突起をは  
め込むように取り付ける。

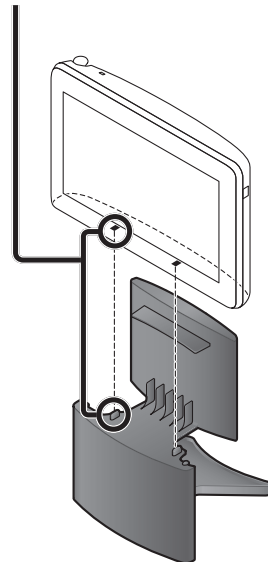

### お願い

- 変形・変質の原因になりますので、長時間直射日光のあたるところや暖房器具の近くなど、高温になる場所での使用はおやめください。