

## ⚠ 注意

### ACアダプター・ACコード等を破損しない



禁止

傷んだまま使用を続けると、感電・ショート・火災の原因になることがあります。

傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、熱器具へ近づける、重いものをのせるなどしない。

修理は、お買い上げの販売店に相談してください。

### 水のかかる場所、湿気や埃の多い場所で使用しない



禁止

ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。

風呂場・調理台・加湿器の近くなどで使用しないでください。

### 落下させたり、強い衝撃を与えない



禁止

機器の故障、けがなどの原因になることがあります。

### ACコード等は、プラグ部分を持って抜く



コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。

### 長時間直接接触して使用しない



禁止

温度の高い部分に長時間、直接接触していると、低温やけどの原因になることがあります。

### 座布団やタオル等でくるんだりしない



禁止

ACアダプターが異常に発熱し、故障や火災の原因になります。

### 必ず指定のACアダプターを使用する



別売品のポータブルDVDナビゲーションシステム専用です。他の機器には絶対に接続しないでください。故障や火災の原因になります。

### 著しく温度が高くなるところに置かない




禁止

直射日光のあたるところ、アイロンや暖房器具の近くなどに置くと、故障や火災の原因になります。

## 接続のしかた

別売 ポータブルDVDナビゲーションシステム (CN-P01VD等)

ACコードのプラグは、ポータブルDVDナビゲーションシステムの電源を切ってから、抜き差ししてください。

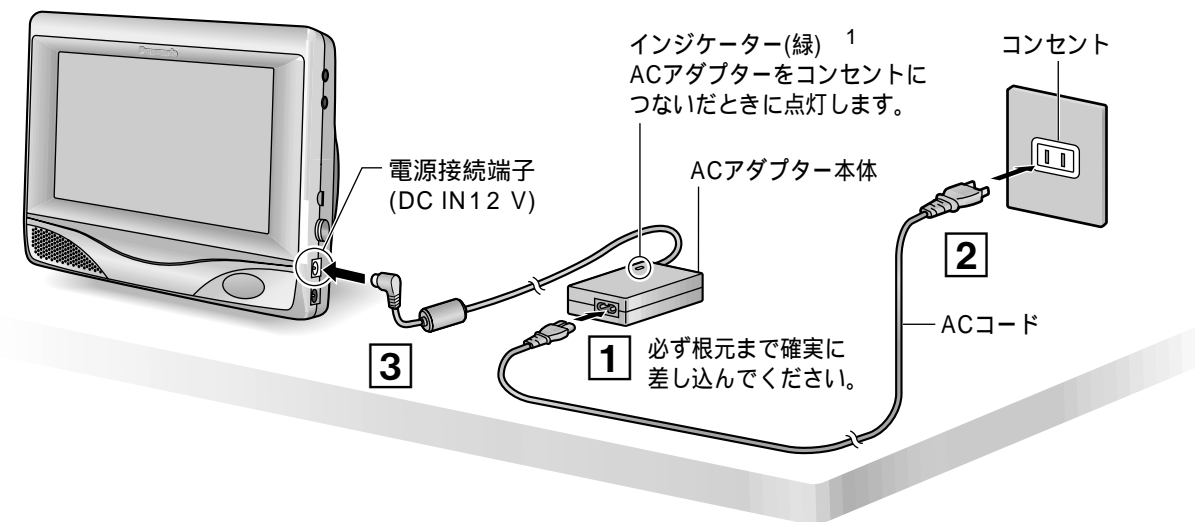

接続のしかた : ① ② ③の順 (出力電圧の高い方から接続する)

取りはずしかた : ③ ② ①の順 (接続時とは逆)

1 インジケーター(緑)は、ACアダプターをコンセントにつないだときポータブルDVDナビゲーションの電源のON/OFFにかかわらず点灯します。

### お願い

本製品はポータブルDVDナビゲーションシステム専用のACアダプターです。(極性統一形プラグ)他の機器には絶対に接続しないでください。故障や火災の原因になります。

隣接して使用しているラジオやテレビに雑音が入るときは、2 m以上離すか、コンセントを別にしてください。