



## 各部の名前とはたらき

### ① ナビゲーション本体

<CN-DV2000TD/2000TWD/2000TAD>

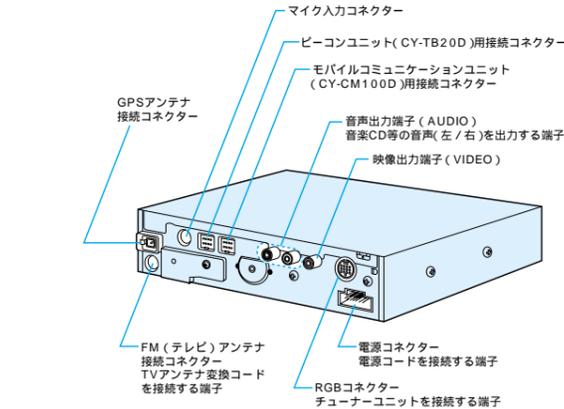

<CN-DV2020TD/2020TWD>

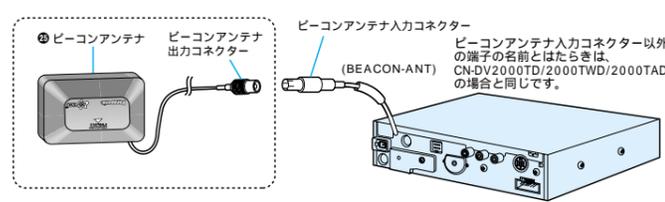


ビーコンアンテナコネクタの着脱のしかた  
ビーコン出力コネクタとビーコンアンテナ入力コネクタはロック付のため、まっすぐに差し込み、カチッと音がするまで確実に接続してください。


**お願い**  
必ず付属のビーコンアンテナをご使用ください。ビーコンアンテナ入力コネクタにはビーコンアンテナ以外のコードを接続しないでください。故障につながる可能性があります。



## 電源コードを接続する

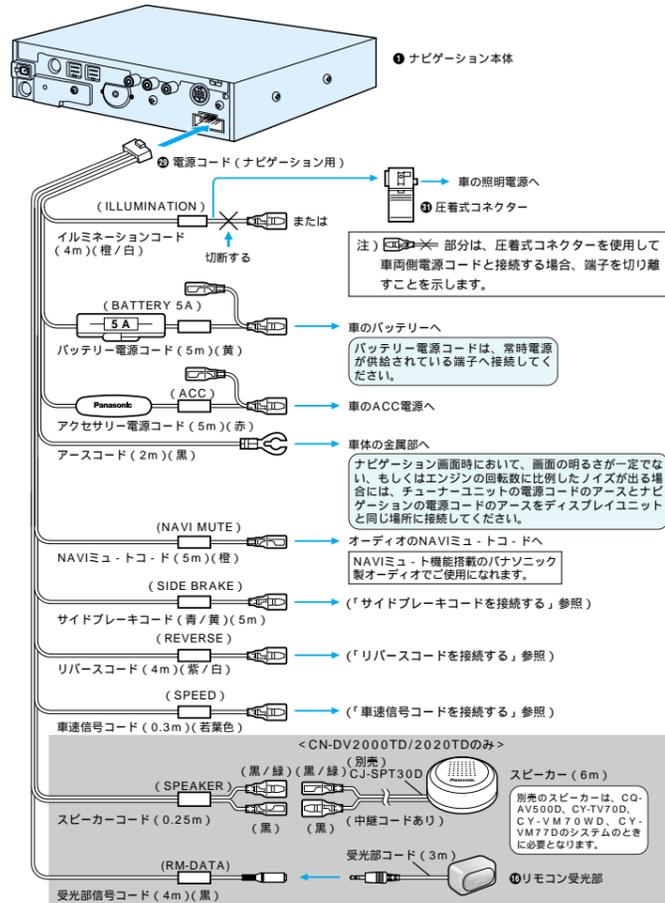


## ディスプレイユニット、チューナーユニット、ナビゲーション本体を接続する

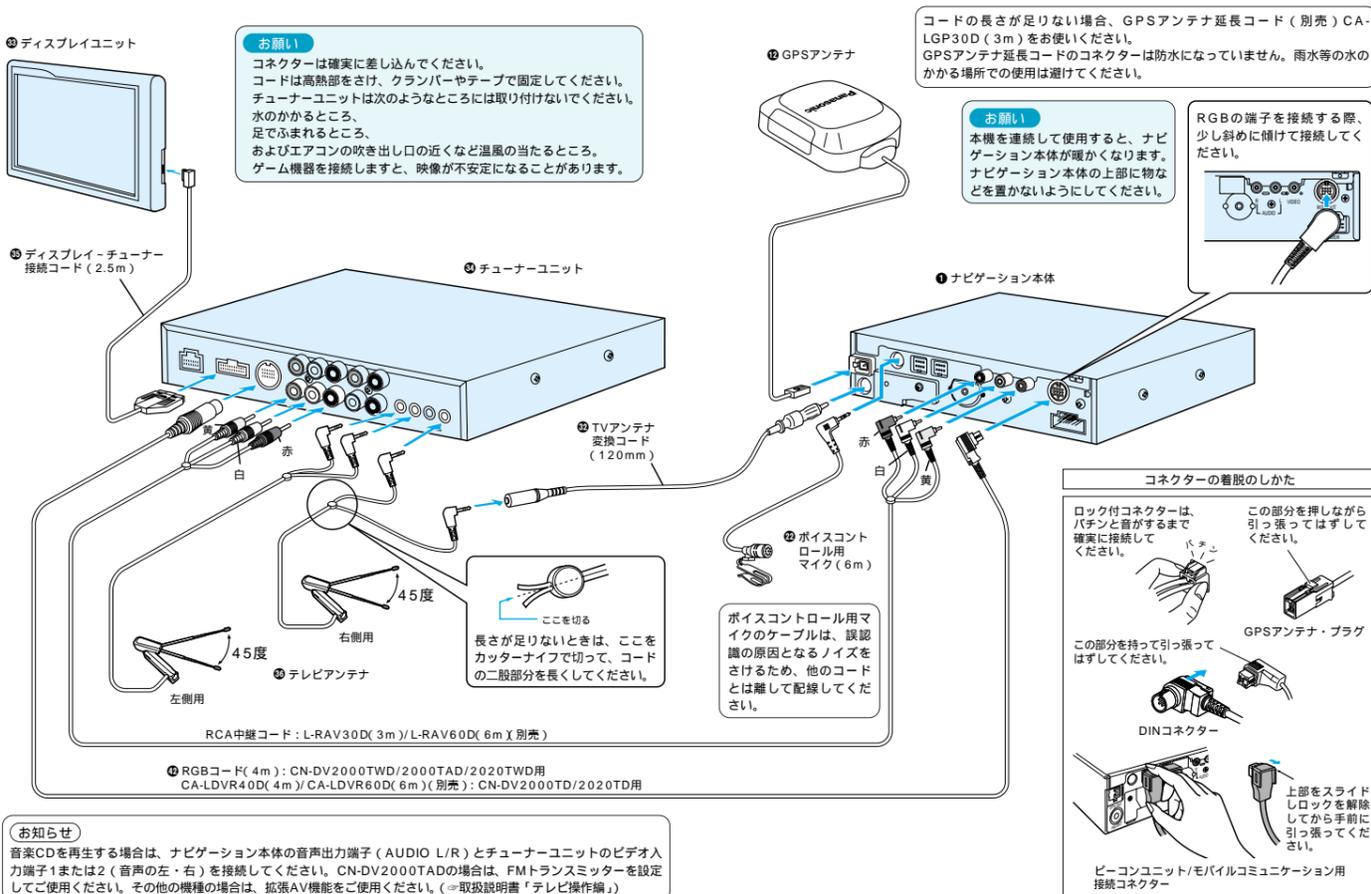


**お知らせ**  
音楽CDを再生する場合は、ナビゲーション本体の音声出力端子(AUDIO L/R)とチューナーユニットのビデオ入力端子1または2(音声の左・右)を接続してください。CN-DV2000TADの場合は、FMトランスミッターを設定してご使用ください。その他の機種の場合は、拡張AV機能をご使用ください。(=取扱説明書「テレビ操作編」)

## ディスプレイを接続する <CN-DV2000TD/2020TDの場合>

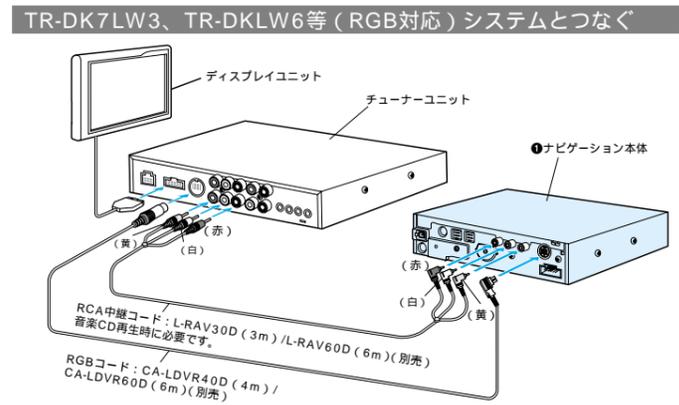


## TR-7LC6/汎用TVモニターシステムとつなぐ

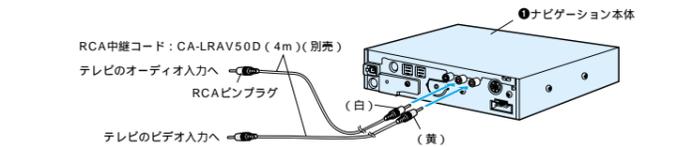


## オーディオユニットの外部入力端子を使用する


RGBの音声と別売のスピーカー出力はナビゲーションの音声案内専用です。音楽CDをオーディオ用スピーカーで使用する場合は、AUDIO端子をオーディオユニットの外部入力端子に接続してください。(外部入力端子のないオーディオユニットには接続できません。) また、音楽CDを使用するときはオーディオユニットを外部入力モードに切り替えてご使用ください。詳しくは各オーディオユニットの取扱説明書をご覧ください。

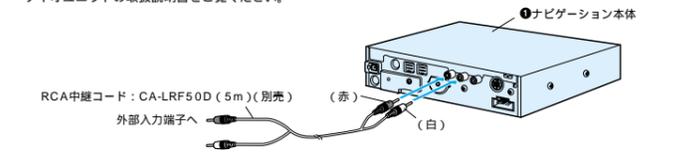


## サイドブレーキコードを接続する

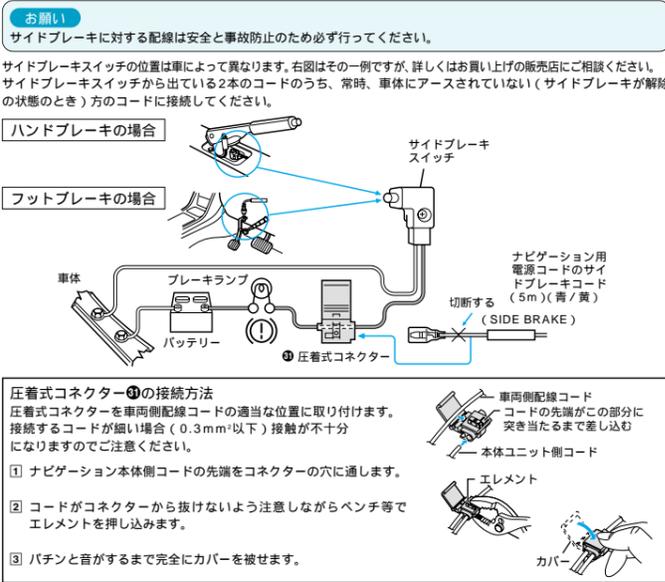

## リバースコードを接続する

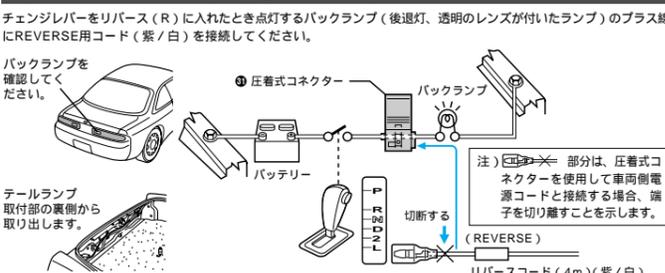


## 車速信号コードを接続する

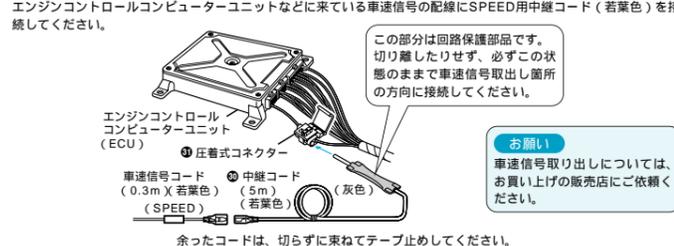

CN-V1000D、CN-V500D、CN-V700D用のSPEED用中継コードは使用できません。必ず本機に付属されている中継コードを接続してください。

## 取り付け後の確認

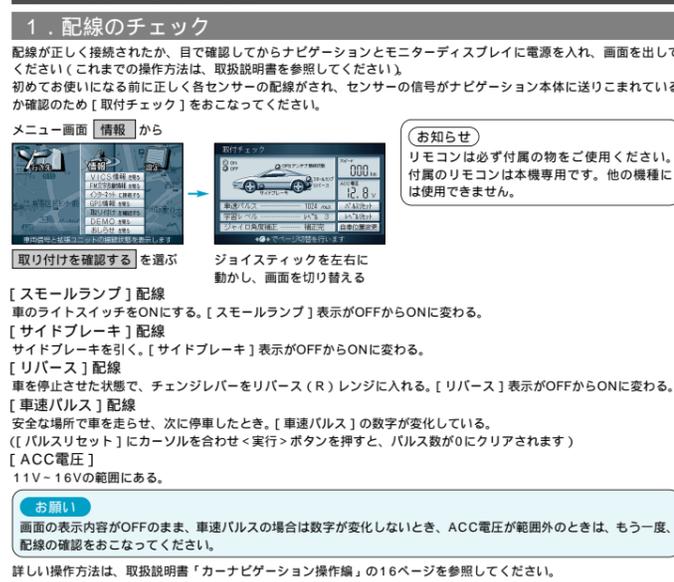

## 取り付け後の確認 (続き)



## 3. 音量の設定

初めて車にナビゲーションシステムを取り付けたときは、音楽CDの音量を歪みが出ないように調整してください。ナビゲーション本体音声出力端子をチューナーユニットに接続した場合、およびオーディオユニットの外部入力端子に接続した場合は、音量4が適切です。詳しい操作方は取扱説明書「カーナビゲーション操作編」の88ページを参照してください。

## 4. ボイスコントロール機能の確認

初めて車にナビゲーション本体とボイスコントロール用マイクを取り付けたときは、実際にマイクに向かって発声し、ボイスコントロール機能が作動するかご確認ください。詳しい操作方は取扱説明書「ボイスコントロール操作編」を参照してください。

## 5. 画面位置の調整

1. 車のイグニッションスイッチをONまたはACCに入れ、テレビをナビゲーションの画面に切り替えてください。  
2. ナビゲーションの画面位置調整にてナビゲーションの画面がモニター画面の中央になるよう設定してください。詳しくは、取扱説明書「カーナビゲーション操作編」を参照してください。

テレビ側に画面位置調整機能があるときは、テレビ側の調整機能をご使用ください。詳しくは接続するテレビの取扱説明書を参照してください。