



## 各部の名前とはたらき

### ナビゲーション本体

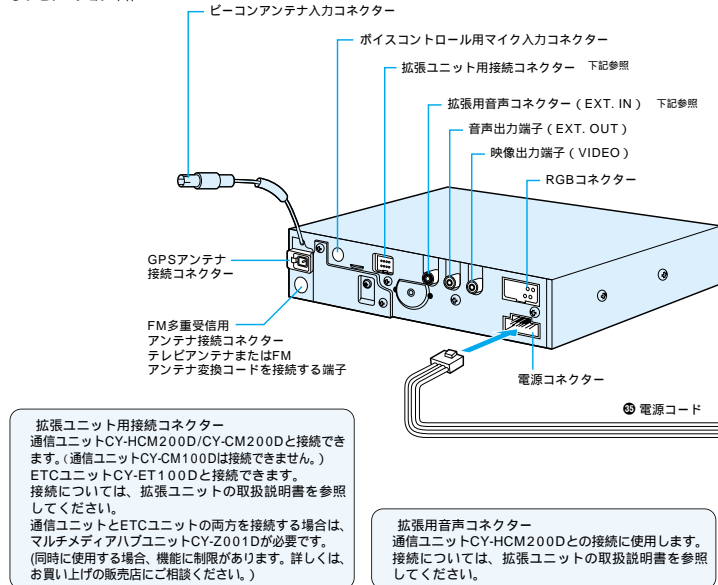


## 車速信号コードを接続する


エンジンコントロールコンピュータユニットなどに来ている車速信号の配線に車速信号コード(若葉色)を接続してください。

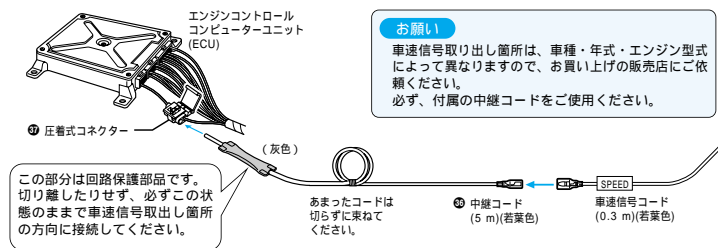


## 電源コードを接続する

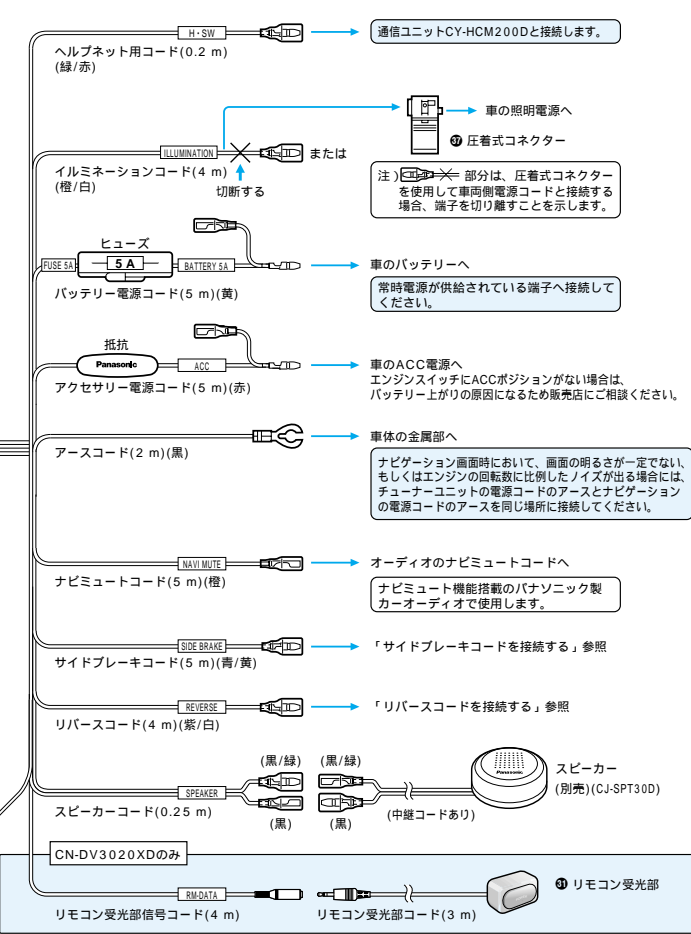

## チューナーユニットとナビゲーション本体を接続する

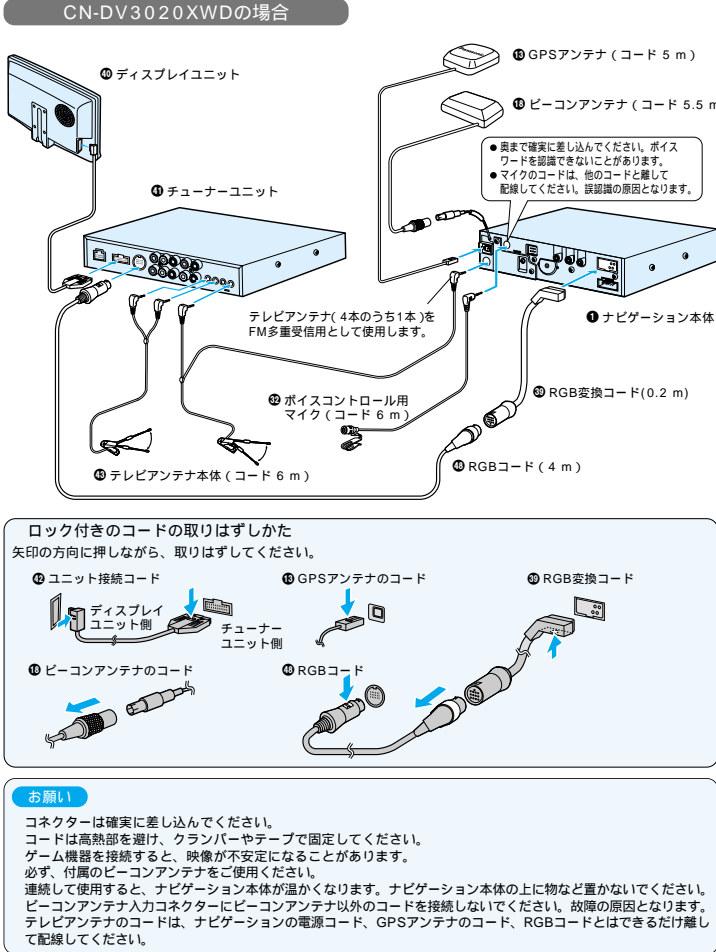


### CN-DV3020XDの場合

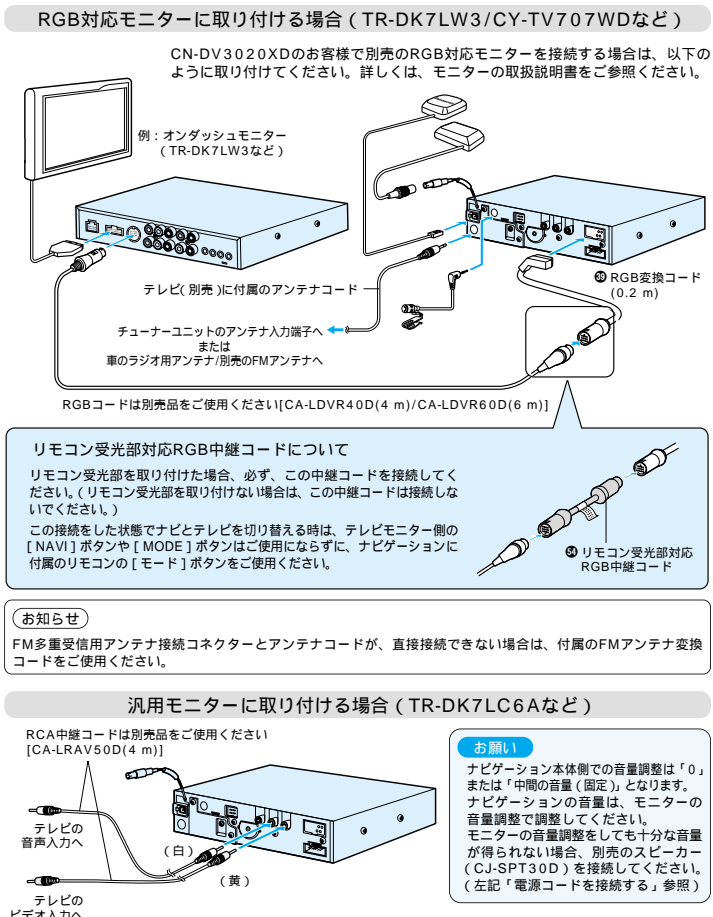


## リバースコードを接続する

チェンジレバーをリバース(R)に入れたとき点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線にリバースコード(紫/白)を接続してください。

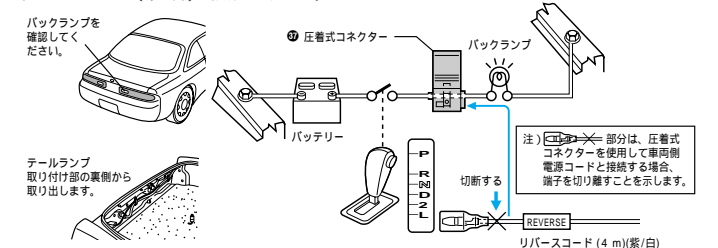


## サイドブレーキコードを接続する

サイドブレーキに対する配線は安全と事故防止のため必ず行ってください。配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため配線は販売店または専門の業者にご依頼ください。サイドブレーキスイッチの位置は車によって異なります。下図はその一例ですが、詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

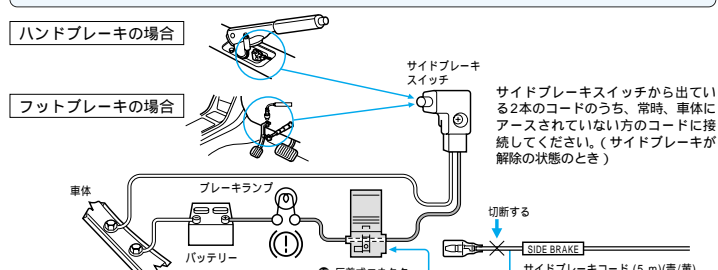


### ハンドブレーキの場合

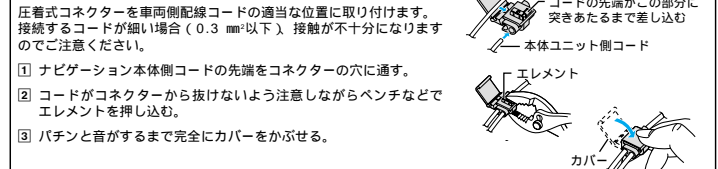

### フットブレーキの場合



## ボイスコントロール用リモコンを取り付ける

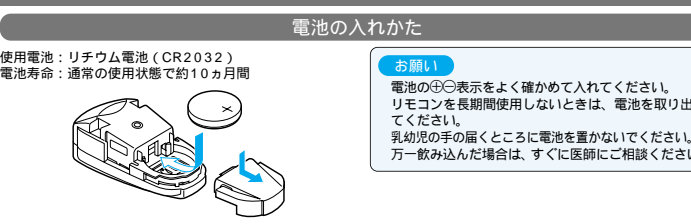

### ボイスコントロール用リモコンを取り付けるときは

なるべくハンドル以外のところに取り付けてください。  
(「マジックテープを使って取り付ける場合」参照)  
ハンドルに取り付けてご使用になると、モニターの種類(特にインダッシュモニターなど)や取り付ける車種によっては、リモコンの信号をナビゲーションで受信しにくいことがあります。  
CN-DV3020XDで別売のRGBモニターを接続するお客様で、ボイスコントロール用リモコンをハンドルに取り付けて使用中にリモコンの信号が受信されないときは、同梱の  
・① リモコン受光部 (リモコン受光部、リモコンホルダーを取り付ける。の参照)  
・② リモコン受光部対応RGB中継コード (RGB対応モニターに取り付ける場合)参照)のふたつを接続してご使用ください。


### ご注意

ハンドルに取り付ける場合は、以下のことをお守りください。  
実際に運転する前に必ず、お客様のハンドル操作の妨げにならない事を確認してご使用ください。ハンドル操作の妨げになる場合は、交通事故の原因になりますので、妨げにならない場所へ取り付けてください。(「マジックテープを使って取り付ける場合」参照)  
車の計器類の視野を妨げない場所に取り付けてください。エアバッグなど車の安全装置を妨げない場所に取り付けてください。付属のベルトでハンドルの内側にしっかりと固定してください。外側に取付けたり、しっかりと固定していない場合は運転動作の妨げになり、交通事故の原因になります。危険防止のため、ハンドル操作中にリモコン操作は行わないでください。運転動作の妨げになり、交通事故の原因になります。


### マジックテープを使って取り付ける場合




## ハンドルに取り付ける場合

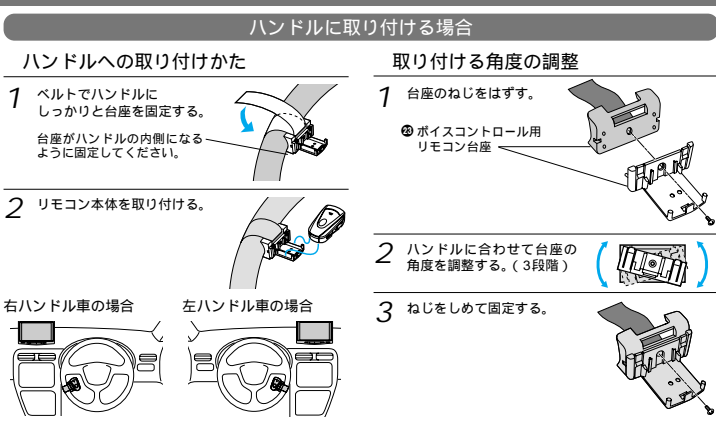

## ボイスコントロール用マイクを取り付ける

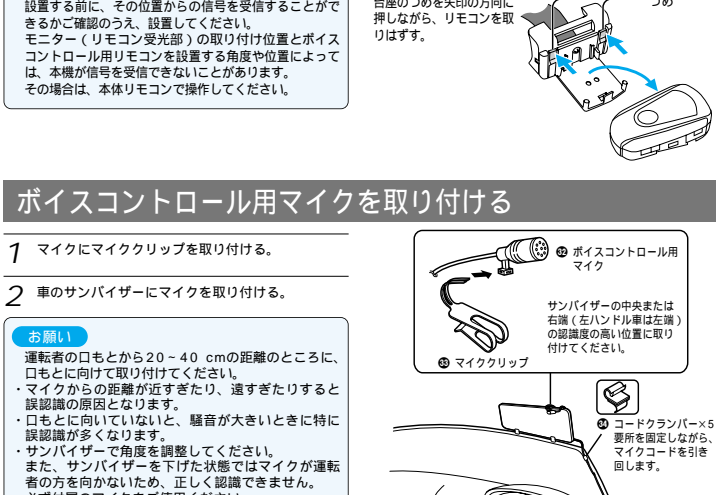

## 取り付け後の確認

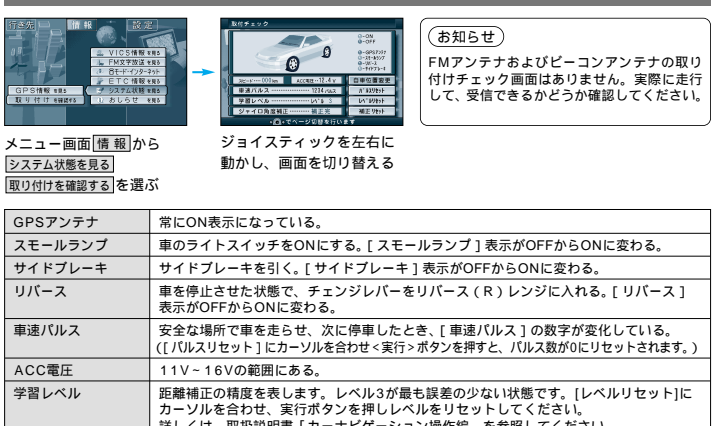

### FMトランスミッター機能の確認 (CN-DV3020XWDのみ)

