


配線のしかた(続き)

電源コード/車両・AVインターフェースコードの配線


1 ナビゲーションユニット(後面)

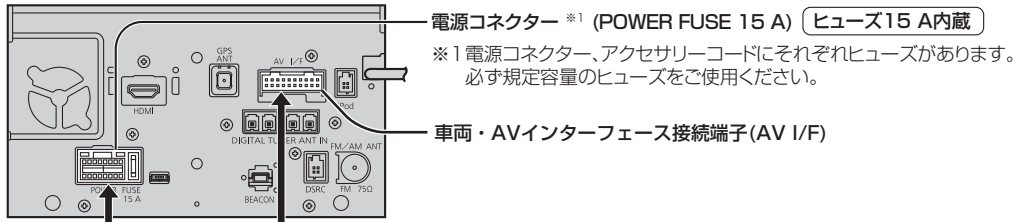

(灰) (白) ⑨ 車両・AVインターフェースコード

全ての配線が完了し、接続を確認したあとに差し込んでください。


7 電源コード

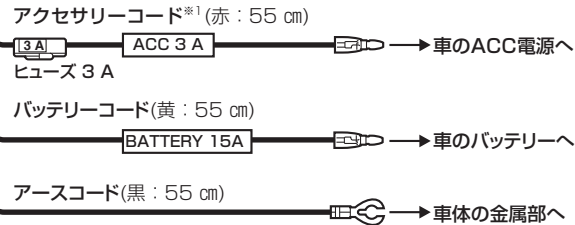


エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因となるため、お買い上げの販売店にご相談ください。

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

塗装などが施されていない金属地が露出している箇所に接続してください。



モーターアンテナ車の設定をしてください。(→P.22 「取り付け・配線の確認」)

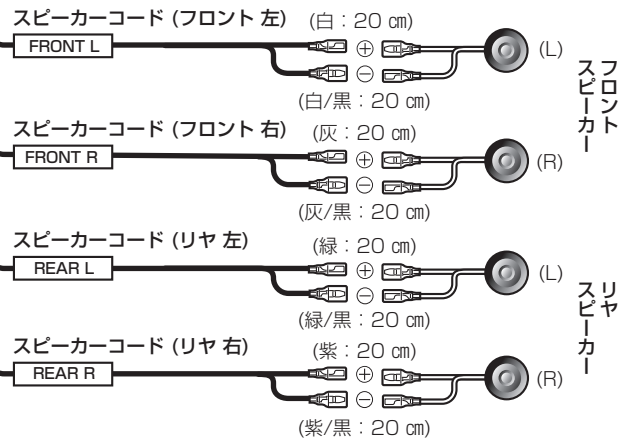

スピーカーコードは、各スピーカーへ正しく接続してください。スピーカー破損の原因となります。

