


# 配線のしかた(続き)

## アンテナコードの配線

① ナビゲーションユニット(後面)

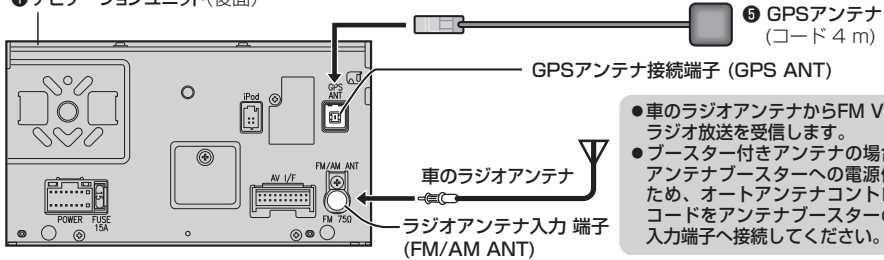

- 車のラジオアンテナからFM VICS・ラジオ放送を受信します。
- ブースター付きアンテナの場合は、アンテナブースターへの電源供給のため、オートアンテナコントロールコードをアンテナブースターの電源入力端子へ接続してください。


## GPSアンテナの取り付けかた

### ■取り付ける前に

- 設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。
- 妨害による受信感度低下を防ぐため、他のアンテナから15 cm以上離して取り付けてください。また、それぞれのコードは別々に(引き回しを左右別方向にするなど)配線してください。

### ■必ず車室内(ダッシュボード上のガラス付近)に取り付けてください。

防水構造ではありませんので、車外には取り付けないでください。

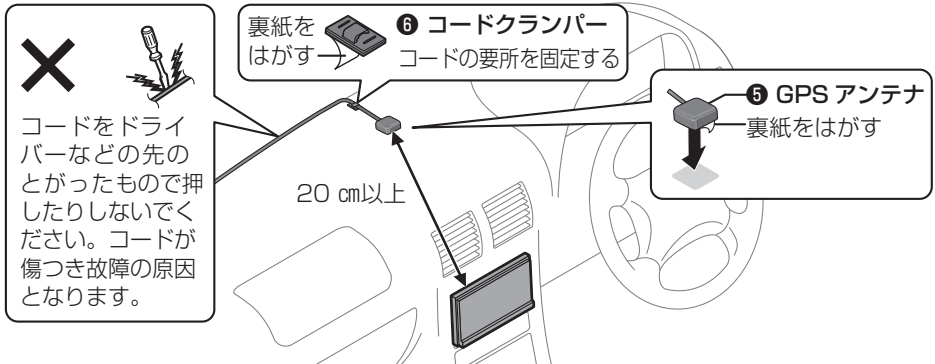

### お知らせ

- 車体の形状や電波を通さない一部のガラスにより、電波がさざぎられることがあります。お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」(P.12「取扱説明書 基本操作編」)にご相談ください。
- 受信状態が悪い場合は、GPSアンテナを移動して、受信状態の良い場所に設置しなおしてください。

☞ P.12