


配線のしかた(続き)

電源コード/車両・AVインターフェースコード

① ナビゲーションユニット(後面)

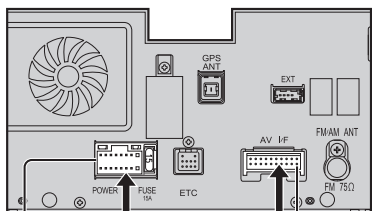

全ての配線が完了し、接続を確認したあとに差し込んでください。

車両・AVインターフェース接続端子(AV I/F)

⑤ 電源コード

⑥ 車両・AVインターフェースコード

電源コネクター *1
(POWER FUSE 15 A)
(ヒューズ15 A内蔵)

必ず付属の電源コードを使用してください。他のコードを使用すると故障の原因となります。

*1印…必ず規定容量のヒューズをご使用ください。

アクセサリコード(赤: 20 cm) → 車の ACC電源へ

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因となるため、お買い上げの販売店にご相談ください。

バッテリーコード(黄: 20 cm) → 車の バッテリーへ

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

アースコード(黒: 55 cm) → 車体の 金属部へ

塗装などが施されていない金属地が露出している箇所に接続してください。

オートアンテナコントロールコード
(青: 20 cm)
ANT CONT MAX 0.1 A → 車のオートアンテナコントロールコード(入力端子) または アンテナブースターの電源入力端子へ
0.1 A以内でご使用ください。
外部アンプコントロールコードと間違えずに接続してください。

イルミネーションコード
(橙/白: 20 cm)
ILLUMINATION → 車の照明電源へ

外部アンプ
コントロールコード
(青/白: 20 cm)
AMP CONT MAX 0.1 A
使用しません。

スピーカーコード (フロント 左) (白: 20 cm) → フロント (L) スピーカー

スピーカーコード (フロント 右) (白/黒: 20 cm) → フロント (R) スピーカー

スピーカーコード (リア 左) (灰: 20 cm) → リア (L) スピーカー

スピーカーコード (リア 右) (灰/黒: 20 cm) → リア (R) スピーカー

スピーカーコード (リア 左) (緑: 20 cm) → リア (L) スピーカー

スピーカーコード (リア 右) (緑/黒: 20 cm) → リア (R) スピーカー

スピーカーコードは、各スピーカーへ正しく接続してください。スピーカー破損の原因となります。