


配線のしかた

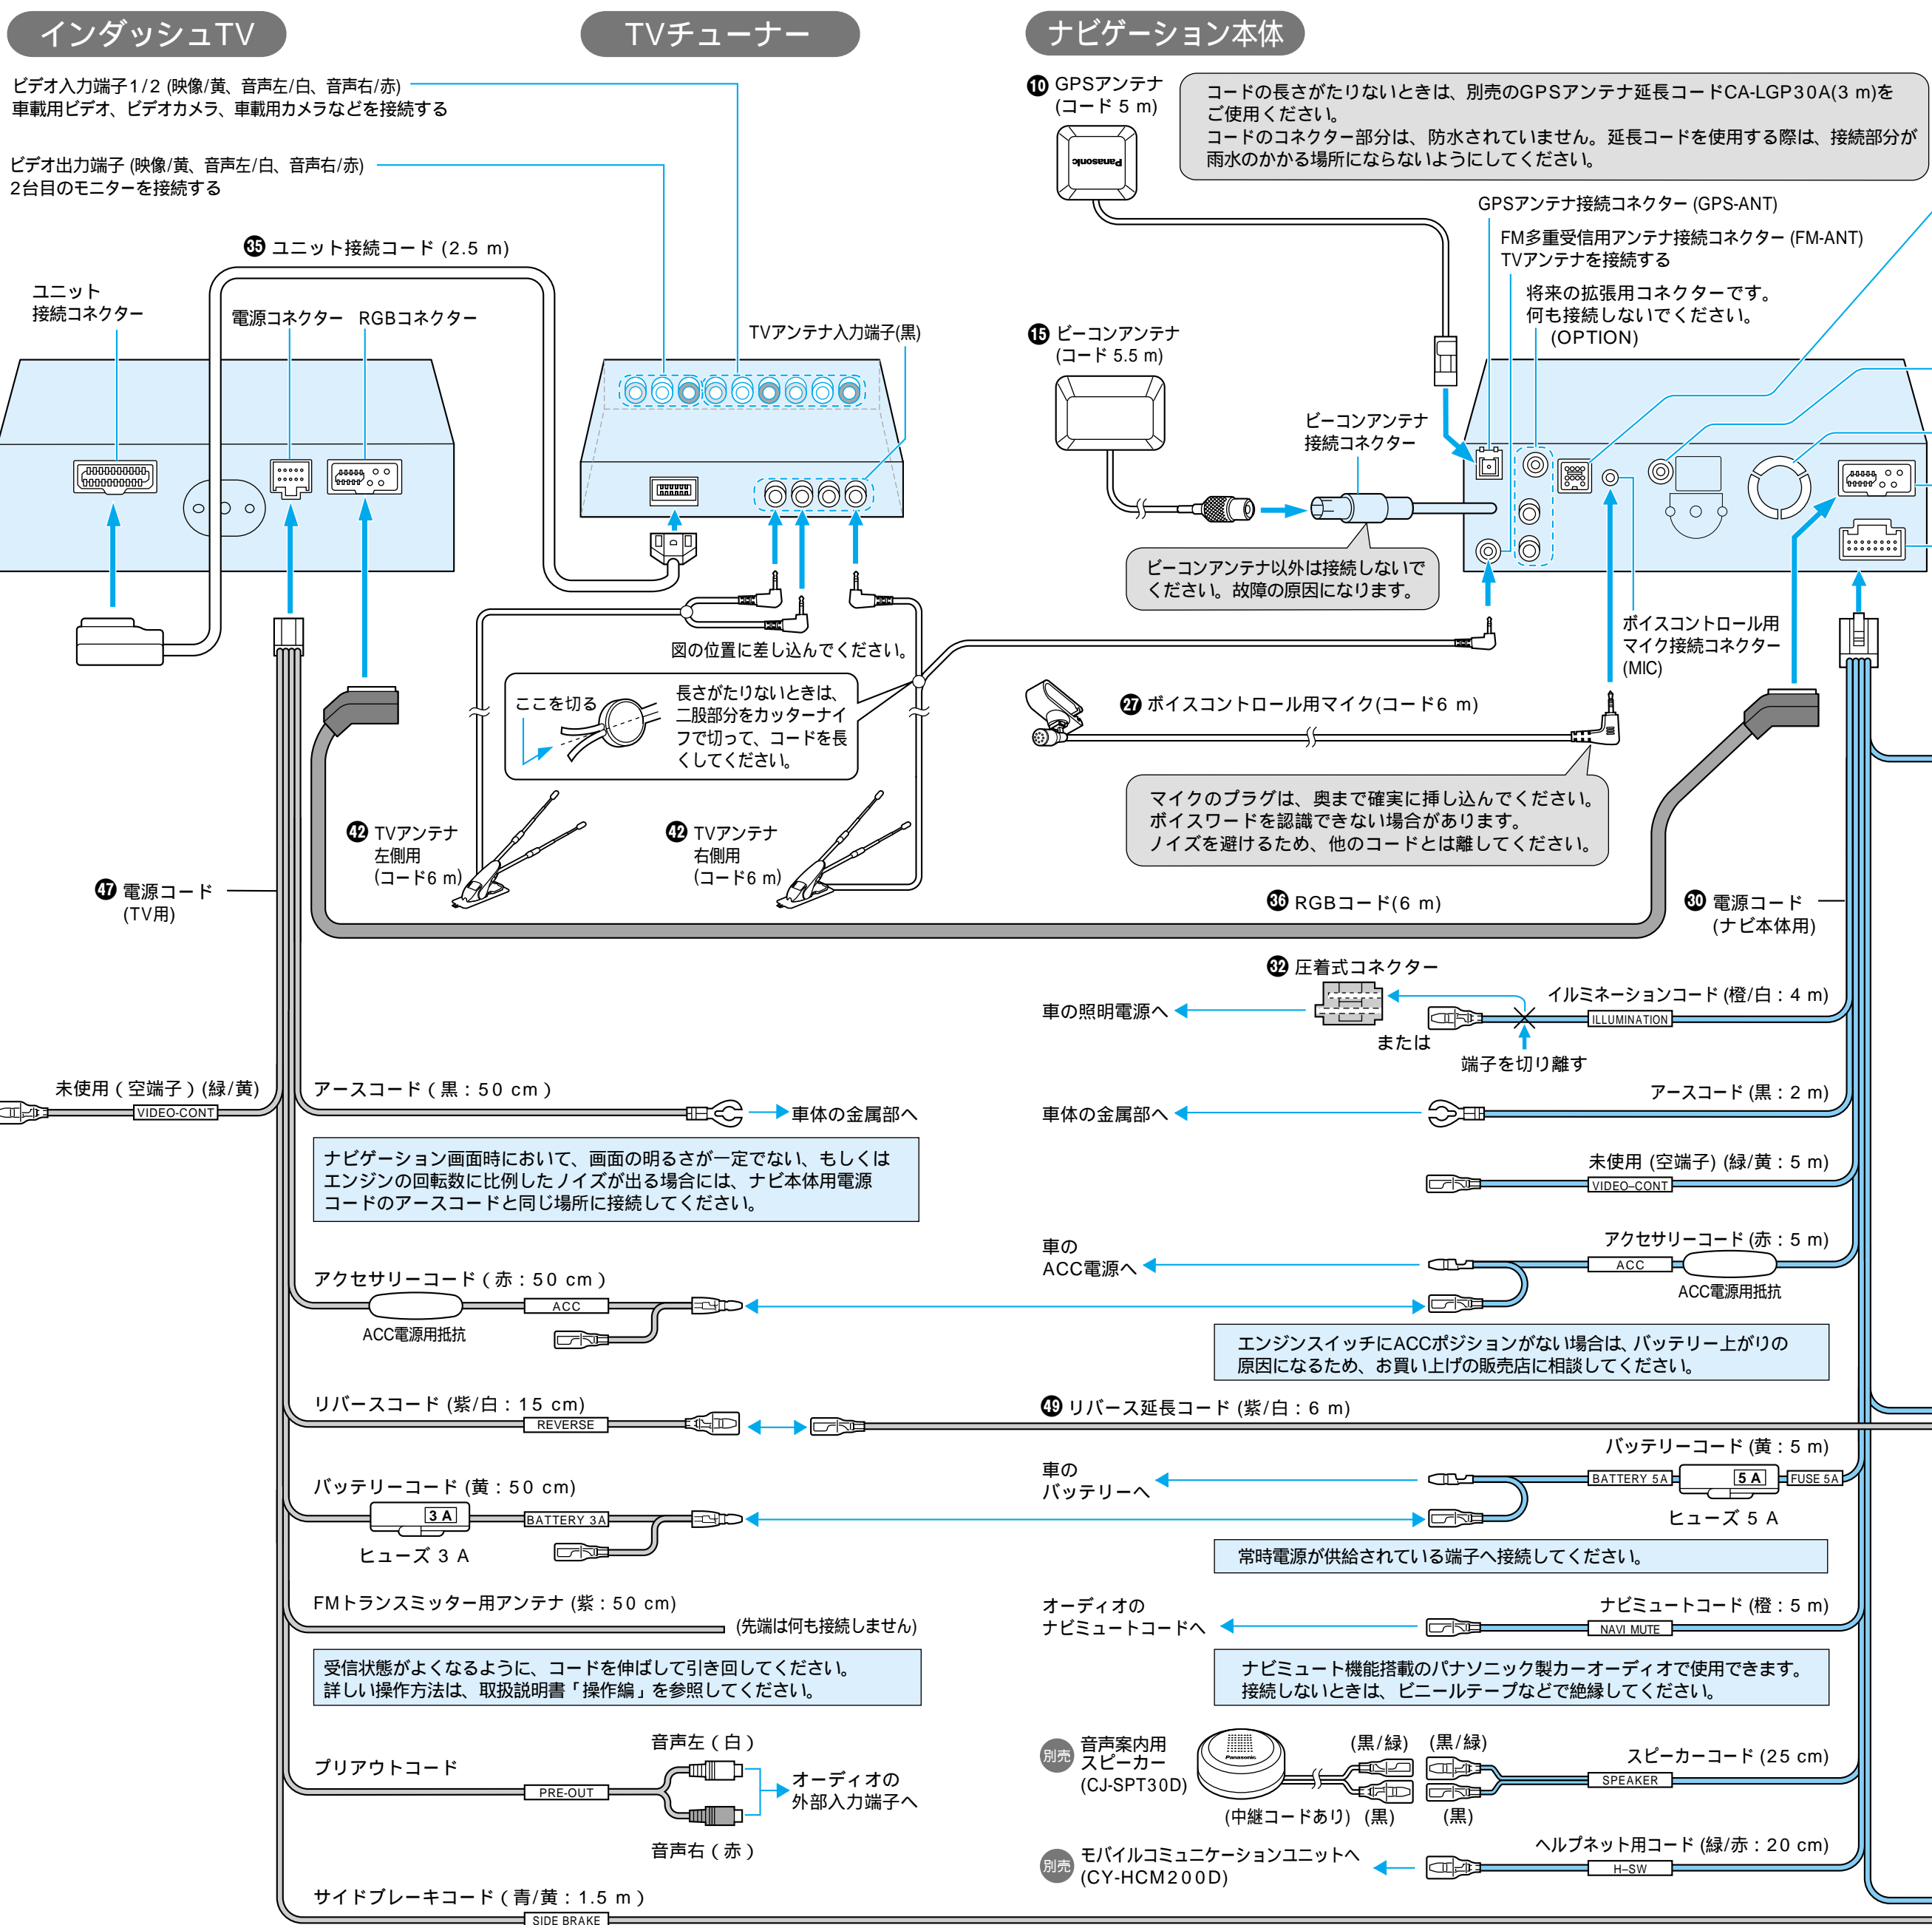

お願い
コネクタは確実に挿し込んでください。
コードは高温部や車の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで固定してください。
TVアンテナのコードは、他のコードとは離して配線してください。
ゲーム機器を接続すると、映像が不安定になることがあります。


拡張ユニット接続コネクタ (COM I/O)
モバイルコミュニケーションユニットCY-CM200D/CY-HCM200Dと接続できます。
(CY-CM100Dは接続できません。)
ETCユニットCY-ET100D/CY-ET300Dと接続できます。
接続方法は、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
モバイルコミュニケーションユニットとETCユニットの両方を接続する場合は、マルチメディアユニットCY-Z001Dが必要です。(同時に使用する場合は、機能が制限されます。)

拡張用音声コネクタ (EXT IN-OUT)
モバイルコミュニケーションユニットCY-HCM200Dと接続するときに使います。(変換用コードが必要です。)



排熱用ファン
ふさがないようにください。

RGBコネクタ (RGB-OUT)

電源コネクタ (POWER)

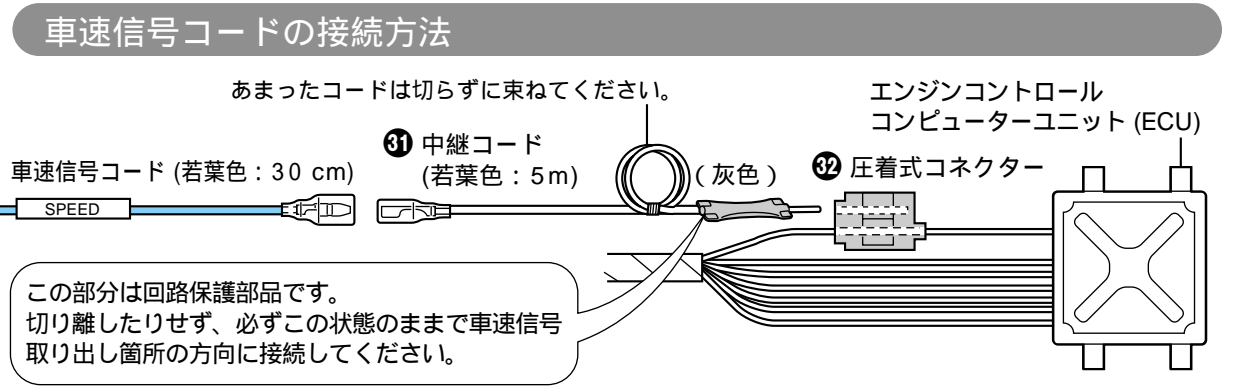

お願い
車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エンジン型式によって異なりますので、お買い上げの販売店に相談してください。
●必ず、付属の中継コードをご使用ください。

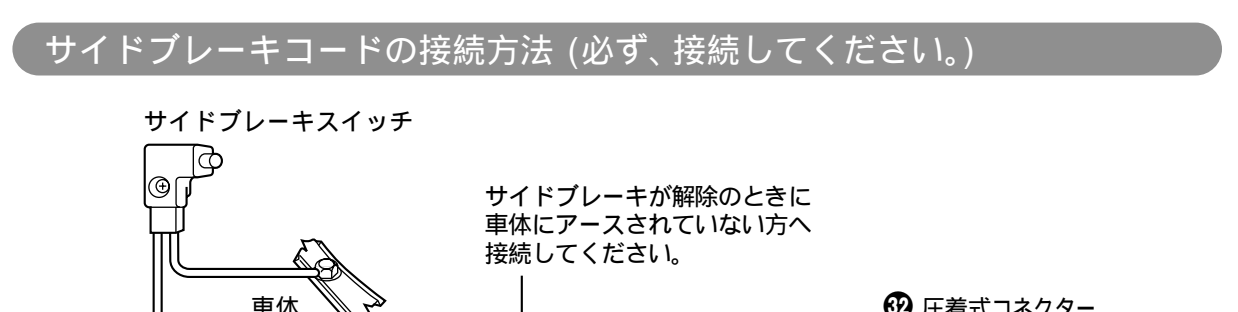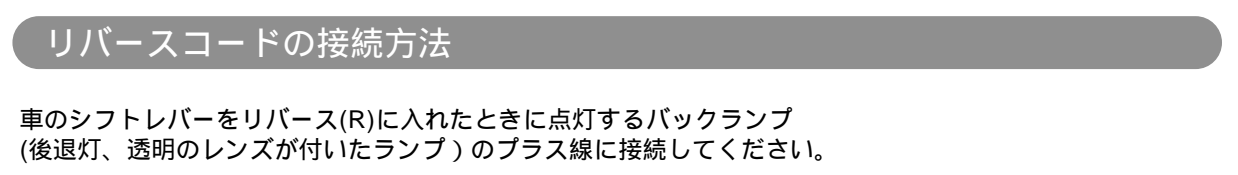

安全にお使いいただくためのお願い



取り付け・配線等に、保安部品を絶対に使わないでください。
保安部品 (ステアリング・ブレーキ系統・タンクなど) のボルト・ナット・ビスを使用すると、事故の原因になります。説明に従い、付属品や指定の部品を使用してください。

DC 12 V アース車で使用してください。
本機はDC 12 V アース車専用です。DC 24 V車 (大型トラック、寒冷地仕様ディーゼル車など) には使用できません。説明に従い、付属品や指定の部品を使用してください。





必ず規定容量のヒューズを使用してください。
また、交換は専門技術者に依頼してください。
規定容量を超えるヒューズを使用すると、発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に依頼してください。

分解・修理、および改造をしないでください。
分解・修理、改造、コードの被覆を切つて他の機器の電源を取るのをやめてください。火災・感電、故障の原因になります。


取り付け・配線作業中は、バッテリーの端子を必ずはずしてください。
バッテリーの端子をつないだまま取り付け・配線作業をすると、ショート事故による感電やけがの原因になります。

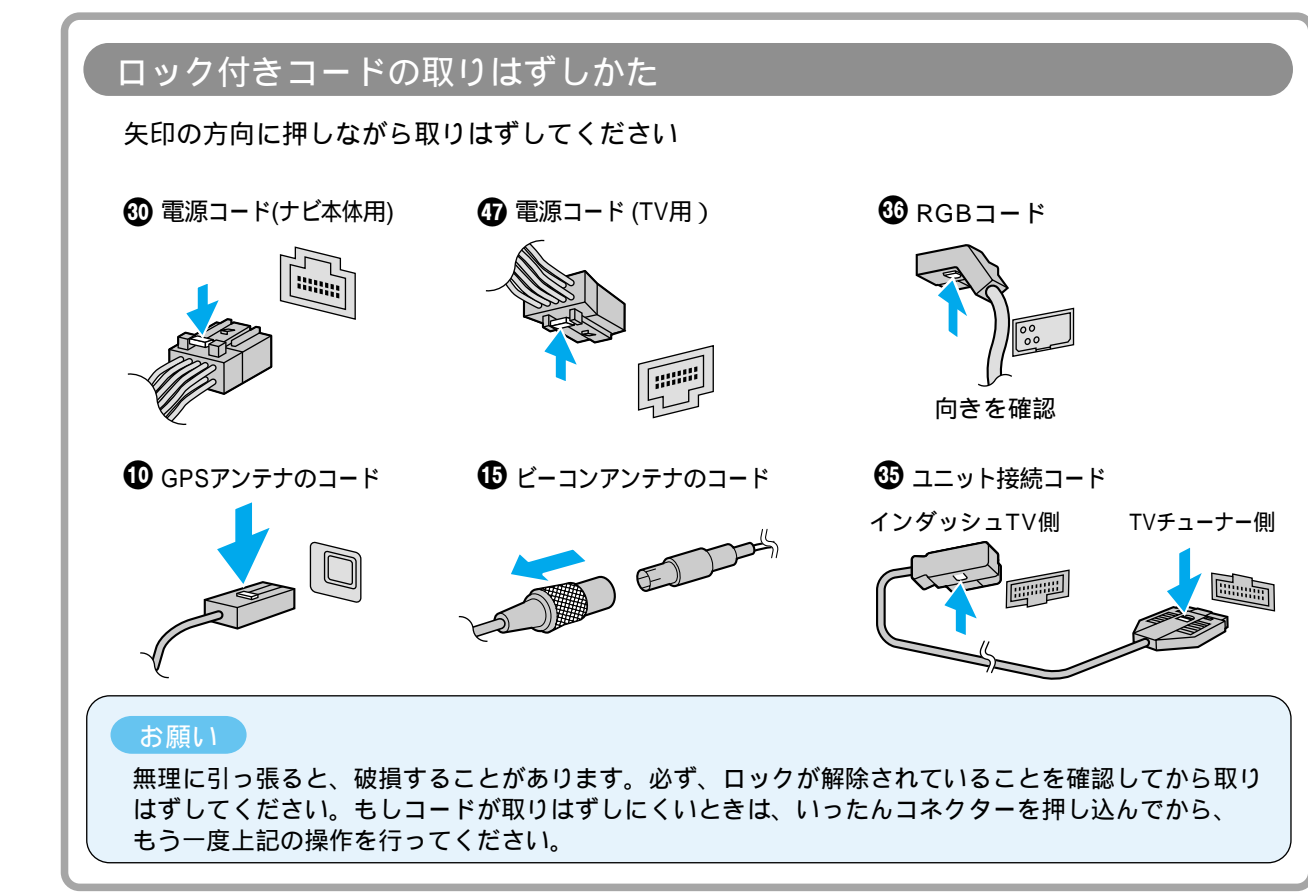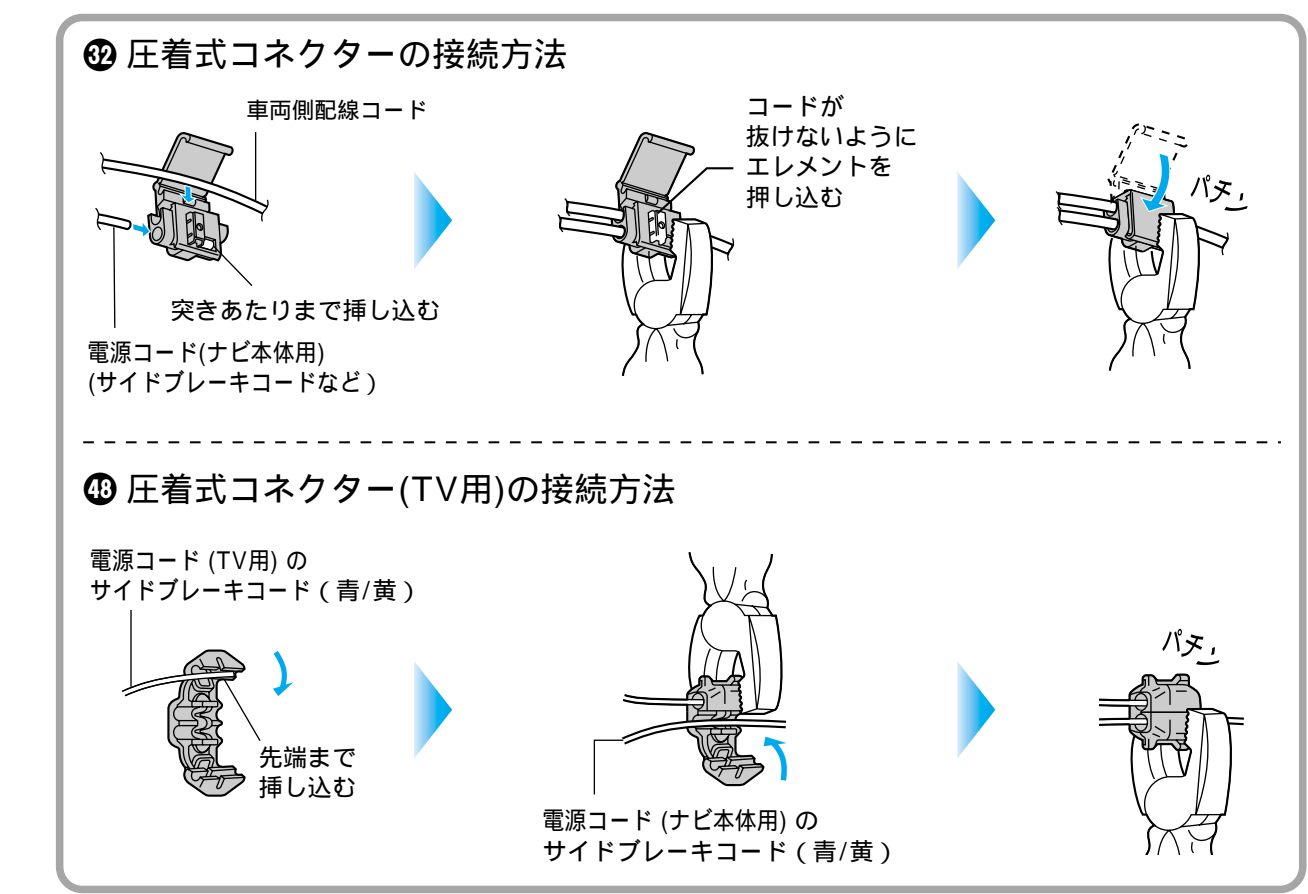

他の機器を接続する

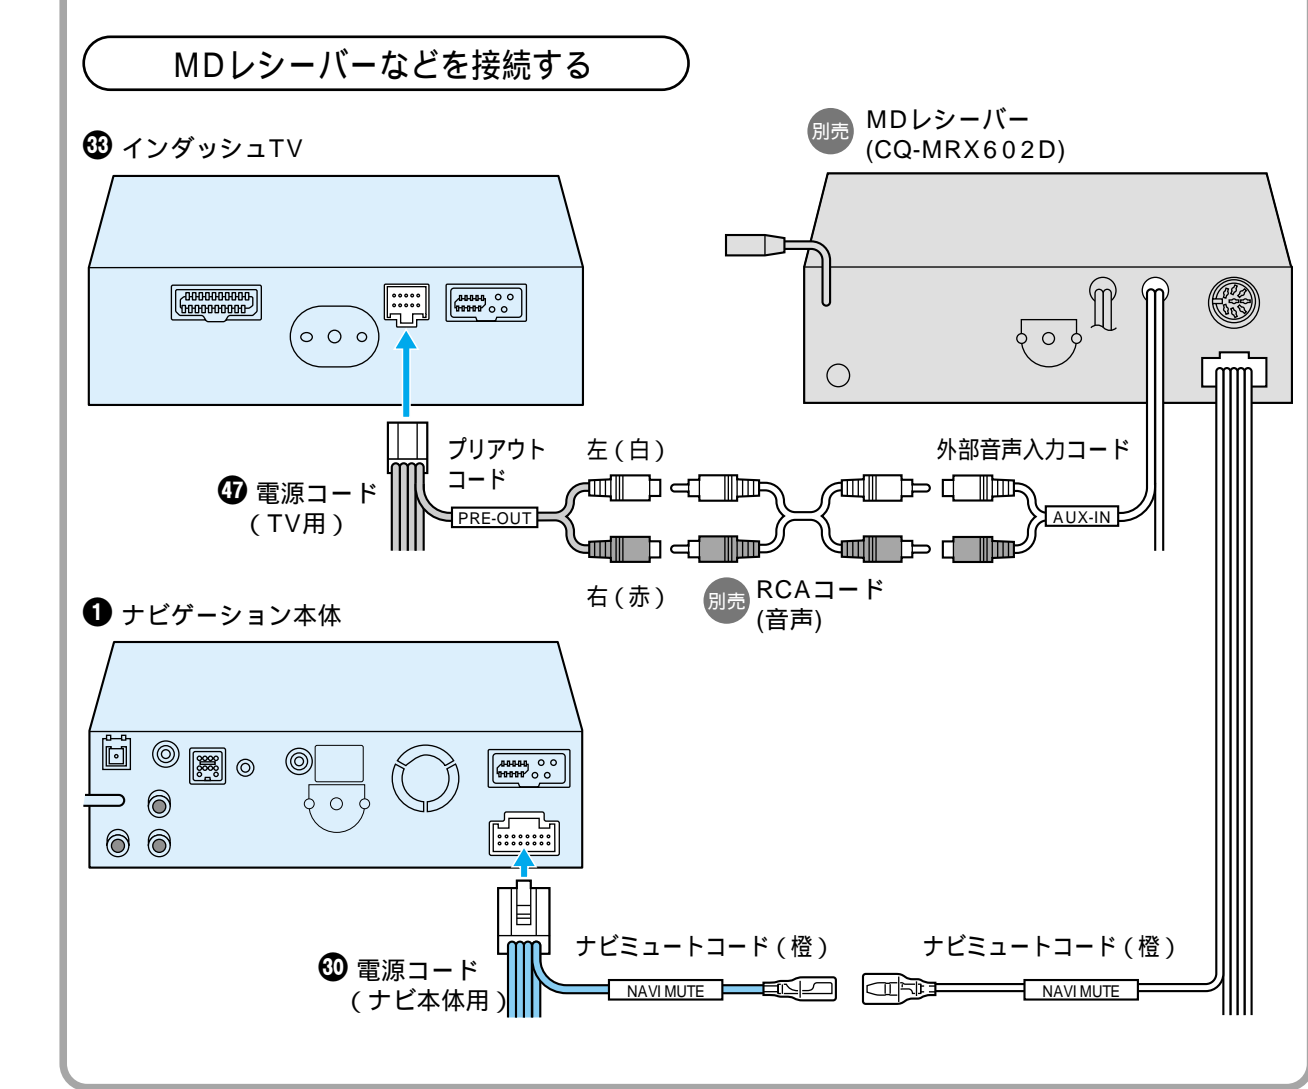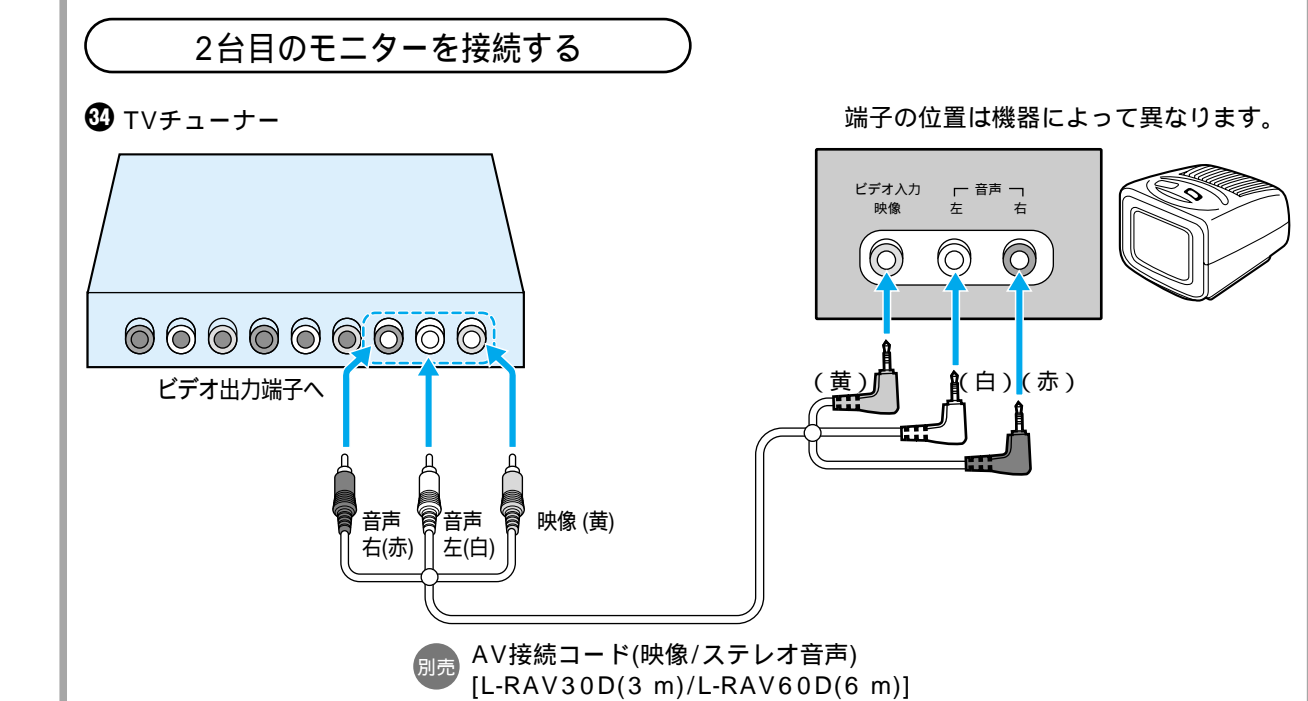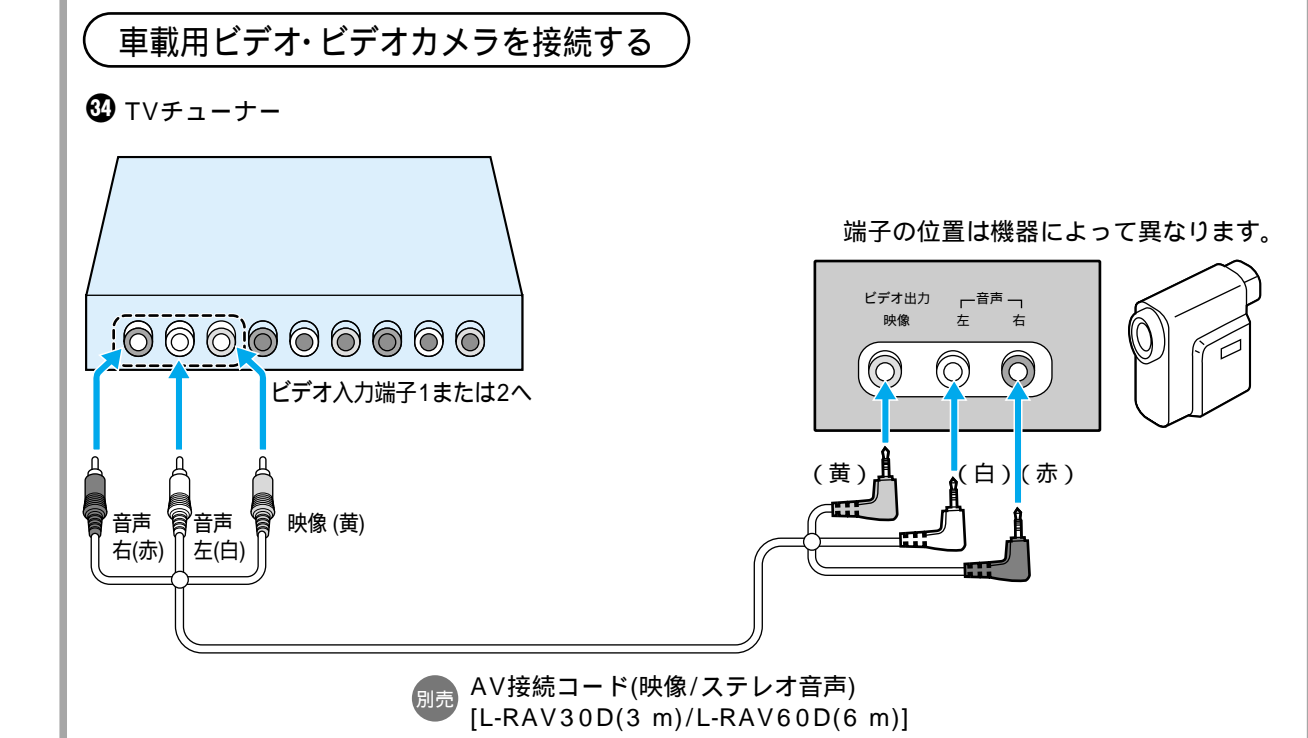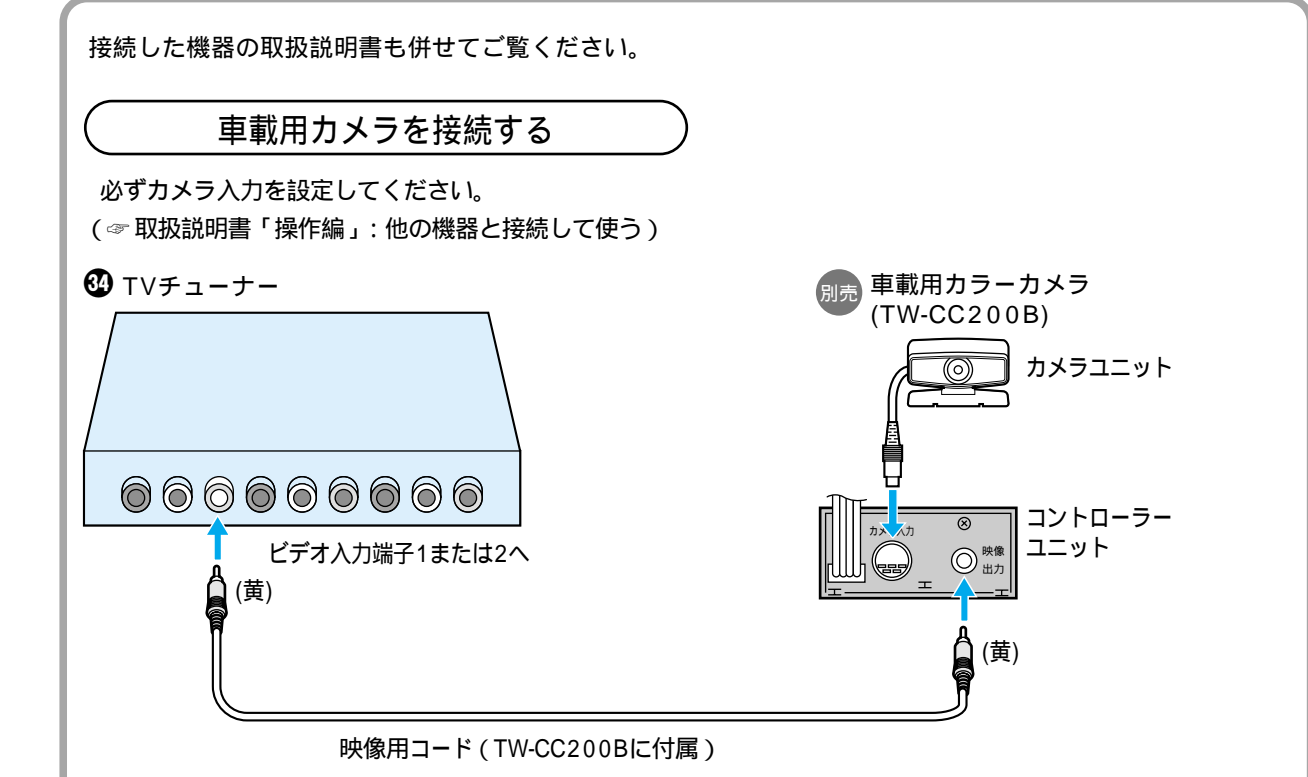


取り付け・配線の確認

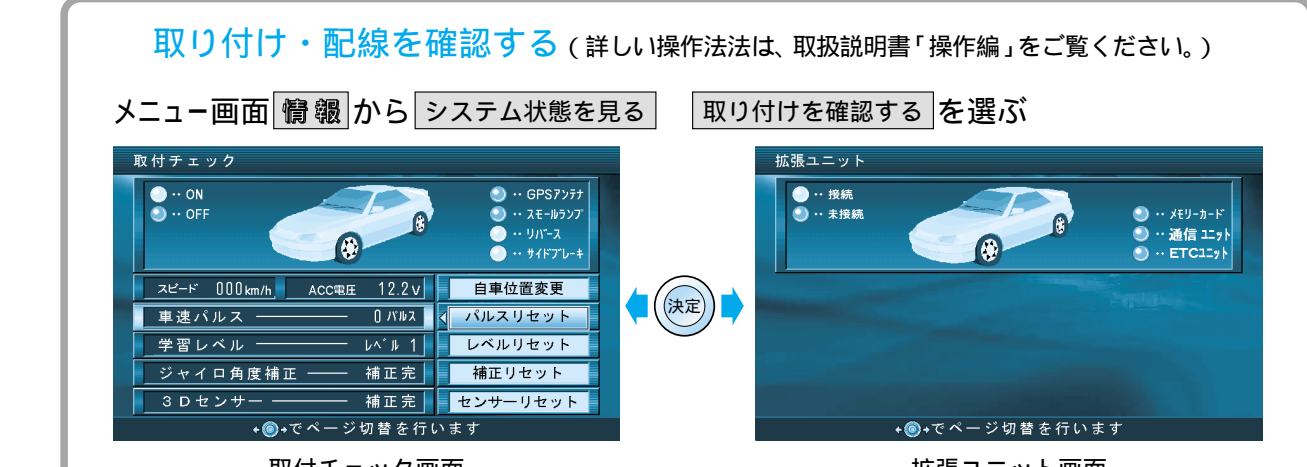

取付チェック画面	
GPSアンテナ	ON表示になっていますか?
スモールランプ	車のライトスイッチをONにすると、ON表示に変わりますか?
リバース	車のチェンジレバーをR(リバース)に入れたと、ON表示に変わりますか?
サイドブレーキ	サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか?
スピード	自車の速度を表示します。
ACC電圧	12 V(11V - 16V)になっていますか?
車速/パルス	[パルスリセット]を選んで「0」にリセットし、見通しの良い場所を走行してください。しばらく走行したあと、数字が変化していますか?
学習レベル	[レベルリセット]を選んで「1」にリセットし、見通しの良い場所を走行してください。しばらく走行したあと、数字が変化していますか?
ジャイロ角度補正	[補正リセット]を選んで「未補正」にリセットし、見通しの良い場所を走行してください。しばらく走行したあと、補正完了になりましたか?
3Dセンサー	[センサーリセット]を選んで「未補正」にリセットし、見通しの良い場所を走行してください。しばらく走行したあと、補正完了になりましたか?
自転車位置変更	自転車マークの位置を修正する場合のみを使用します。(取扱説明書「操作編」参照)

拡張ユニット画面	
メモリーカード	SDメモリーカードを挿入すると、接続表示に変わりますか?
通信ユニット	別売のモバイルコミュニケーションユニットCY-CM200D/CY-HCM200Dを接続したとき、接続表示になっていますか?
ETCユニット	別売のETC車載器CY-ET100D/CY-ET300Dを接続したとき、接続表示になっていますか?

お願い
表示が変化しないときは、取り付け・配線をもう一度確認してください。確認は、必ず停車してから行ってください。

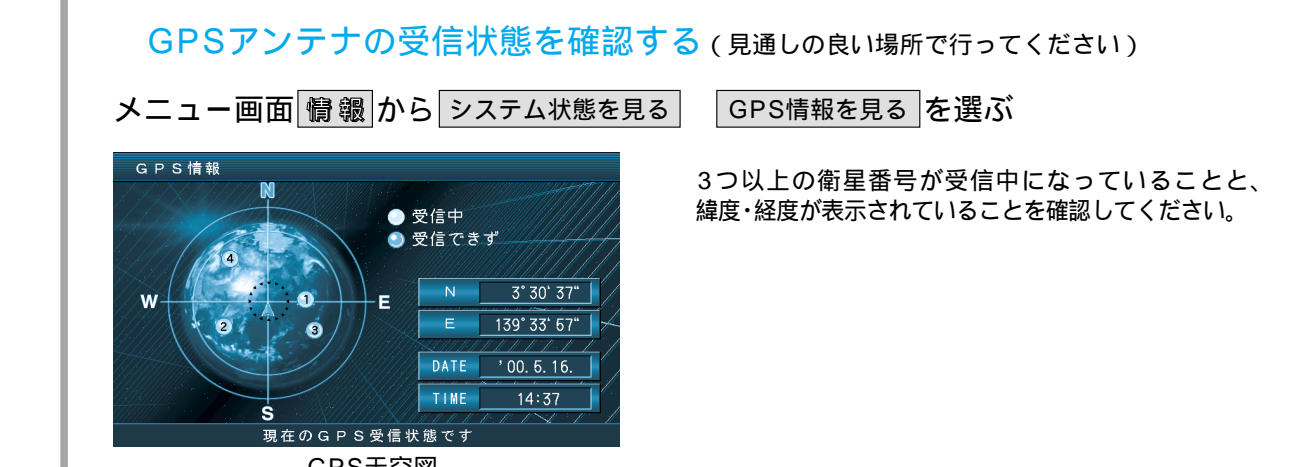

お願い
いつも受信中になっていない場合は、GPSアンテナの取り付け・配線位置を確認してください。

- その他の確認事項**
- FMトランスミッター機能の確認**
① FMラジオの受信周波数をFM76.0MHzに合わせて、
② テレビ画面に切り替え、
③ テレビの音声FMラジオのスピーカーから聞こえるかを確認してください。
周波数の変更など詳しい操作法は、取扱説明書「操作編」を参照してください。
- 画面位置の調整をする**
画面位置調整
画面の位置が気になる場合に、調整してください。詳しい操作法は、取扱説明書「操作編」を参照してください。
- ボイスコントロール機能の確認**
実際にマイクに向かって発声し、ボイスコントロール機能が動作するかを確認してください。詳しい操作法は、取扱説明書「操作編」を参照してください。
- お知らせ**
TVアンテナおよびビーコンアンテナの取付チェック画面はありません。実際に走行して、受信状態を確認してください。