


配線のしかた

① カーナビゲーション本体（底面）

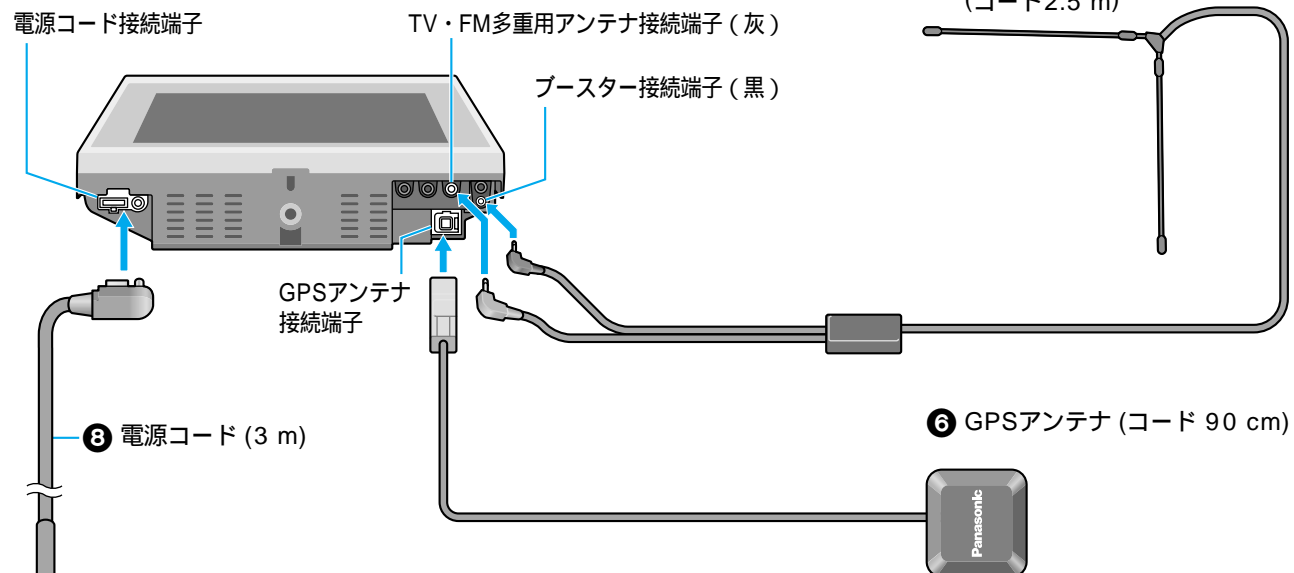

アクセサリコード（赤：70 cm）

ACC 7.5A
ヒューズ 7.5 A

車のACC電源へ

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因になるため、お買い上げの販売店に相談してください。

アースコード（黒：70 cm）

車体の金属部へ

サイドブレーキコード（青/黄：70 cm）

SIDE BRAKE

サイドブレーキ
スイッチ

車体

サイドブレーキが解除のときに
車体にアースされていない方へ
接続してください。

⑬ 圧着式コネクタ

車速信号コード（若葉色：70 cm）

SPEED

⑨ 車速信号中継コード
（若葉色：1.5 m）

（灰色）

あまったコードは
切らずに束ねてください。

この部分は回路保護部品です。
切り離したりせず、必ずこの状態
のままで車速信号取り出し箇所
の方向に接続してください。

⑬ 圧着式コネクタ

エンジンコントロール
コンピュータユニット (ECU)

お願い

車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エンジン
型式によって異なりますので、お買い上げの販売
店に相談してください。
必ず付属の車速信号中継コードをご使用ください。

安全にお使いいただくためのお願い

取り付け・配線等に、保安部品を絶対に使わないでください。

保安部品（ステアリング・ブレーキ系統・タンクなど）のボルト・ナット・ビスを使用すると、事故の原因になります。説明に従い、付属品や指定の部品を使用してください。

DC12 V⊖アース車で使用してください。

本機はDC12 V⊖アース車専用です。DC24 V車（大型トラック、寒冷地仕様のディーゼル車など）には使用できません。火災や故障の原因になります。

必ず規定容量のヒューズを使用してください。

また、交換は専門技術者に依頼してください。

規定容量を超えるヒューズを使用すると、発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に依頼してください。

分解・修理、および改造をしないでください。

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのはやめてください。火災・感電、故障の原因になります。

取り付け・配線作業中は、バッテリーの⊖端子を必ずはずしてください。

バッテリーの⊖端子をつないだまま取り付け・配線作業をすると、ショート事故による感電やけがの原因になります。

お願い


コネクタは確実に差し込んでください。
コードは高熱部や車の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで固定してください。
TVアンテナのコードは、他のコードとは離して配線してください。
必ず、取り付け・配線の確認を行ってください。（裏面）

ロック付きコネクタの取りはずしかた

矢印の方向に押しながら、取りはずしてください。

無理に引っ張ると、破損することがあります。


必ず、ロックが解除されていることを確認してから
取りはずしてください。

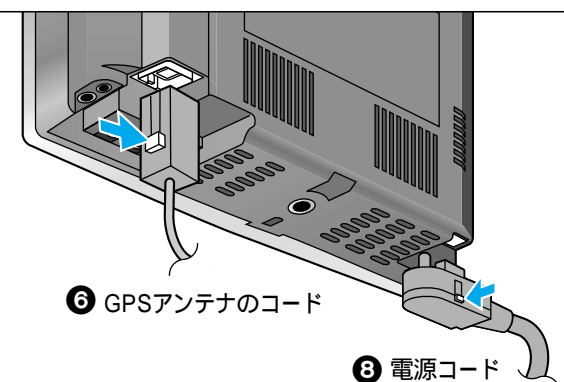


圧着式コネクタの取り付けかた

サイドブレーキコードなど

車両側
配線コード

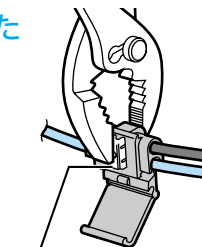

エレメントを押し込む

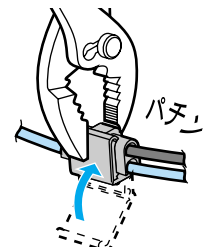

パネ