


配線のしかた

CN-HDS965TDの場合

- 通常は、音声入力コードでインダッシュモニターと本機を接続して、インダッシュモニターに内蔵のマイクでハンズフリー通話をしてください。(インダッシュモニターが閉まった状態ではハンズフリー通話はできません。)
- インダッシュモニターが閉まった状態でもハンズフリー通話をしたい場合は、付属のマイクを接続してください。
- インダッシュモニターに内蔵のマイクでハンズフリー通話をしにくい場合は、付属のマイクを接続してください。
- すでに別売の音声入力用マイク (CA-VCM600D) をご使用の場合、付属のマイクは必要ありません。音声入力コードでインダッシュモニターと本機を接続して、音声入力用マイクでハンズフリー通話をしてください。

① ユニット本体

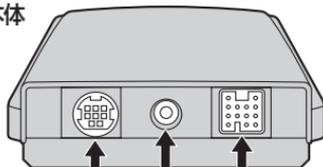

② スイッチ



③ マイク



⑤ 音声入力コード



音声出力コード

音声コード

CN-HDS965TD

インダッシュモニター

ナビゲーション本体

拡張端子

④ 拡張端子
接続ケーブル

