



CN-HDS915TDの場合

- 通常は、音声入力コードでジャンクションボックスと本機を接続して、オンダッシュモニターに内蔵のマイクでハンズフリー通話をしてください。
- オンダッシュモニターに内蔵のマイクでハンズフリー通話をしにくい場合は、付属のマイクを接続してください。
- すでに別売の音声入力用マイク (CA-VCM600D) をご使用の場合、付属のマイクは必要ありません。音声入力コードでジャンクションボックスと本機を接続して、音声入力用マイクでハンズフリー通話をしてください。

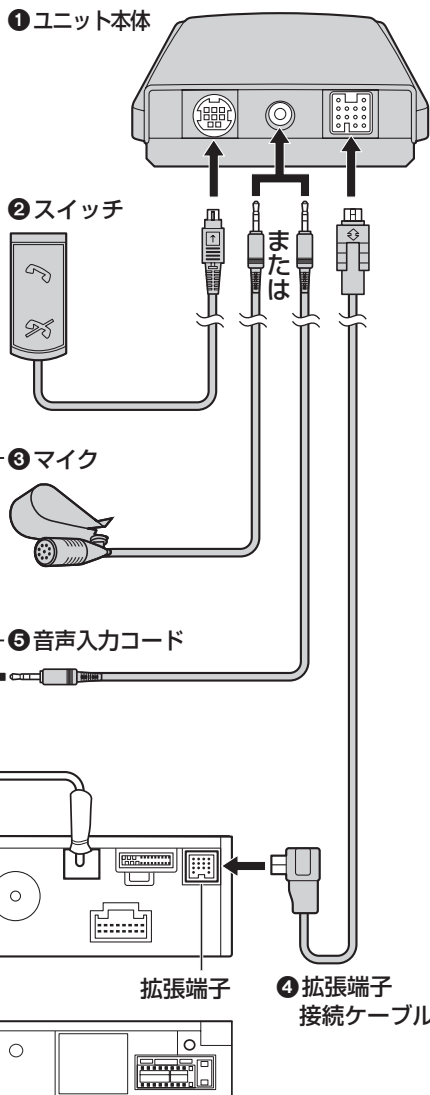

CN-HDS945TDの場合

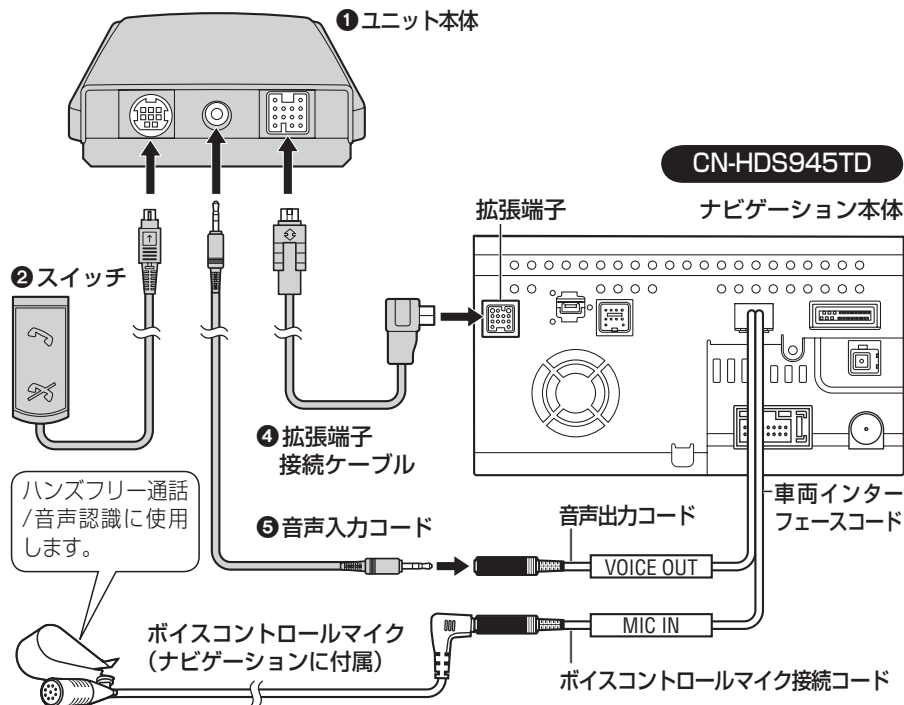

■ロック付きコードの取りはずしかた


矢印の方向に押しながら、取りはずしてください。

- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。

2 スイッチ



4 拡張端子接続ケーブル (ユニット本体側)

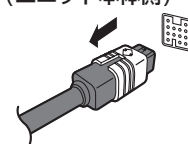

4 拡張端子接続ケーブル (拡張端子側)

