

ポータブルDVDカーナビステーション

品番 **CN-DS100D/KD/TD**


① ナビゲーション本体



② リモコン



単3形乾電池




(2個)


リモコンホルダー



両面テープ




③ スタンド

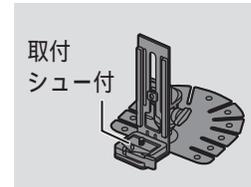

取付
シュー付

④ フィルムアンテナ

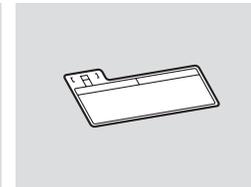

⑤ アンテナコード



(5.5 m)

⑥ GPSアンテナ



防水ゴム

(コード：6 m)

⑦ 保護シート




GPSアンテナ
車外取付用

⑧ 金属シート




GPSアンテナ
車内取付用

⑨ 電源コード

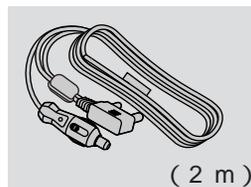

(2 m)


⑩ コードクランパー

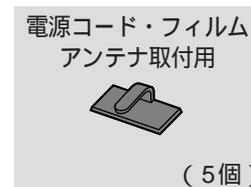

電源コード・フィルム
アンテナ取付用

(5個)


⑪ コードクランパー

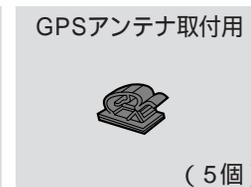

GPSアンテナ取付用


(5個)

⑫ 圧着式コネクタ

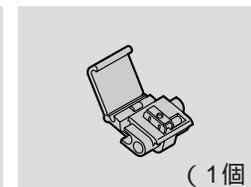

(1個)

⑬ クリーニングクロス

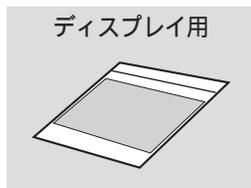

ディスプレイ用


⑭ クリーナー



ダッシュボード用

CLEANER

⑮ 家庭用スタンド

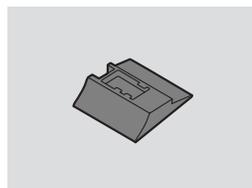


⑯ タッピンねじ




スタンド取付用

(5個)


⑰ クッション材

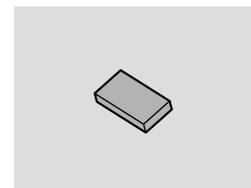


⑱ 作業用ヘラ

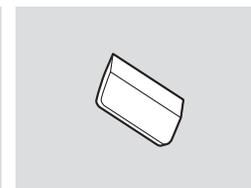

⑲ アース板保護シール

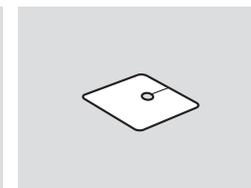

地図ディスク

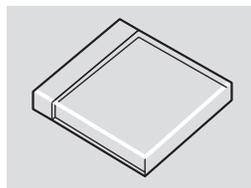

取扱説明書




ナビゲーションの
準備・基本編

取扱説明書




ナビゲーションの
操作編

取付説明書

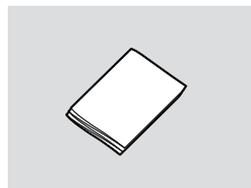

保証書

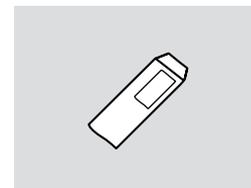

取り付ける前に部品を確認してください。
万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。
内容物の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。