

品 番 CN-DS110D/KD/TD

① ナビゲーション本体






② リモコン




単3形乾電池

リモコンホルダー


両面テープ



③ スタンド

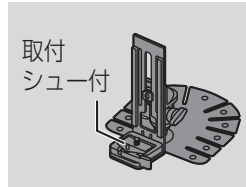


④ フィルムアンテナ

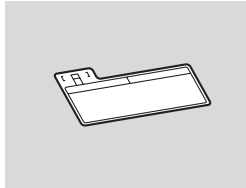

⑤ アンテナコード




⑥ GPSアンテナ

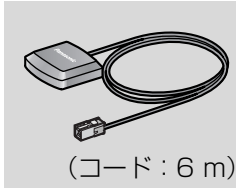

⑦ 防水ゴム

GPSアンテナ用



⑧ 保護シート

GPSアンテナ
車外取付用




⑨ 金属シート

GPSアンテナ
車内取付用



⑩ 電源コード

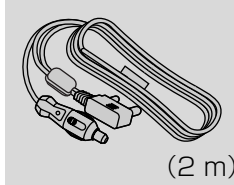

⑪ コードクランパー

電源コード・フィルム
アンテナ取付用



(5個)


⑫ コードクランパー

GPSアンテナ取付用



(5個)


⑬ 圧着式コネクター



(1個)

⑭ クリーニングクロス

ディスプレイ用




⑮ クリーナー

ダッシュボード用



⑯ 家庭用スタンド



⑰ タッピンねじ

スタンド取付用




(5個)


⑱ クッション材




⑲ 作業用ヘラ

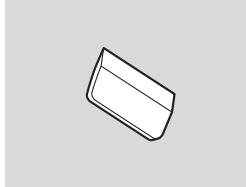

⑳ アース板保護シール

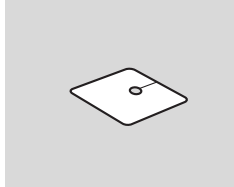


● 地図ディスク

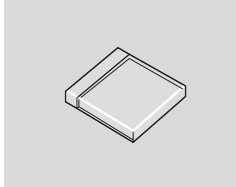


● 取扱説明書

準備・基本編




● 取扱説明書


操作編



● 取付説明書

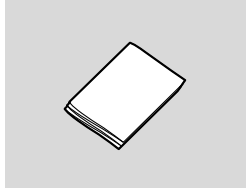

● 仮保証書兼ユーザー登録ハガキ

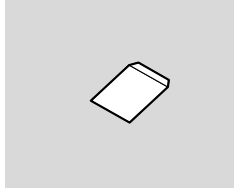

- 取り付ける前に部品を確認してください。
- 万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- 内容物の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。