



配線のしかた


DV2200YDのみ

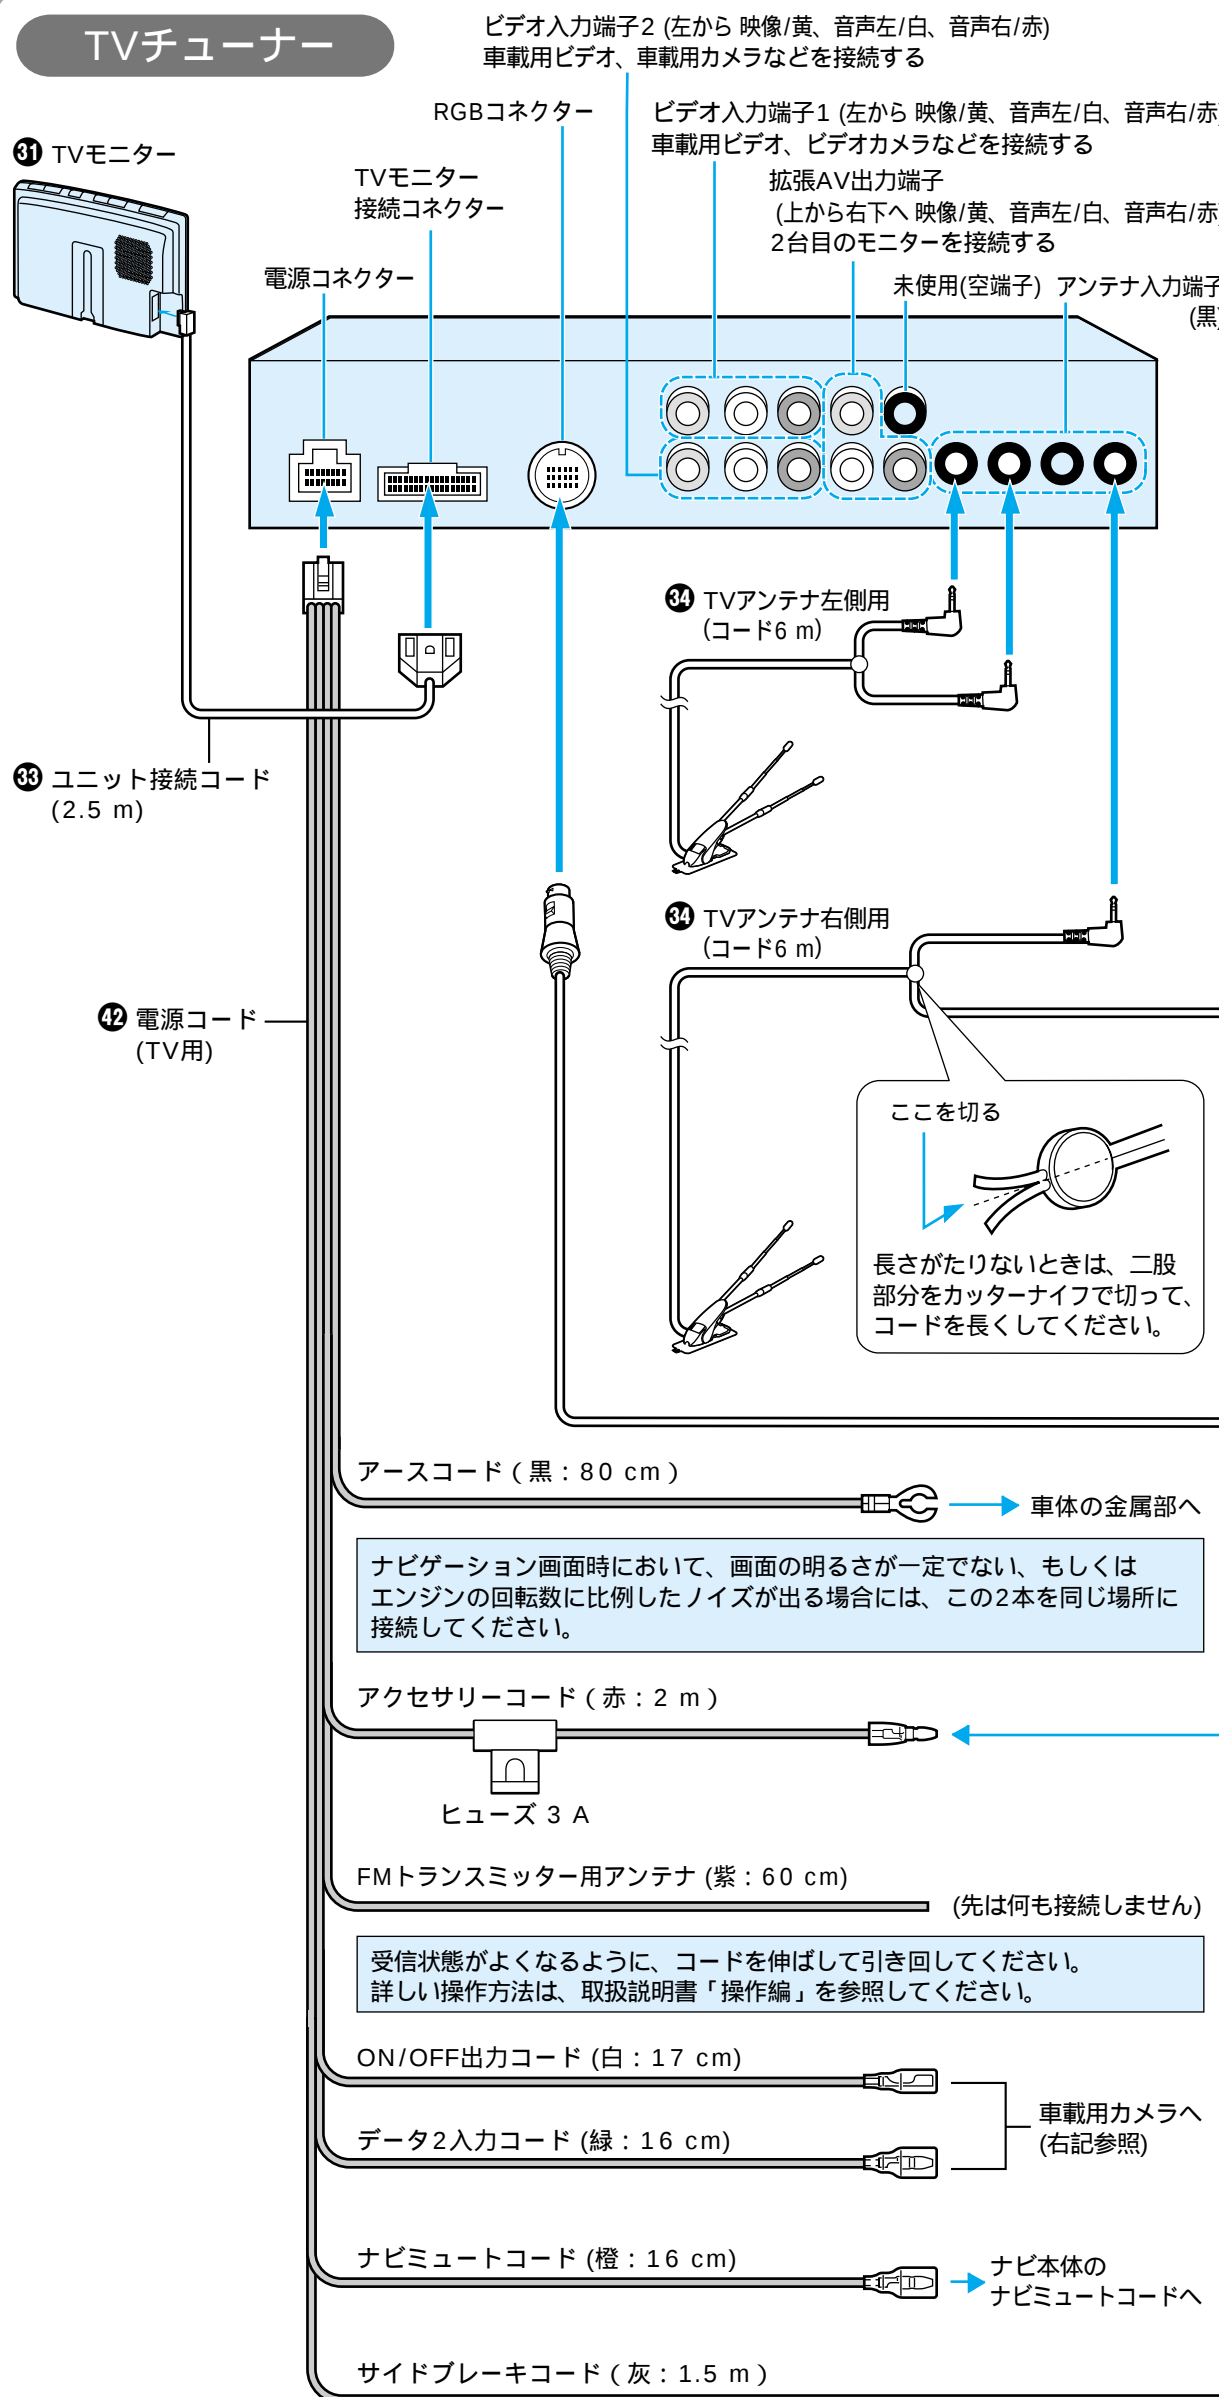

- お願い**
- コネクターは確実に押し込んでください。
 - コードは高温部を避け、コードクランパーや市販のテープなどで固定してください。
 - TVアンテナのコードは、他のコードとは離して配線してください。
 - ゲーム機器を接続すると、映像が不安定になることがあります。

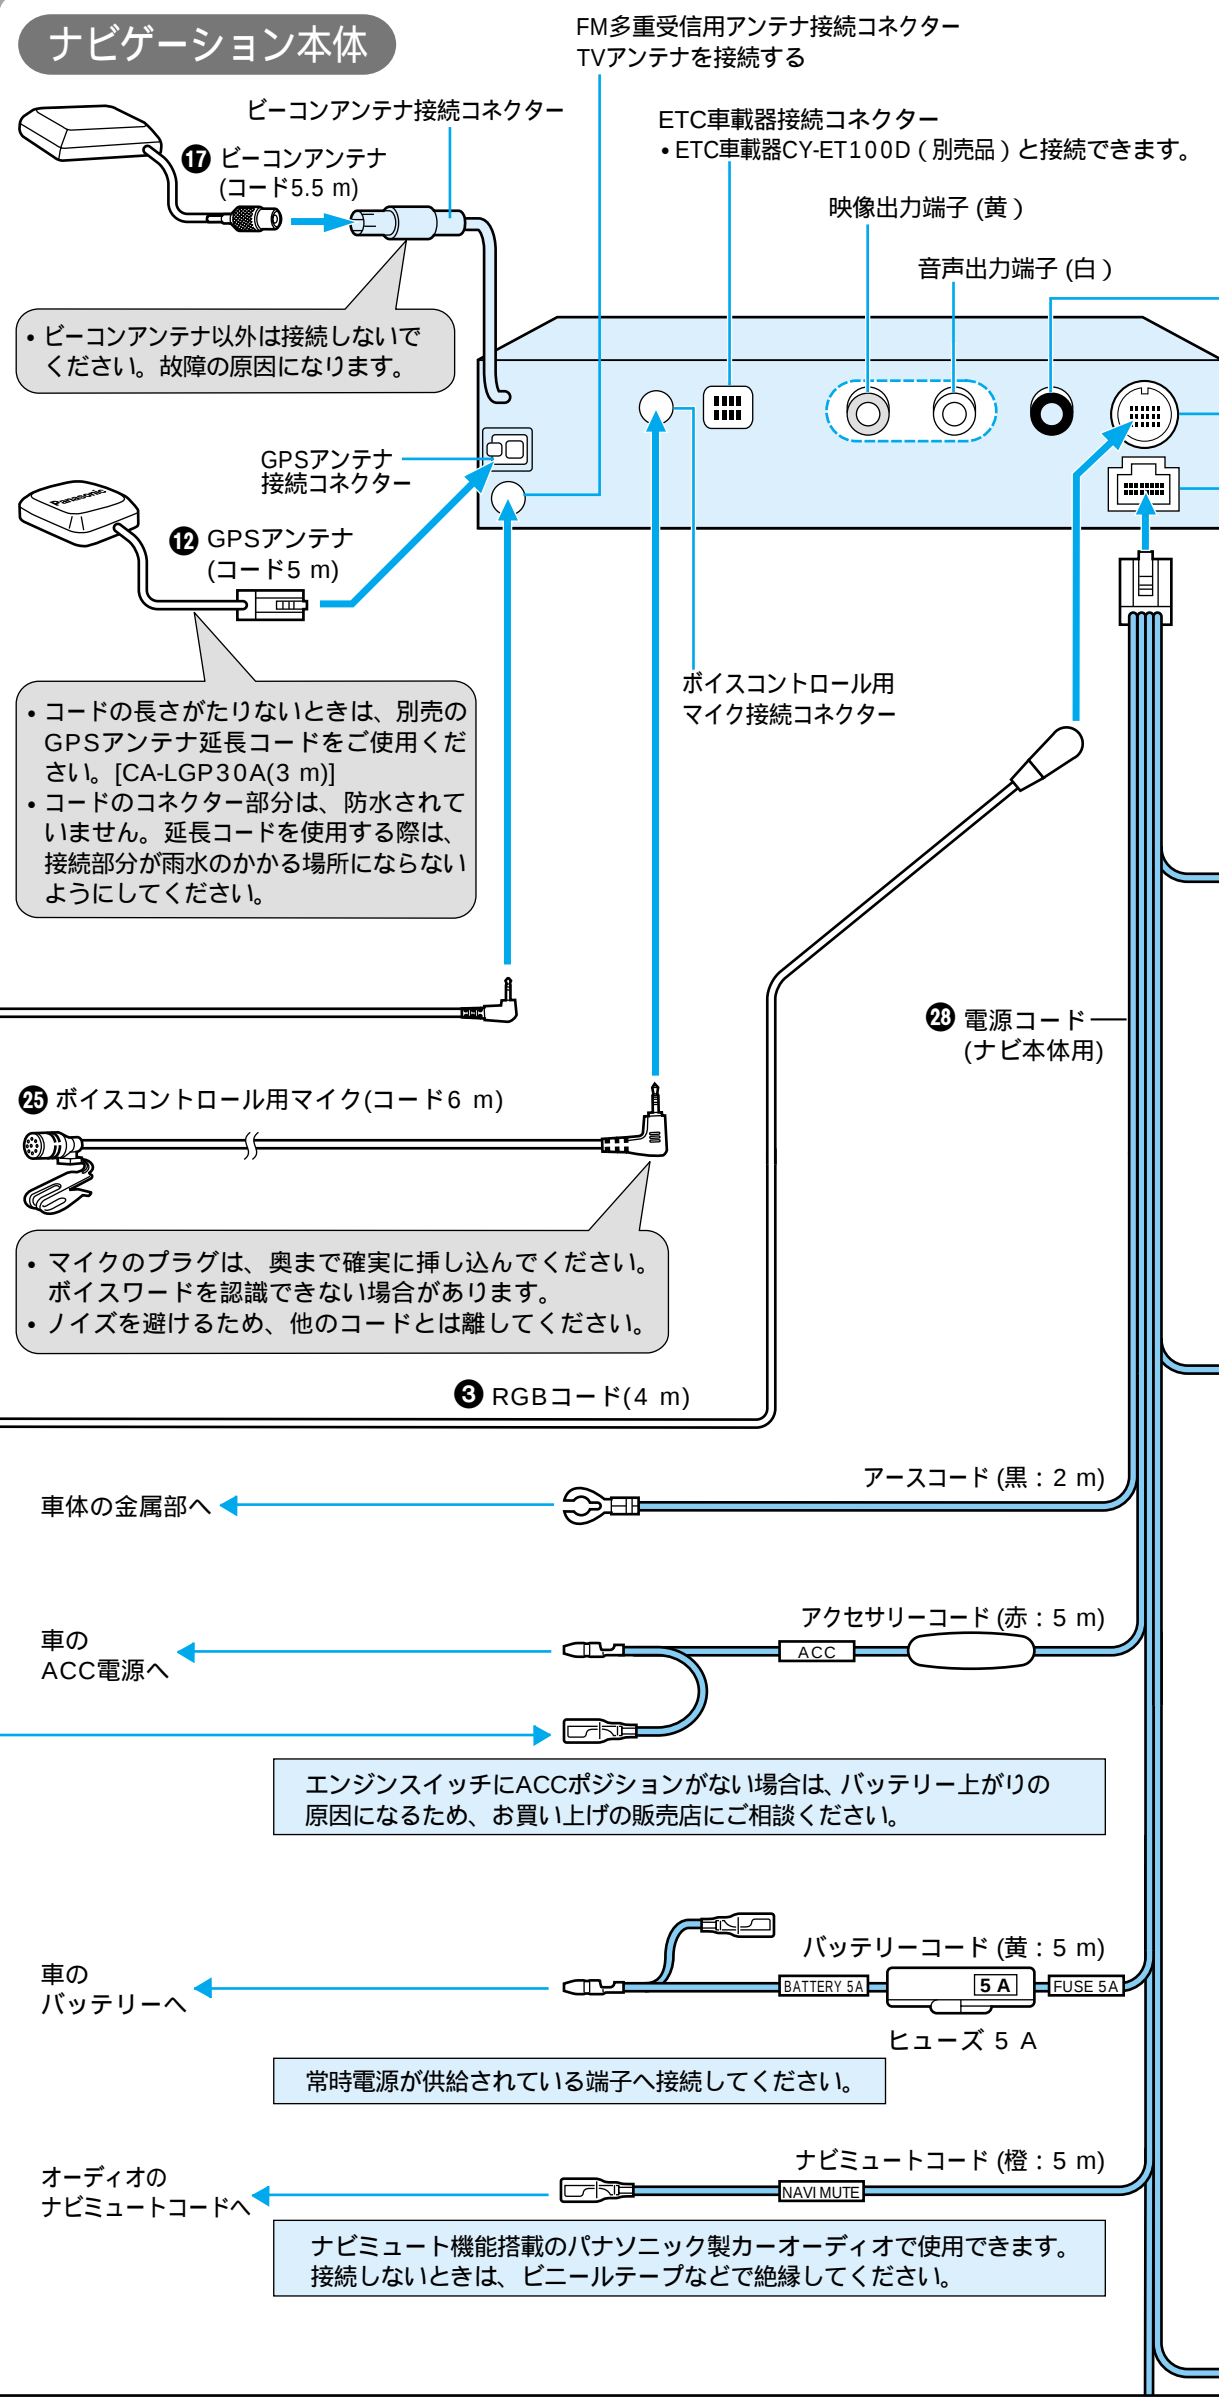

- お願い**
- コードの長さがたりないときは、別売のGPSアンテナ延長コードをご使用ください。[CA-LGP30A(3 m)]
 - コードのコネクター部分は、防水されていません。延長コードを使用する際は、接続部分が雨水のかかる場所にならないようにしてください。
- ⑬ GPSアンテナ接続コネクター
- ⑭ ETC車載器接続コネクター
- ⑮ 映像出力端子 (黄)
- ⑯ 音声出力端子 (白)
- ⑰ リモコン受光部端子 (黒)
- ⑱ RGBコネクター
- ⑲ 電源コネクター
- ⑳ GPSアンテナ接続コネクター
- ㉑ FM多重受信アンテナ接続コネクター
- ㉒ TVアンテナ接続コネクター
- ㉓ ボイスコントロール用マイク接続コネクター
- ㉔ ③ ボイスコントロール用マイク (コード6 m)
- ㉕ ④ 電源コード (ナビ本体用)
- ㉖ ⑤ RGBコード (4 m)
- ㉗ ⑥ アースコード (黒: 2 m)
- ㉘ ⑦ アクセサリコード (赤: 5 m)
- ㉙ ⑧ バッテリーコード (黄: 5 m)
- ㉚ ⑨ ナビミュータコード (橙: 5 m)
- ㉛ ⑩ サイドブレーキコード (青/黄: 5 m)
- ㉜ ⑪ イルミネーションコード (橙/白: 4 m)

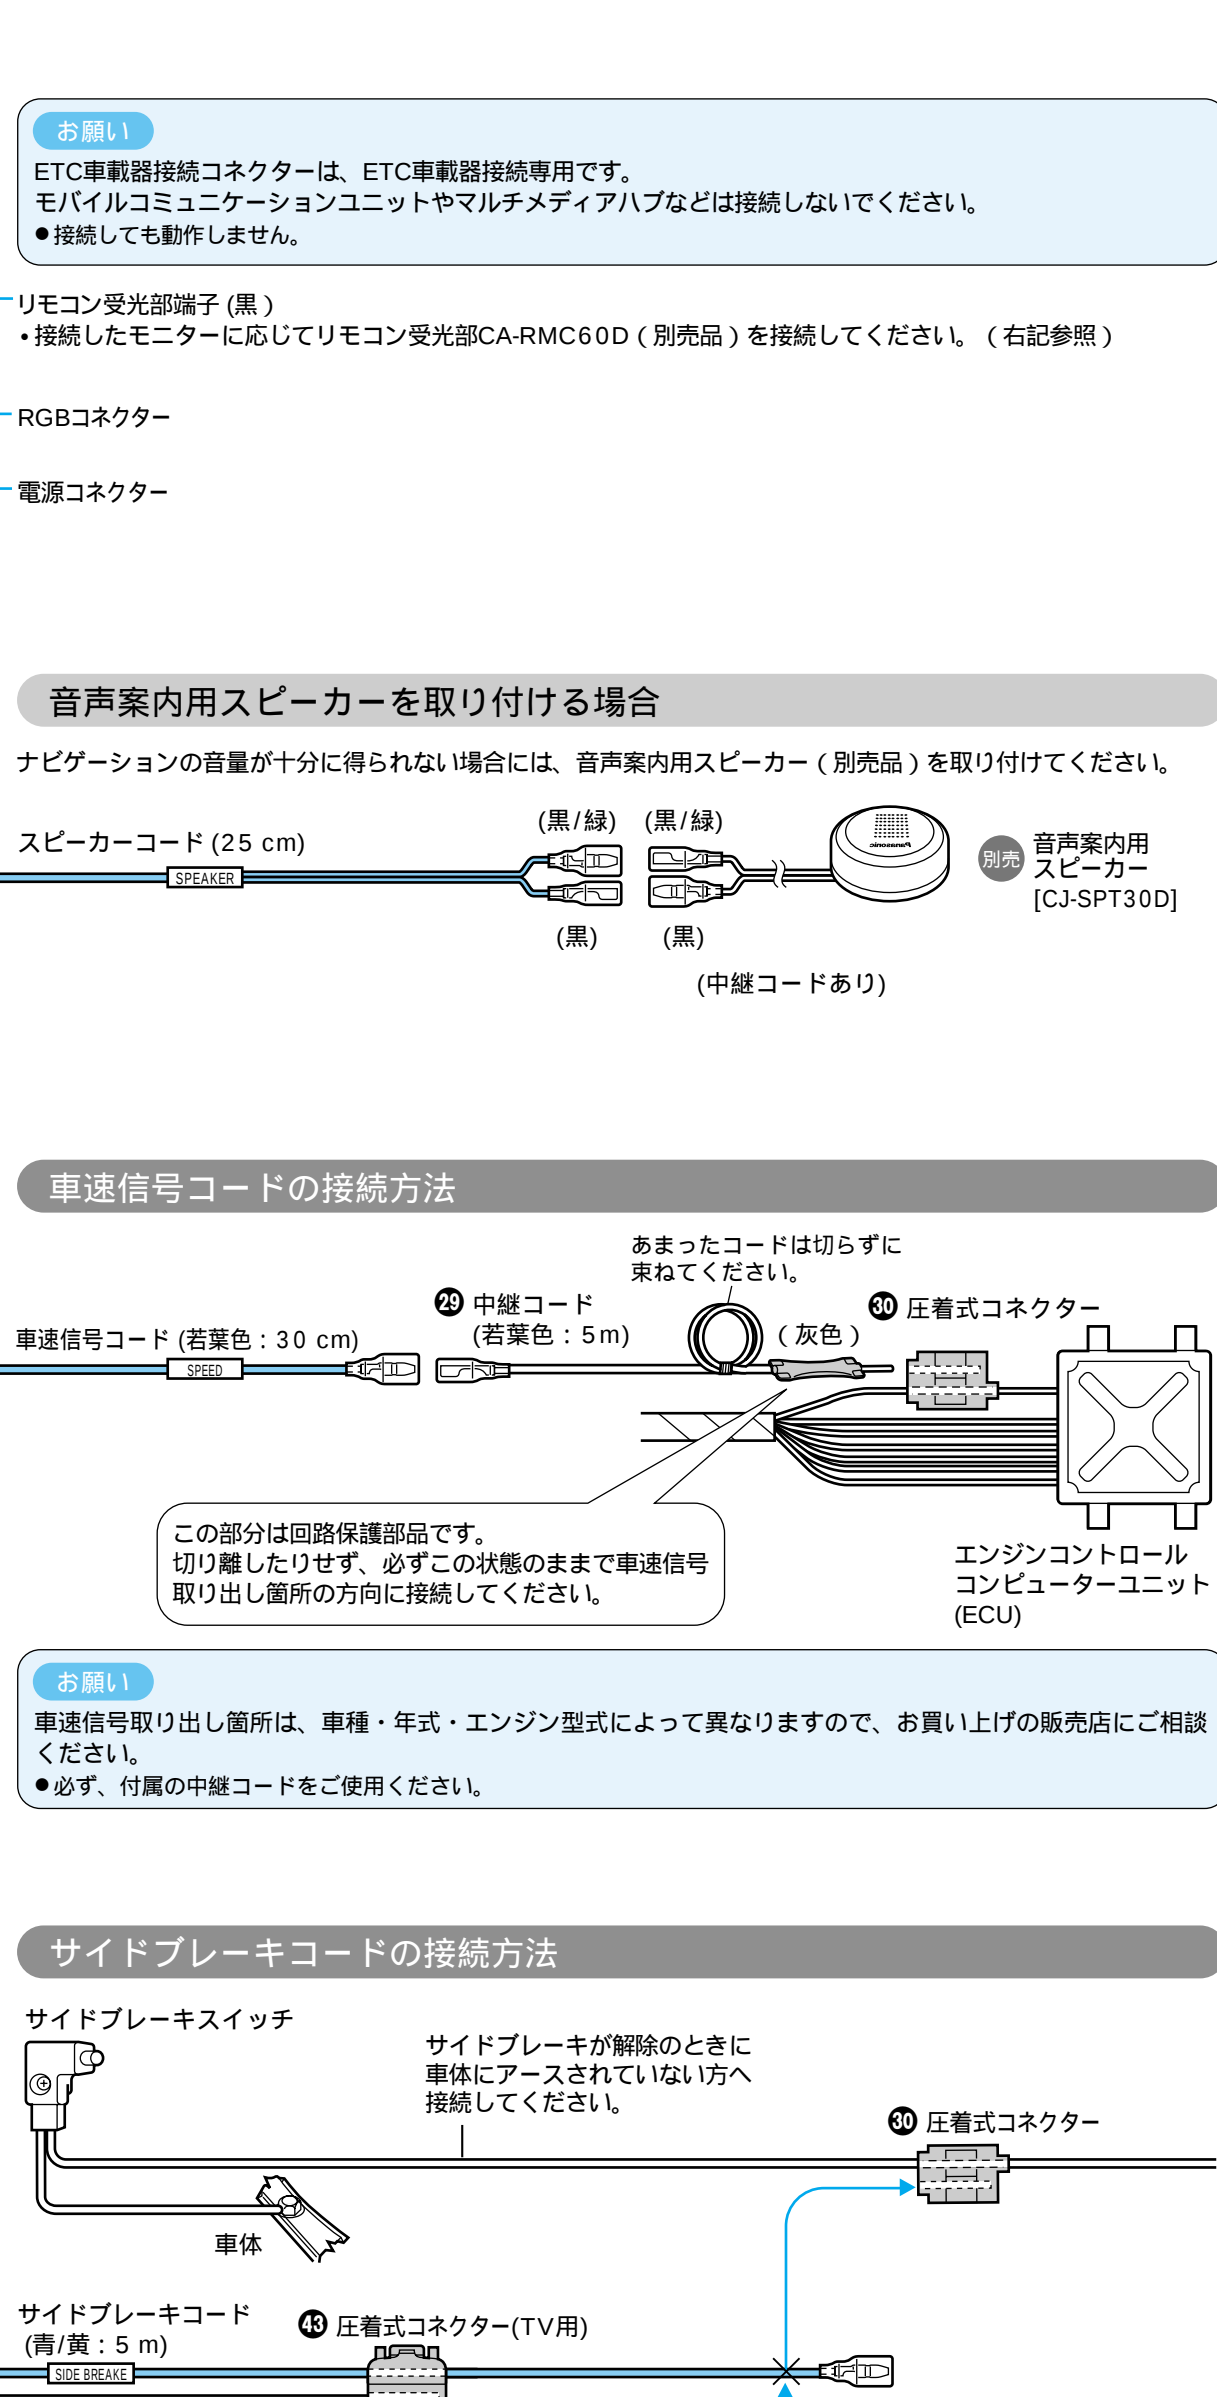

- お願い**
- ETC車載器接続コネクターは、ETC車載器接続専用です。モバイルコミュニケーションユニットやマルチメディアハブなどは接続しないでください。●接続しても動作しません。
- ⑬ GPSアンテナ接続コネクター
- ⑭ ETC車載器接続コネクター
- ⑮ 映像出力端子 (黄)
- ⑯ 音声出力端子 (白)
- ⑰ リモコン受光部端子 (黒)
- ⑱ RGBコネクター
- ⑲ 電源コネクター
- ⑳ GPSアンテナ接続コネクター
- ㉑ FM多重受信アンテナ接続コネクター
- ㉒ TVアンテナ接続コネクター
- ㉓ ボイスコントロール用マイク接続コネクター
- ㉔ ③ ボイスコントロール用マイク (コード6 m)
- ㉕ ④ 電源コード (ナビ本体用)
- ㉖ ⑤ RGBコード (4 m)
- ㉗ ⑥ アースコード (黒: 2 m)
- ㉘ ⑦ アクセサリコード (赤: 5 m)
- ㉙ ⑧ バッテリーコード (黄: 5 m)
- ㉚ ⑨ ナビミュータコード (橙: 5 m)
- ㉛ ⑩ サイドブレーキコード (青/黄: 5 m)
- ㉜ ⑪ イルミネーションコード (橙/白: 4 m)

取り付け・配線の確認

■取り付け・配線を確認する

メニュー画面 **設定** から **取り付けを確認する** を選ぶ



詳しい操作方は取扱説明書「操作編」を参照してください。

GPS アンテナ	ON表示になっていますか？
スモールランプ	車のライトスイッチをONにすると、ON表示に変わりますか？
サイドブレーキ	サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか？
スピード	自車の速度を表示します。
ACC 電圧	12 V(11V ~ 16V)になっていますか？
車速パルス	パルスリセット を選んでパルスを0にリセットし、見通しの良い場所を走行してください。しばらく走行した後、数字が変化していますか？
学習レベル	レベルリセット を選んでレベルを1にリセットし、見通しの良い場所を走行してください。しばらく走行した後、数字が変化していますか？
ジャイロ角度補正	補正リセット を選んで未補正にリセットし、見通しの良い場所を走行してください。しばらく走行した後、補正完了になりましたか？
自車位置変更	自車マークの位置を修正する場合。(取扱説明書「操作編」18ページ参照)

■GPSアンテナの受信状態を確認する (見通しの良い場所で行ってください)

メニュー画面 **設定** から **GPS情報を見る** を選ぶ

3つ以上の衛星番号が受信中になっていること、緯度・経度が表示されていることを確認してください。



・いつも受信中になっていない場合は、GPSアンテナの取り付け・配線位置を確認してください。

■その他の確認事項

■FMトランスミッター機能の確認 (CN-DV2200YDのみ)

- FMラジオの受信周波数をFM76.0MHzに合わせて、
 - テレビ画面に切り替え、
 - テレビの音声FMラジオのスピーカーから聞こえるかを確認してください。
- 詳しい操作方は、取扱説明書「操作編」を参照してください。

■モニターの設定をする (CN-DV2200Dのみ)

- モニター選択**
接続したモニターに応じて、タイプを選んでください。詳しい操作方は、取扱説明書「操作編」を参照してください。
- 画面位置調整**
画面の位置が気になる場合に、調整してください。詳しい操作方は、取扱説明書「操作編」を参照してください。

■ボイスコントロール機能の確認


実際にマイクに向かって発声し、ボイスコントロール機能が動作するかを確認してください。詳しい操作方は、取扱説明書「操作編」を参照してください。

■お知らせ

- TVアンテナおよびビーコンアンテナの取付チェック画面はありません。実際に走行して、受信できるかを確認してください。


接続した機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

DV2200Dのみ

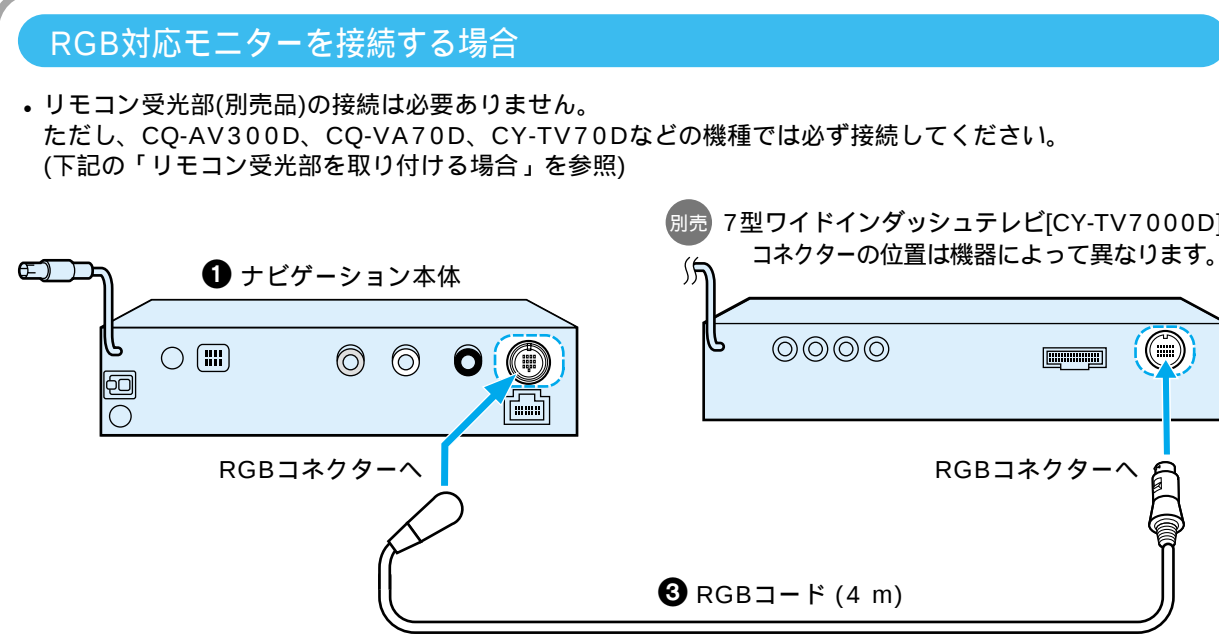


汎用モニターを接続する場合

- リモコン受光部(別売品)を必ず接続してください。(下記の「リモコン受光部を取り付ける場合」を参照)

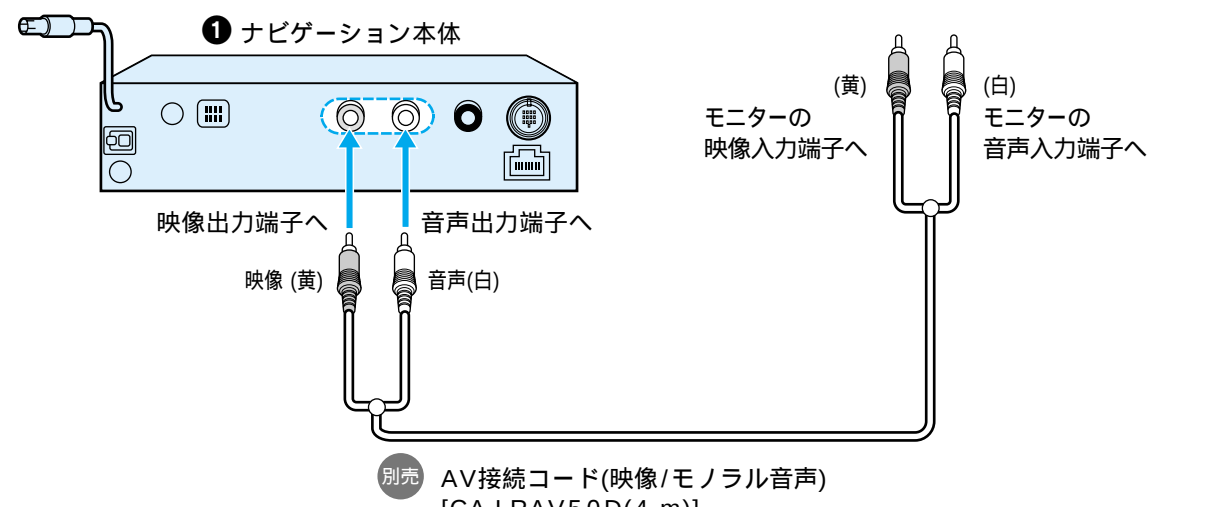


- お願い**
- ナビゲーションの音量が十分に得られない場合には、音声案内用スピーカー (別売品) を接続してください。(左記参照)

リモコン受光部を取り付ける場合

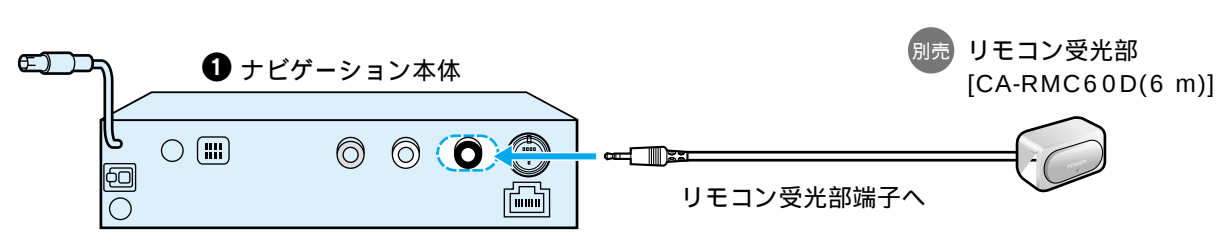

ロック付きコードの取りはずしかた

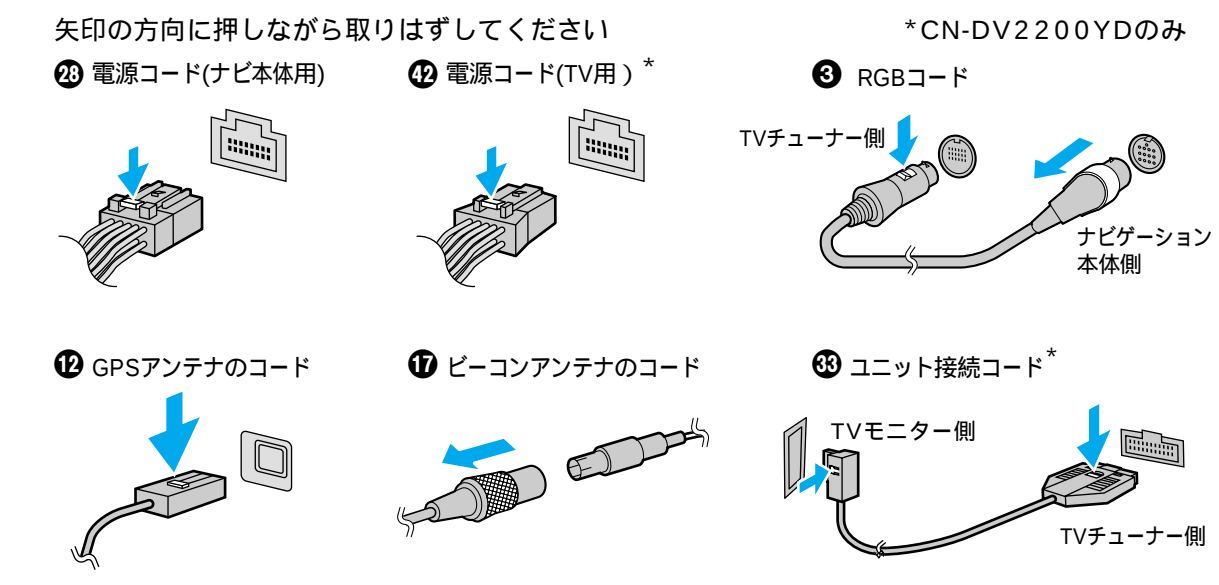

- お願い**
- 無理に引っ張ると、破損することがあります。必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。

安全にお使いいただくためのお願い

- 取り付け・配線等に、保安部品を絶対に使わないでください。
- 保安部品 (ステアリング・ブレーキ系統・タンクなど) のボルト・ナット・ビスを使用すると、事故の原因になります。説明に従い、付属品や指定の部品を使用してください。

- DC12 V㉓アース車で使用してください。
- 本機はDC12 V㉓アース車専用です。DC24 V車 (大型トラック、寒冷地仕様のディーゼル車など) には使用できません。火災や故障の原因になります。


- 必ず規定容量のヒューズを使用してください。また、交換は専門技術者に依頼してください。
- 規定容量を超えるヒューズを使用すると、発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口 (別紙)」にご依頼ください。

- 分解・修理、および改造をしないでください。
- 分解・修理、改造、コードの被覆を切つて他の機器の電源を取るのはやめてください。火災・感電、故障の原因になります。

- 取り付け・配線作業中は、バッテリーの○端子を必ずはずしてください。
- バッテリーの○端子をつないだまま取り付け・配線作業をすると、ショート事故による感電やけがの原因になります。

接続した機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

DV2200YD オプション

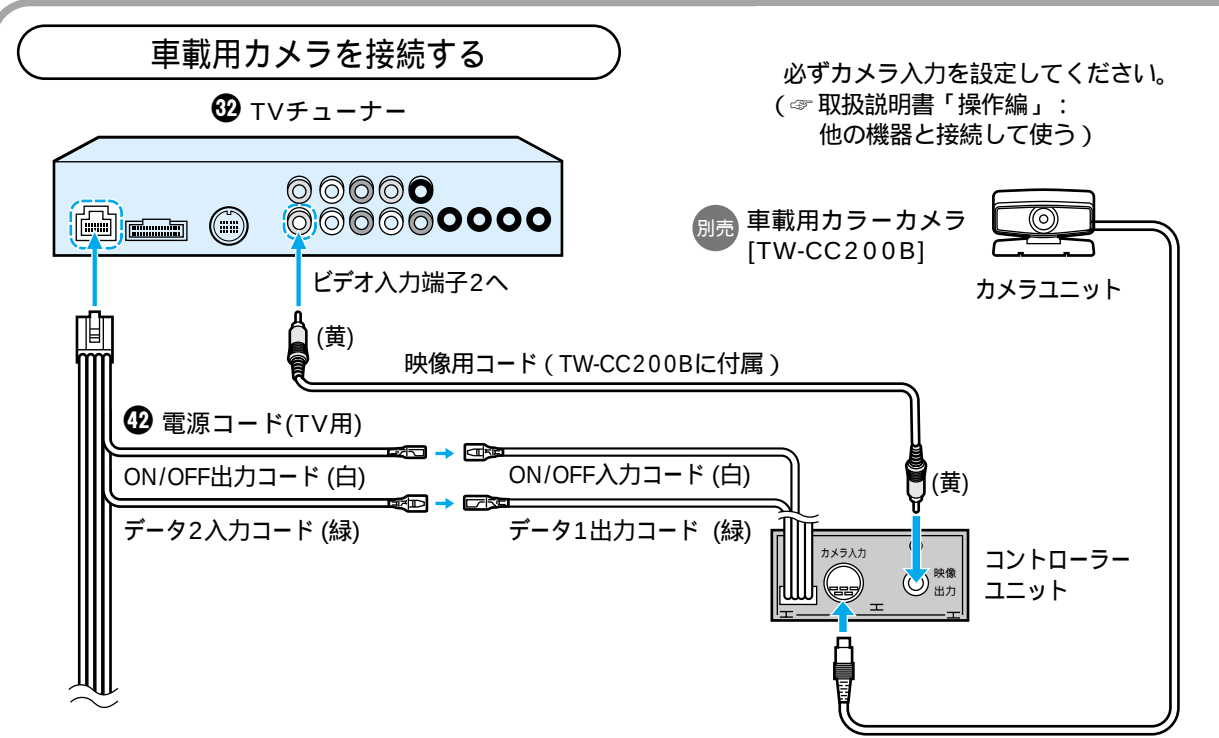

車載用ビデオ・ビデオカメラを接続する

