



各部の名前とはたらき

③ ディスプレイユニット

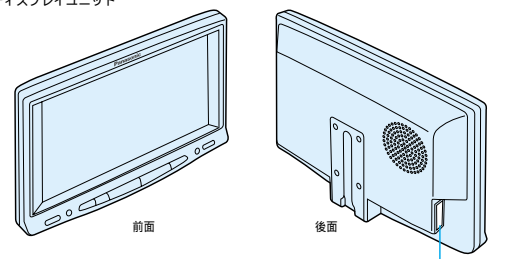


チューナーユニット接続端子

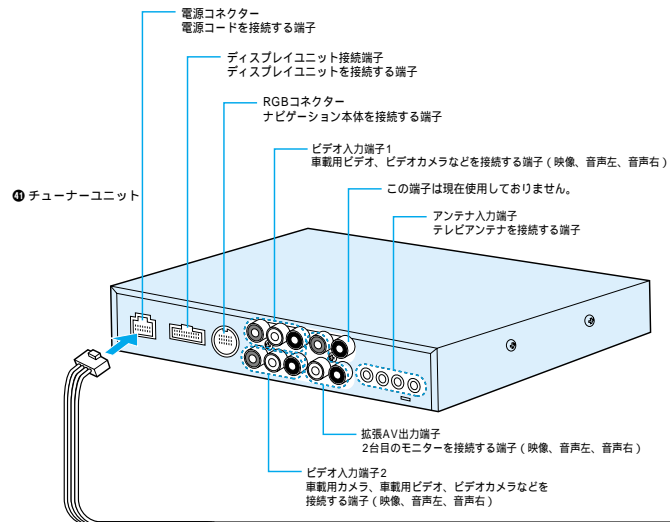

① チューナーユニット

電源コードを接続する

① 電源コード (テレビ用)

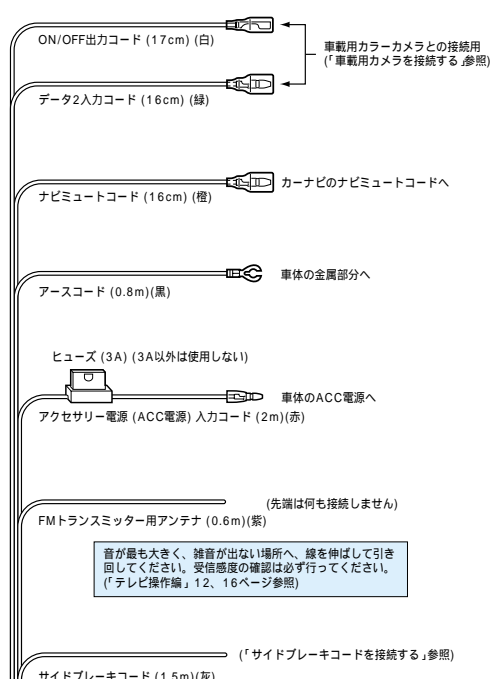


音が最も大きく、雑音が出ない場所へ、線を伸ばして引き回してください。受信感度の確認は必ず行ってください。
("テレビ操作編" 12、16ページ参照)

お願い
ナビゲーション画面時において、画面の明るさが一定でない、もしくはエンジンの回転数に比例したノイズが出る場合には、チューナーユニットの電源コードのアースとナビゲーションの電源コードのアースを同じ場所に接続してください。


他の機器を接続する

車載用ビデオやビデオカメラを接続する

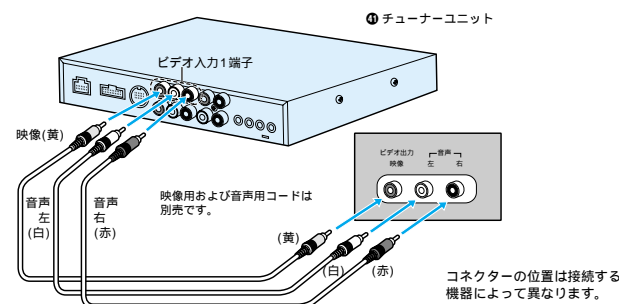

車載用カメラを接続する

ここではパナソニックTW-CC100Bを例にします。

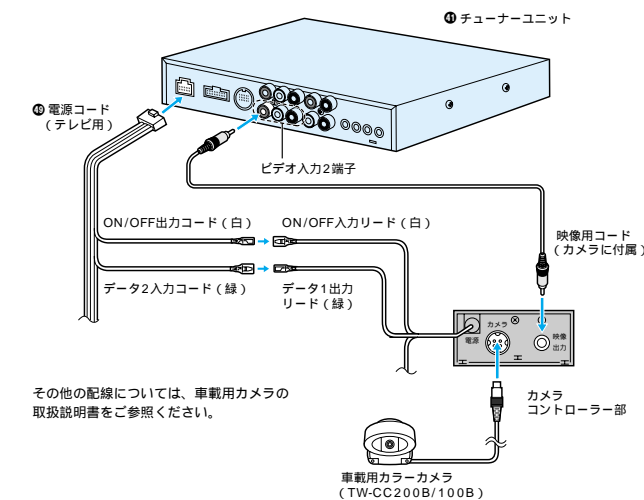


その他の配線については、車載用カメラの取扱説明書をご参照ください。

車載用カラーカメラ (TW-CC200B/100B)

2台目のモニターを接続する


2台目のモニターでテレビを見る時 チューナーユニットと接続する

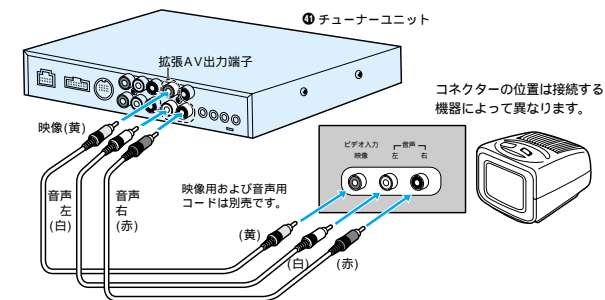

お知らせ

2台目のモニターにはナビゲーションの画面は映りません。

2台目のモニターでナビゲーション画面を見る時 ナビゲーション本体と接続する

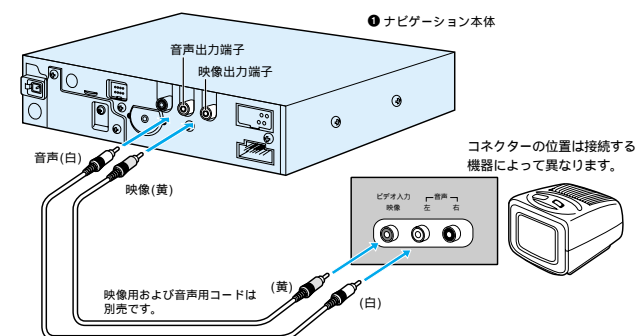


お知らせ

2台目のモニターがチューナーを内蔵していない場合は、2台目のモニターでテレビを見ることはできません。

ディスプレイユニット、チューナーユニット、ナビゲーション本体を接続する


お願い
コネクタは確実に差し込んでください。コードは高熱部を避け、コードクランパーやテープで固定してください。次のようなところには取り付けしないでください。水のかかるところ、足でふまれるところ、およびエアコンの吹き出し口の近くなど温風のあたる場所。ゲーム機器を接続すると、映像が不安定になることがあります。

③ ディスプレイユニット

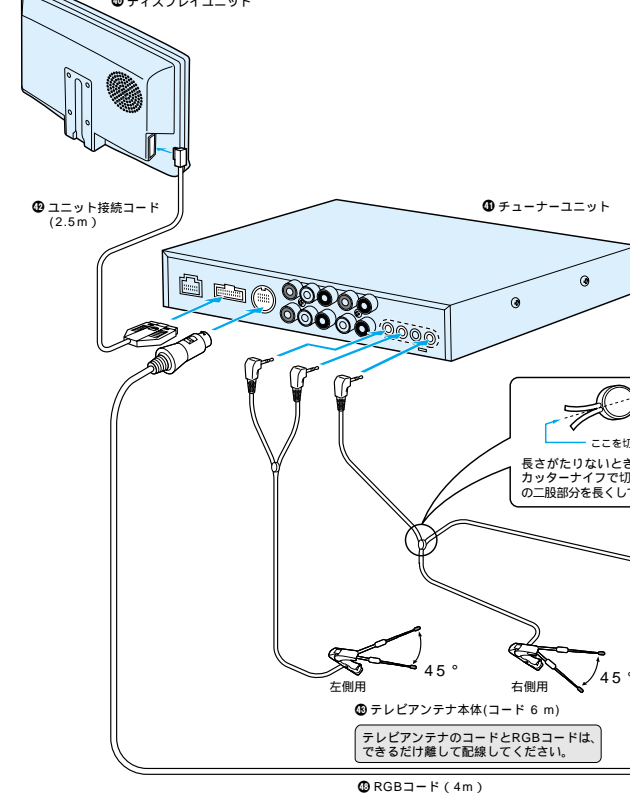



ここを切る
長さがたりないときは、ここをカッターナイフで切って、コードの二股部分を長くしてください。

⑤ GPSアンテナ (コード5m)

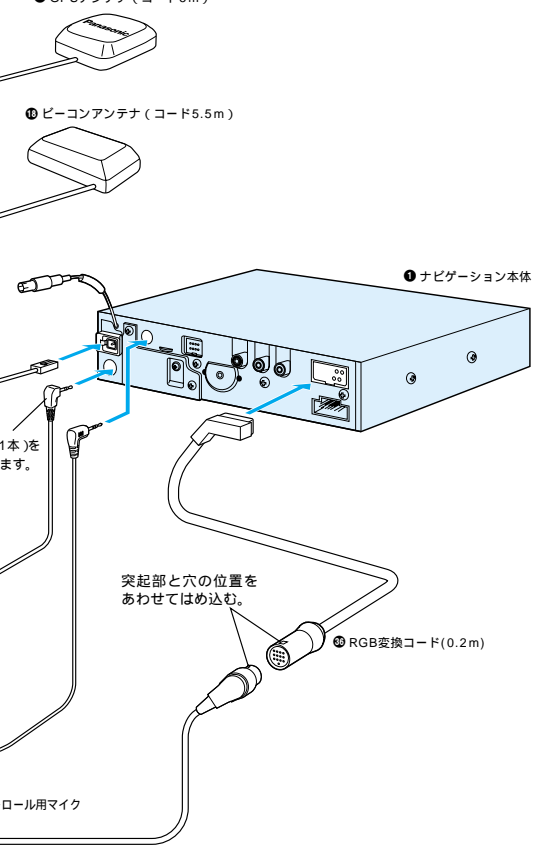




テレビアンテナ (4本のうち1本) をFM多重受信用として使用します。

車のラジオ用アンテナまたは別売のFMアンテナをナビゲーション本体に接続して使用する場合

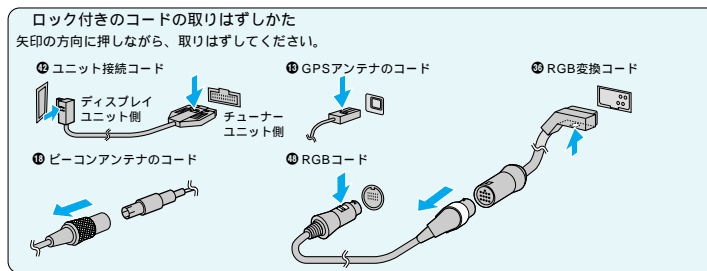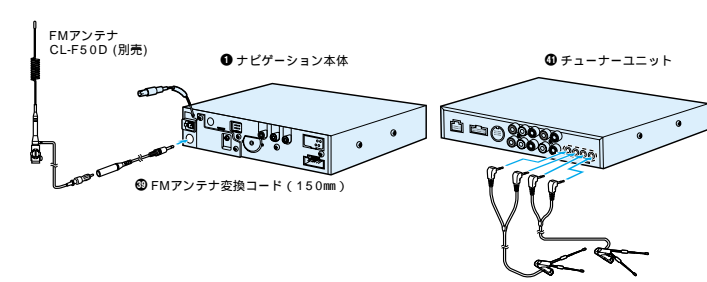

サイドブレーキコードを接続する

お願い
サイドブレーキに対する配線は安全と事故防止のため必ず行ってください。配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため配線は販売店または専門の業者に依頼してください。サイドブレーキスイッチの位置は車によって異なります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

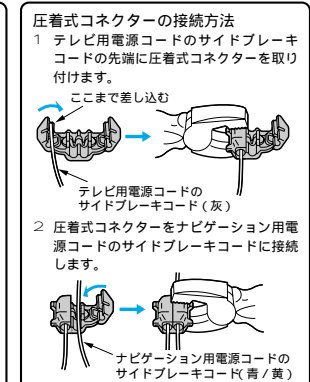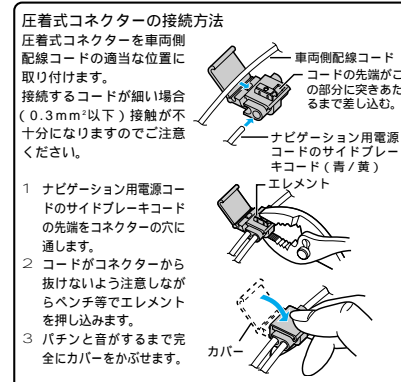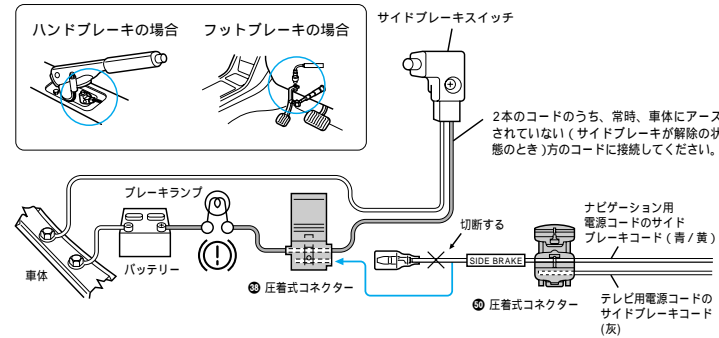

お知らせ

圧着式コネクタはテレビ用 (1個) とナビゲーション用 (4個) の2種類があります。お買い上げいただきました現物を確認していただき、上記のいずれかの図を参照し、接続してください。