


各部の名前とはたらき

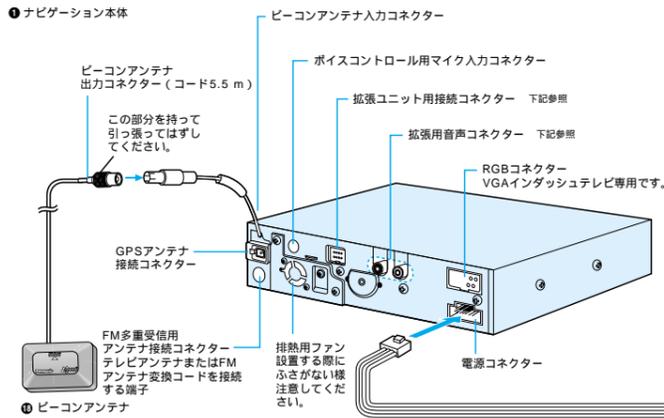


ビーコンアンテナコネクタの着脱のしかた
ビーコンアンテナ出力コネクタとビーコンアンテナ入力コネクタはロック付のため、まっすぐに差し込み、カチッと音がするまで確実に接続してください。

お願い
必ず付属のビーコンアンテナをご使用ください。ビーコンアンテナ入力コネクタにビーコンアンテナ以外のコードを接続しないでください。故障の原因となります。

拡張ユニット用接続コネクタ
通信ユニットCY-HCM200Dと接続できます。(通信ユニットCY-CM100D/CM200Dは接続できません。)ETCユニットCY-ET100Dと接続できます。接続については、拡張ユニットの取扱説明書を参照してください。通信ユニットとETCユニットの両方を接続する場合は、マルチメディアアダプターユニットCY-Z001Dが必要です。


拡張用音声コネクタ
将来の拡張用コネクタです。何も接続しないでください。

電源コードを接続する

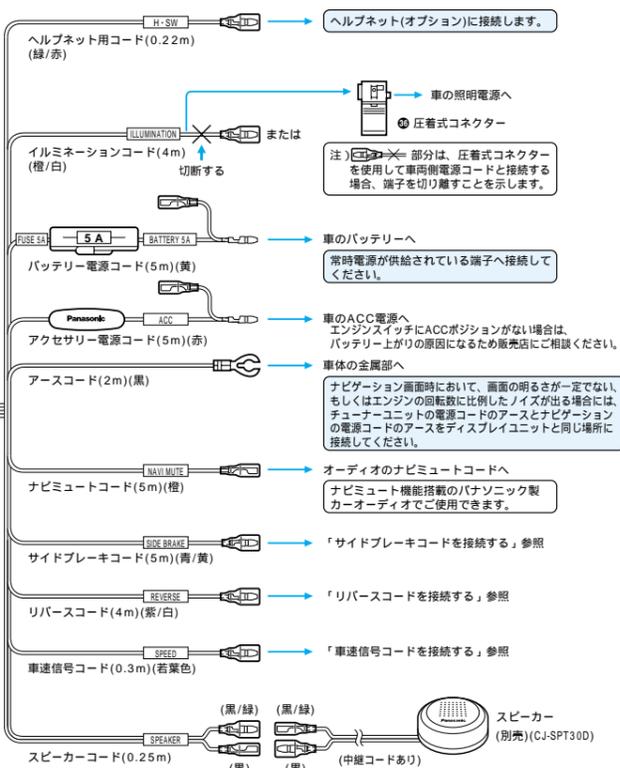

ナビゲーション本体とインダッシュテレビを接続する


お願い
本機はVGAインダッシュテレビ専用です。必ず、同梱のVGA対応インダッシュテレビを接続してください。コネクタは確実に差し込んでください。コードは高温部を避け、クランパーやテープで固定してください。水のかかる場所、足でふまれる場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温風のあたる場所には取り付けしないでください。ゲーム機器を接続すると、映像が不安定になることがあります。本機を連続して使用すると、ナビゲーション本体が温かくなります。ナビゲーション本体の上部に物などを置かないようにしてください。本機の背面の排熱用ファンの吹き出し口を物でふさがないように取り付けしてください。

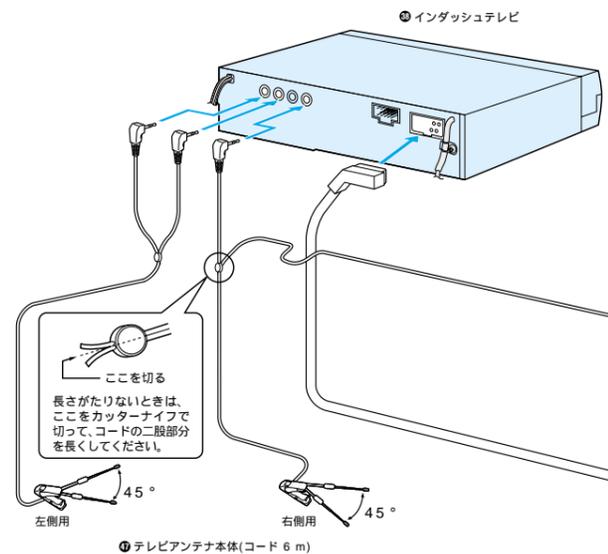

コードの長さが足りない場合、GPSアンテナ延長コード(別売)CA-LGP30D(3m)をお使いください。GPSアンテナ延長コードのコネクタは防水になっていません。雨水等の水のかかる場所での使用は避けてください。

お願い
奥まで確実に差し込んでください。ボイスワードを認識できない場合があります。


ロック付きのコードの取りはずしかた
下図に示した箇所を、矢印の方向に押しながら、端子から取りはずしてください。

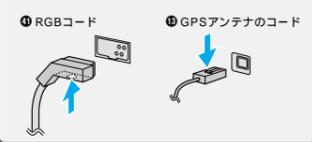

ボイスコントロール用マイクのコードは、誤認識の原因となるノイズを避けるため、他のコードとは離して配線してください。



リバースコードを接続する

チェンジレバーをリバース(R)に入れたとき点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線にリバースコード(紫/白)を接続してください。

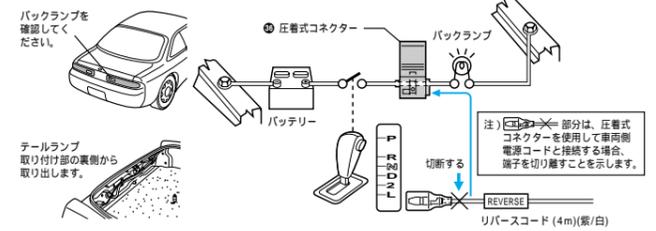



サイドブレーキコードを接続する

お願い
サイドブレーキに対する配線は安全と事故防止のため必ず行ってください。配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため配線は販売店または専門の業者にご依頼ください。サイドブレーキスイッチの位置は車によって異なります。下図はその一例ですが、詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

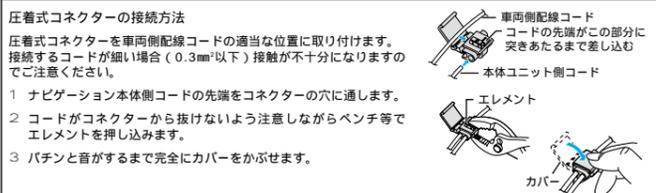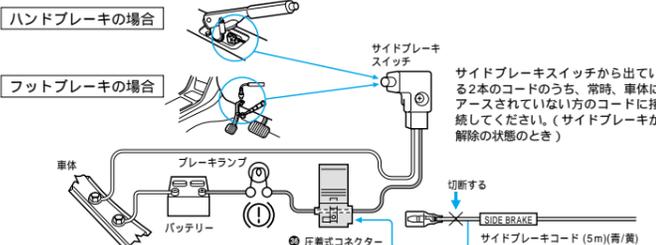

車速信号コードを接続する


エンジンコントロールコンピューターユニットなどから来ている車速信号の配線に車速信号コード(若葉色)を接続してください。

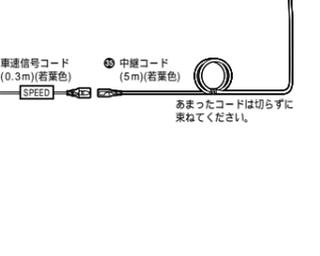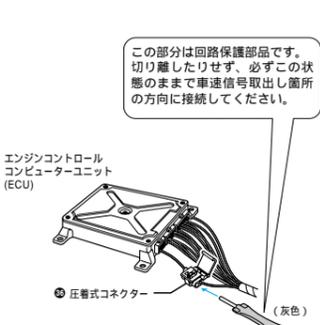

お願い
車速信号取り出し箇所は、車種・年式・エンジン型式によって異なりますので、お買い上げの販売店にご依頼ください。必ず、付属の中継コードをご使用ください。


ボイスコントロール用リモコンを取り付ける

電池の入れかた
使用電池: リチウム電池(CR2032)
電池寿命: 通常の使用状態で約10ヵ月間

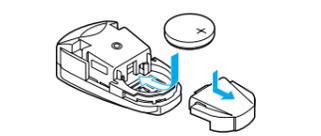

お願い
電池の④表示をよく確かめて入れてください。リモコンを長期間使用しないときは、電池を取り出してください。乳幼児の手の届くところに電池を置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。


マジックテープを使って取り付ける場合

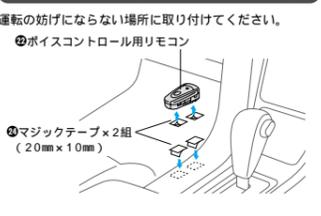

お願い
ボイスコントロール用リモコンを設置する角度や位置によっては、本機が信号を受信できないことがあります。設置する前に、その位置からの信号を受信することができるか確認のうえ、設置してください。直射日光のあたるダッシュボードの上などには、取り付けしないでください。高温により変形することがあります。マジックテープは、リモコン裏面に2カ所、電池のふたが開閉できる位置に貼り付けてください。

ハンドルに取り付ける場合

ご注意
実際に運転する前に必ず、お客様のハンドル操作の妨げにならない事を確認してご使用ください。ハンドル操作の妨げになる場合は、交通事故の原因になりますので、妨げにならない場所へ取り付けしてください。(「マジックテープを使って取り付ける場合」を参照してください。)

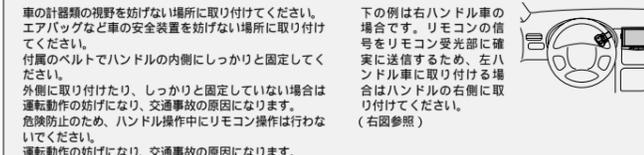

① ベルトでハンドルにしっかりと台座を固定します。台座がハンドルの内側になるように固定してください。

② リモコン本体を取り付けます。

③ ハンドルに合わせて台座の角度を調整します。(3段階)

④ ネジをしめて固定します。

お願い
ボイスコントロール用リモコンを設置する角度や位置によっては、本機が信号を受信できないことがあります。設置する前に、その位置からの信号を受信することができるか確認のうえ、設置してください。

ボイスコントロール用リモコンの使用範囲について
リモコンは、前後両方向に信号を発信しており、後方向の信号は、運転者などに反射して、モニターのリモコン受光部で受信されます。(下図参照)そのため、リモコンがモニターの方向を向いていないときにも、本機は信号を受信することができます。

取り付け後の確認



メニュー画面[情報]から[システム状態を見る]を取り付けを確認する

ジョイスティックを左右に動かし、画面を切り替える

GPSアンテナ	常にON表示になっている。
スモールランプ	車のライトスイッチをONにする。[スモールランプ]表示がOFFからONに変わる。
サイドブレーキ	サイドブレーキを引く。[サイドブレーキ]表示がOFFからONに変わる。
リバース	車を停止させた状態で、チェンジレバーをリバース(R)レンジに入れる。[リバース]表示がOFFからONに変わる。
車速/パルス	安全な場所で車を走らせ、次に停車したとき、[車速/パルス]の数字が変化している。([パルスリセット])にカーソルを合わせ<実行>ボタンを押すと、パルス数が0にリセットされます。)
ACC電圧	11V-16Vの範囲にある。
学習レベル	距離補正の精度を表します。レベル3が最も誤差の少ない状態です。[レベルリセット])にカーソルを合わせ、実行ボタンを押しレベルをリセットしてください。詳しくは、取扱説明書「カーナビゲーション操作編」の18ページを参照してください。

お願い
画面の表示内容がOFFのまま、車速/パルスの場合は数字が変化しないとき、ACC電圧が範囲外の場合は、もう一度、配線を確認してください。



メニュー画面[情報]から[システム状態を見る]をタップ

お願い
3つ以上の衛星番号が受信中になっているのを確認してください。1つも受信中になっていない場合は、GPSアンテナの配線および取り付け状態を確認してください。

画面位置の調整
画面の位置が気になる場合は、画面位置を調整してください。詳しくは、取扱説明書「カーナビゲーション操作編」をご参照ください。