


配線のしかた(続き)

電源コード/車両・AVインターフェースコードの配線

① ナビゲーションユニット

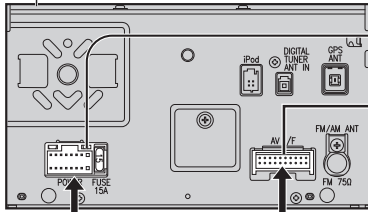

電源コネクター ※1 (POWER FUSE 15 A) ヒューズ15 A内蔵

車両・AVインターフェース接続端子(AV I/F)

※1 電源コネクターにヒューズがあります。
必ず規定容量のヒューズをご使用ください。

(灰)

(白)

② 車両・AVインターフェースコード

全ての配線が完了し、接続を確認したあとに差し込んでください。

⑦ 電源コード

アクセサリコード(赤:40 cm)

ACC

→ 車のACC電源へ

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因となるため、お買い上げの販売店にご相談ください。

バッテリーコード(黄:40 cm)

BATTERY 15A

→ 車のバッテリーへ

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

アースコード(黒:40 cm)

→ 車体の金属部へ

塗装などが施されていない金属地が露出している箇所へ接続してください。

オートアンテナコントロールコード(青:18 cm)

ANT-CONT MAX 0.1 A

0.1 A以内でご使用ください。

→ 車のオートアンテナコントロールコード(入力端子) または
→ アンテナブースターの電源入力端子へ

スピーカーコード(フロント左⊕ 白:25 cm)

スピーカーコード(フロント左⊖ 白/黒:25 cm)

スピーカーコード(フロント右⊕ 灰:25 cm)

スピーカーコード(フロント右⊖ 灰/黒:25 cm)

FRONT SP



フ
ロ
ン
ト
ス
ピ
カ
ー

スピーカーコード(リヤ左⊕ 緑:25 cm)

スピーカーコード(リヤ左⊖ 緑/黒:25 cm)

スピーカーコード(リヤ右⊕ 紫:25 cm)

スピーカーコード(リヤ右⊖ 紫/黒:25 cm)

REAR SP



ス
リ
ヤ
ス
ピ
カ
ー

スピーカーコードは、各スピーカーへ正しく接続してください。スピーカー破損の原因となります。