

# 地上デジタルアンテナの取り付けかた

## アンテナの貼り付け位置について

■性能を十分発揮するために、必ず車室内の指定の位置に、正しい向きで貼り付けてください。


- 指定の位置や寸法内に取り付けられない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- フロントガラスに車載カメラ装置や電波を通さない熱反射ガラスなどが装備されている場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

■国土交通省の定める保安基準<sup>\*1</sup>に適合させるため、アンテナの給電部およびコードの端子は、必ず取付許容範囲内（下図の■部）に貼り付けてください。

\* 1印…道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)、細目告示第39条および別添37

取付許容範囲：■部

アンテナの給電部をフロントガラスの上端から25 mm以内に貼り付けてください。  
セラミックライン（黒い縁）の上にも貼り付けられます。

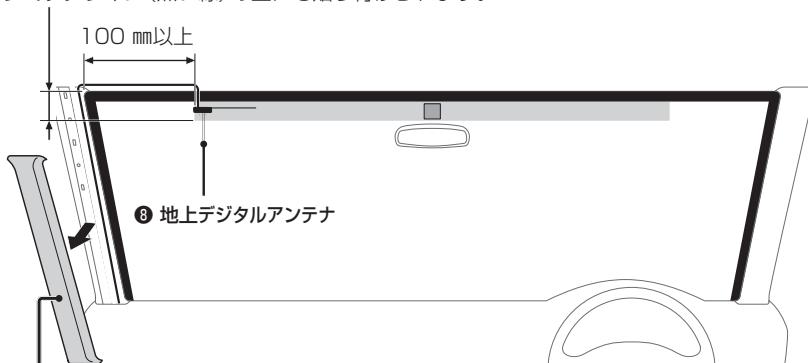

ピラーのカバーを取り外す

- ピラーのカバーの取り外しかたは、車種によって異なります。
- 配線後、もとに戻してください。
- ピラーにエアバッグが装備されている場合は、取り付けできません。

車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。



下記のような貼り付けは、絶対にしないでください。

- 国土交通省の定める保安基準に適合しない場合があります。
- アンテナの性能を十分に発揮できません。

アンテナの給電部および  
コードの端子は取付許容  
範囲外に貼らない

点検シールなどに  
重ねて貼らない

