


配線のしかた(続き)

電源コード/車両インターフェースコード


① ナビゲーションユニット(後面)

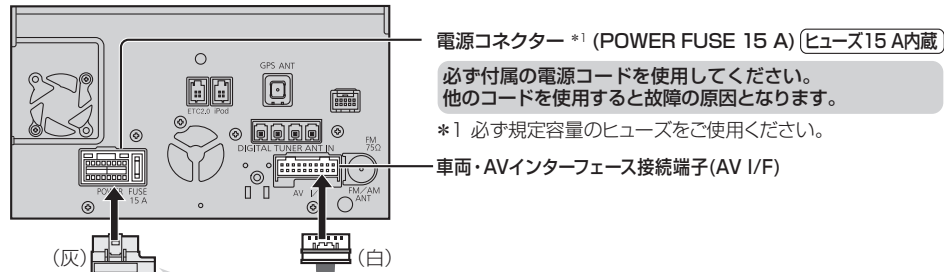

① 電源コード

全ての配線が完了し、接続を確認したあとに差し込んでください。

② 車両インターフェースコード

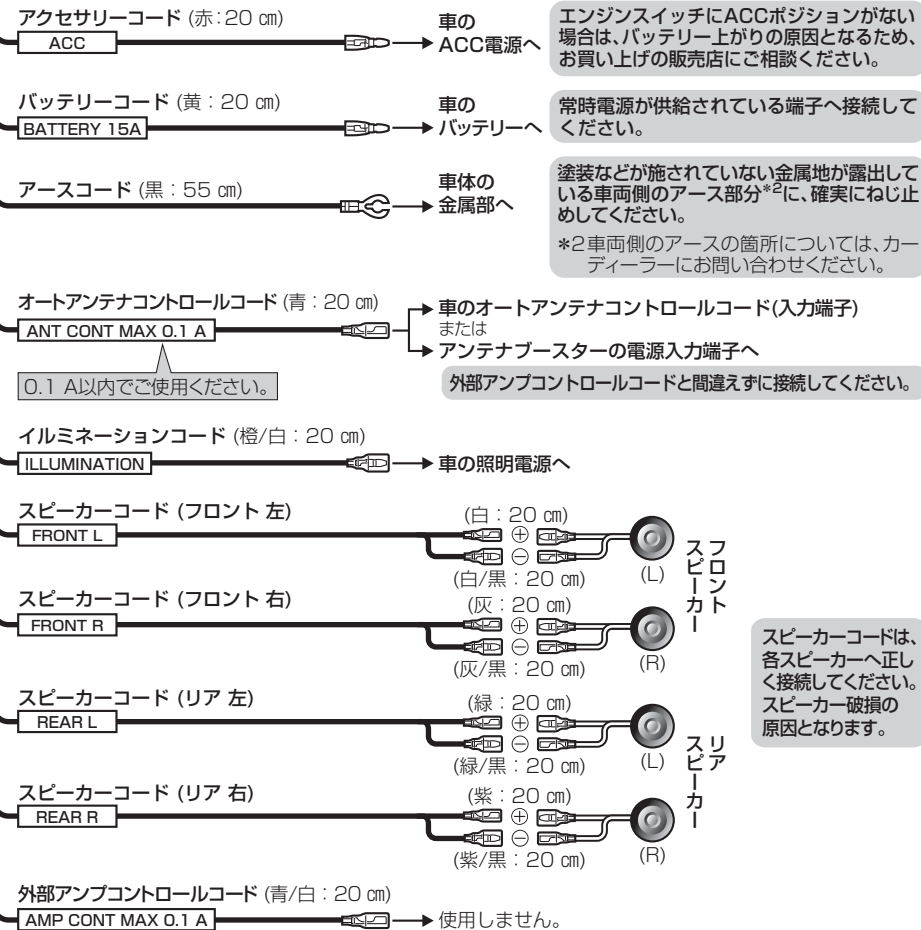

スピーカーコードは、各スピーカーへ正しく接続してください。スピーカー破損の原因となります。




*3 本書では、「パーキングブレーキ」「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」などのことを、「パーキングブレーキ」と呼称して、表記していますが、コードの名称のみ「サイドブレーキ」と呼称して、説明しています。

サイドブレーキコード*3は必ず接続してください。

- 正しく接続し、ブレーキをかけていない場合には、操作が制限されます。
- 車両側との配線が容易にできる別売の中継コードなどがあります。


※詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



リバースコードは必ず接続してください。

- 自車位置が正しく表示されない場合があります。
- 車両側との配線が容易にできる別売の中継コードなどがあります。

※詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

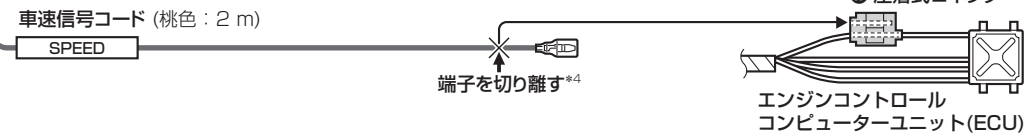


*4 接続先のコードに端子がある(車両側コネクターとの接続用変換ハーネスや中継コードなどを用いる)場合は、端子を切らずに接続してください。

車速信号コードは必ず接続してください。

- 自車位置が正しく表示されない場合があります。
- 車両側との配線が容易にできる別売の中継コードなどがあります。

※詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

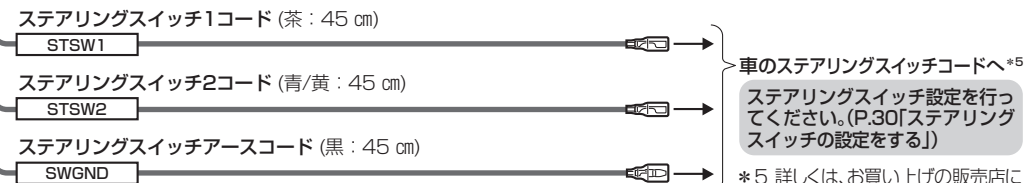

*5 詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。