


## 電源コード / 車両インターフェースコード

### ① ナビゲーションユニット(後面)

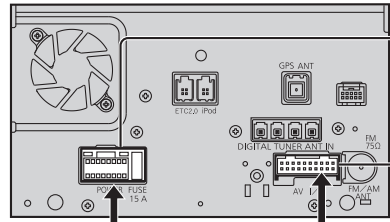

電源コネクター \*1 (POWER FUSE 15 A) (ヒューズ15 A内蔵)

必ず付属の電源コードを使用してください。  
他のコードを使用すると故障の原因となります。

\*1 必ず規定容量のヒューズをご使用ください。

車両・AVインターフェース接続端子 (AV I/F)



### ① 電源コード

全ての配線が完了し、  
接続を確認したあとに  
差し込んでください。

### ② 車両インターフェースコード

アクセサリコード (赤 : 20 cm)

ACC

車の  
ACC電源へ

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりとなるため、お買い上げの販売店にご相談ください。

バッテリーコード (黄 : 20 cm)

BATTERY 15 A

車の  
バッテリーへ

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

アースコード (黒 : 55 cm)

車体の  
金属部へ

塗装などが施されていない金属地が露出している車両側のアース部分\*2に、確実にねじ止めしてください。

\*2 車両側のアースの箇所については、カーディーラーにお問い合わせください。

アンテナコントロールコード (青 : 20 cm)

ANT CONT MAX 0.1 A

車のオートアンテナコントロールコード(入力端子)  
または  
アンテナブースターの電源入力端子へ

外部アンプコントロールコードと間違えずに接続してください。

0.1 A以内でご使用ください。

イルミネーションコード (橙/白 : 20 cm)

ILLUMINATION

車の照明電源へ

スピーカーコード (フロント 左)

FRONT L

(白 : 20 cm)

(白/黒 : 20 cm)

(灰 : 20 cm)

(灰/黒 : 20 cm)

(緑 : 20 cm)

(緑/黒 : 20 cm)

(紫 : 20 cm)

(紫/黒 : 20 cm)

フロント  
スピーカー

スピーカーコード (フロント 右)

FRONT R

スピーカーコード (リア 左)

REAR L

スピーカーコード (リア 右)

REAR R

リア  
スピーカー

外部アンプコントロールコード (青/白 : 20 cm)

AMP CONT MAX 0.1 A

使用しません。

スピーカーコードは、  
各スピーカーへ正しく  
接続してください。  
スピーカー破損の  
原因となります。

カメラ映像入力コード (20 cm) 映像(黄)

CAMERA IN

映像(黄)

別売のリアビューカメラを接続する。

オプションカメラ入力コード (20 cm) 映像(黄)

VIDEO IN

映像(黄)

別売のドライブレコーダーを接続する。

サイドブレーキコード\*3 (若草色 : 2 m)

SIDE BRAKE

パーキングブレーキスイッチの、ブレーキが解除のときに車体にアースされていない方の配線へ

\*3 本書では、「パーキングブレーキ」「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」などのことを、「パーキングブレーキ」と呼称して、表記していますが、コードの名称のみ「サイドブレーキ」と呼称して、説明しています。

サイドブレーキコード\*3は必ず接続してください。

- 正しく接続し、ブレーキをかけていない場合には、操作が制限されます。
- 車両側との配線が容易にできる別売の中継コードなどがあります。

※詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

リバースコード (紫/白 : 2 m)

REVERSE

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線へ

リバースコードは必ず接続してください。


- 自車位置が正しく表示されない場合があります。
- 車両側との配線が容易にできる別売の中継コードなどがあります。

※詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

車速信号コード (桃色 : 2 m)

SPEED

端子を切り離す\*4

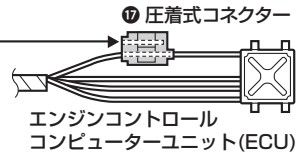

\*4 接続先のコードに端子がある(車両側コネクタとの接続用変換ハーネスや中継コードなどを用いる)場合は、端子を切らずに接続してください。

車速信号コードは必ず接続してください。

- 自車位置が正しく表示されない場合があります。
- 車両側との配線が容易にできる別売の中継コードなどがあります。

※詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

ステアリングスイッチ1コード (茶 : 45 cm)

STSW1

ステアリングスイッチ2コード (青/黄 : 45 cm)

STSW2

ステアリングスイッチアースコード (黒 : 45 cm)

SWGND

車のステアリングスイッチコードへ\*5  
ステアリングスイッチ設定を行ってください。(P.28「ステアリングスイッチの設定をする」)

\*5 詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。